


Rack Freddie

(2 Portas - 1600 - 1800)




ATENÇÃO!

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. Para a montagem do produto você necessitará uma chave de fenda tipo Phillips. Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou com sabão neutro.

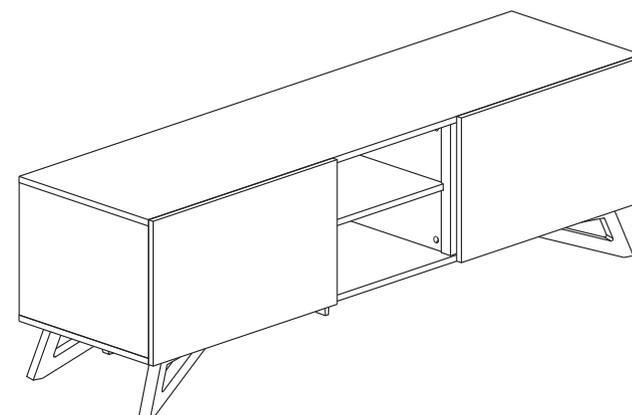

PARTES (PEÇAS) DO PRODUTO:

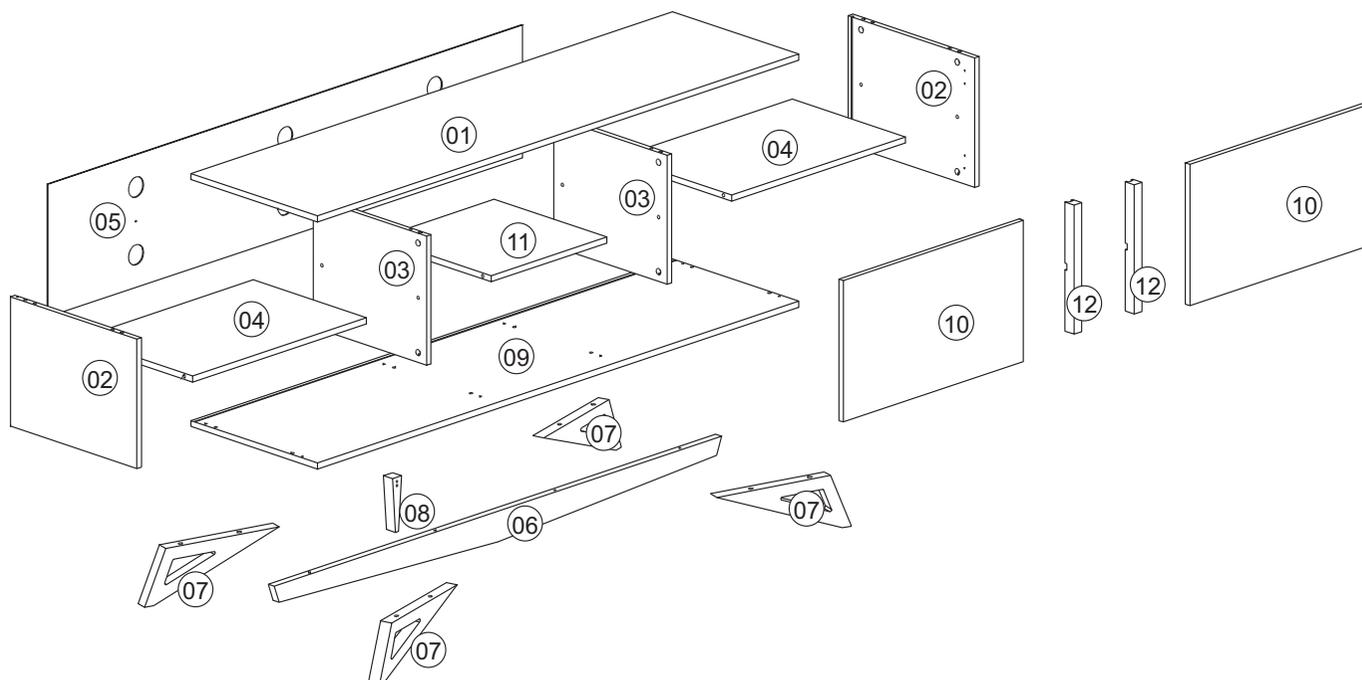


FERRAGENS FORNECIDAS:

A		Cavilha 8,0 x 30	20
B		Cavilha 8,0 x 50	04
C		Parafuso Minifix	16
D		Tambor Minifix	16
E		Parafuso 4,0 x 40 c.p.	06
F		Parafuso 3,5 x 16 c.f.	03
G		Parafuso 4,0 x 14 c.c.	16
H		Calço da dobradiça	04
I		Dobradiça	04
J		Tapa-furo adesivo	16
K		Parafuso 1/4 x 40 c13	08
L		Chave Allen 4mm	01
M		Cola	01

Desembale seu móvel e separe as peças, identificando-as de acordo com o desenho acima. Faça isso com atenção para evitar danos ao móvel, que não são cobertos pela garantia do produto. Siga com atenção todos os passos para a montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

01 Preparando as peças (parte 1):


Encaixe as cavilhas "A" nos furos existentes nas laterais (02) e nas divisões (03) como indica o desenho. A seguir, fixe os calços de dobradiça "H" nas laterais (02) utilizando os parafusos "G" como mostra o detalhe. **IMPORTANTE: OBSERVE NO DESENHO QUAIS SÃO OS FUROS EM QUE AS CAVILHAS DEVEM SER ENCAIXADAS.**

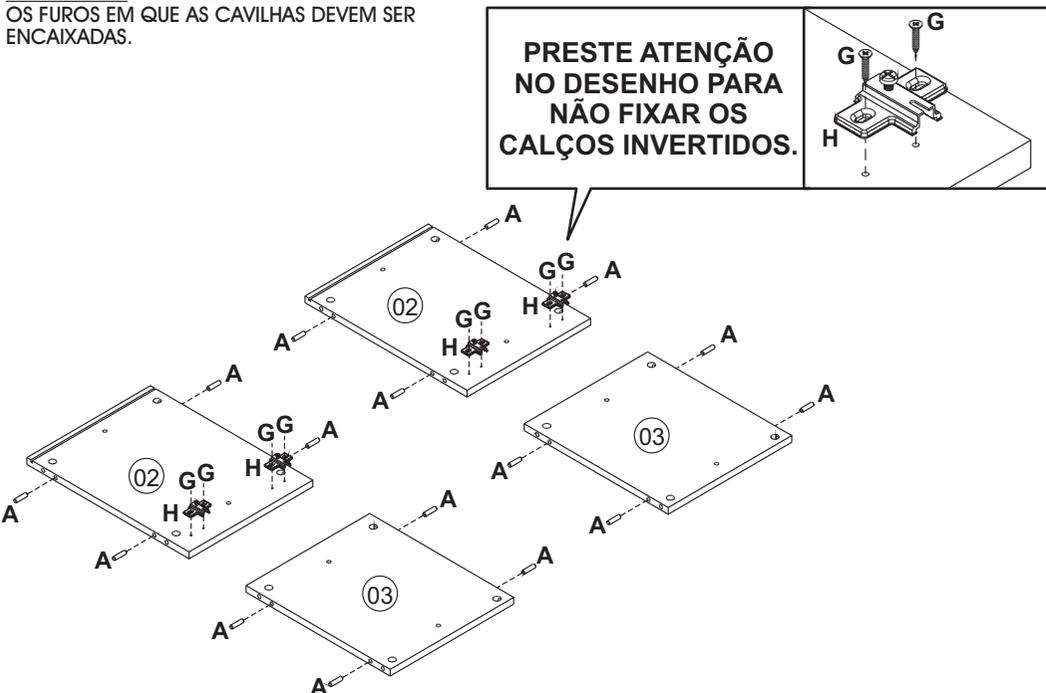

02 Preparando as peças (parte 2):


Encaixe as cavilhas "A" nos furos existentes em um dos lados de cada uma das prateleiras (04) como indica o desenho.

OBS.:
O Comprimento das duas Prateleiras 04 é de 577mm.

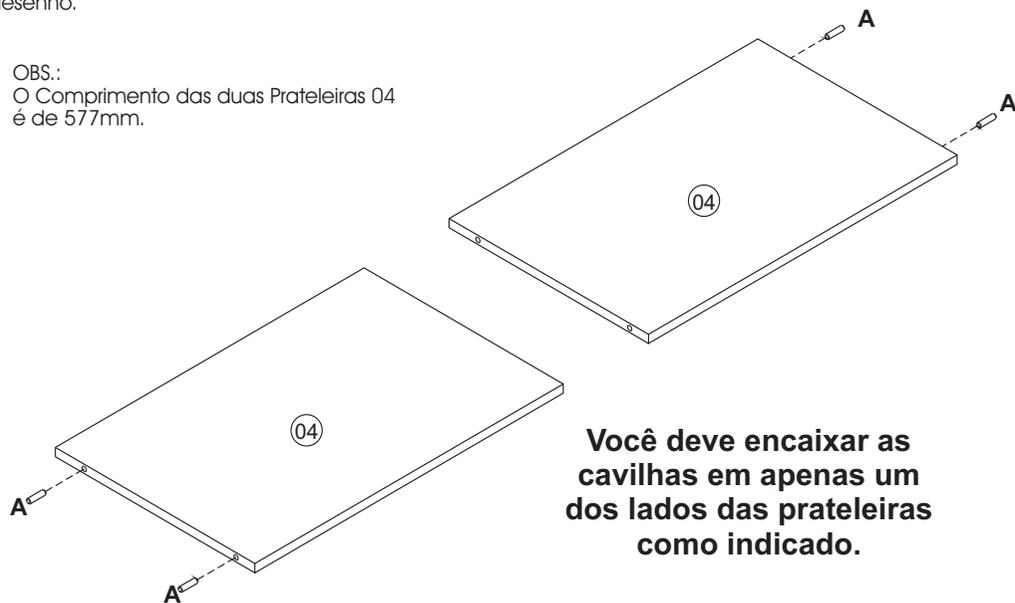


03 Preparando as peças (parte 3):

Fixe os parafusos minifix "C" no tampo (01) e no fundo (09) como mostra o detalhe. **IMPORTANTE: OBSERVE NO DESENHO QUAIS SÃO OS FUROS EM QUE OS PARAFUSOS MINIFIX DEVEM SER FIXADOS.**

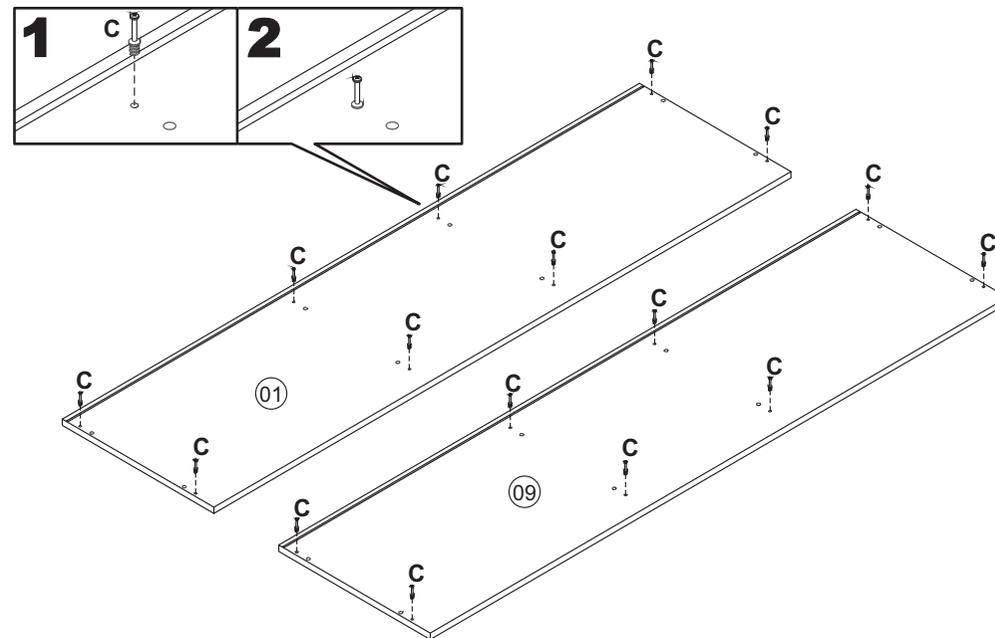

04 Iniciando a montagem da estrutura:


Encaixe as prateleiras laterais (04) e a prateleira central (11) nas divisões (03) utilizando as cavilhas "B" como mostra a figura.

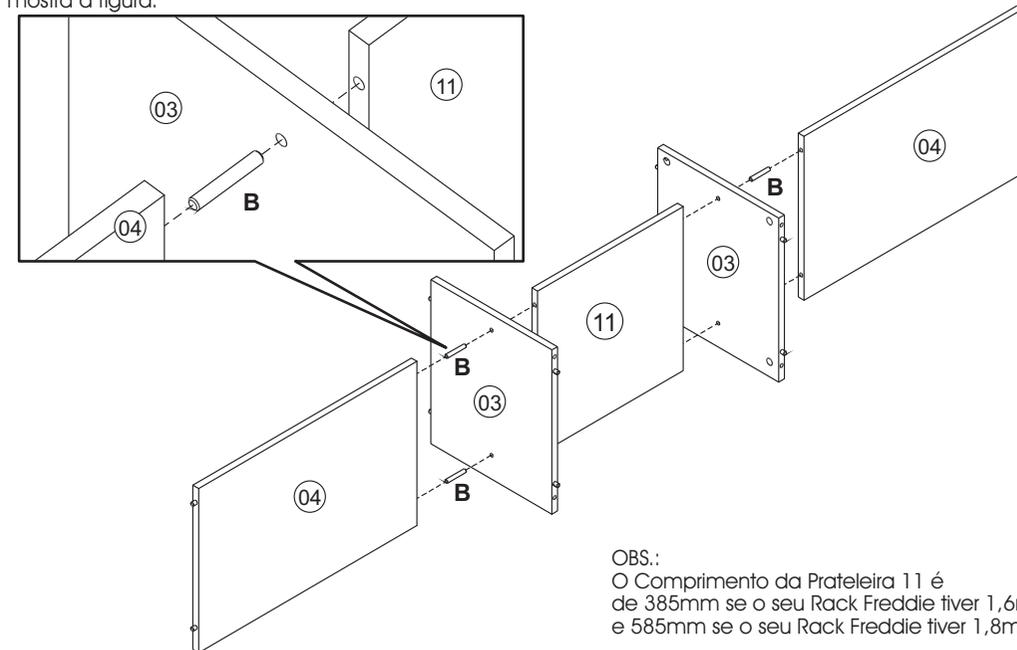

OBS.:
O Comprimento da Prateleira 11 é de 385mm se o seu Rack Freddie tiver 1,6m, e 585mm se o seu Rack Freddie tiver 1,8m.


05 Encaixando as laterais:

Encaixe as laterais (02) nas prateleiras laterais (04) como mostra a figura.

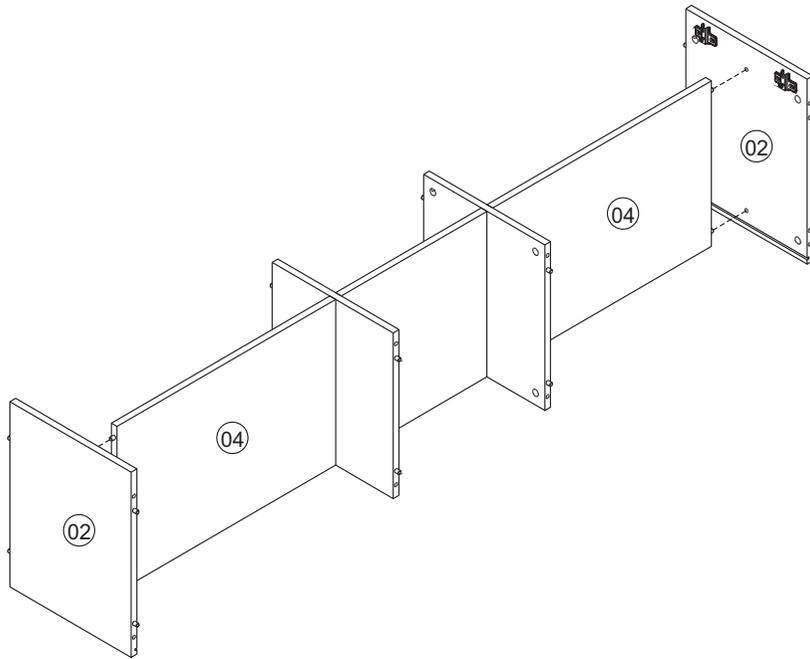


06 Fixando o tampo:

Encaixe o tampo (01) e fixe utilizando tambores minifix "D" como mostra o detalhe.

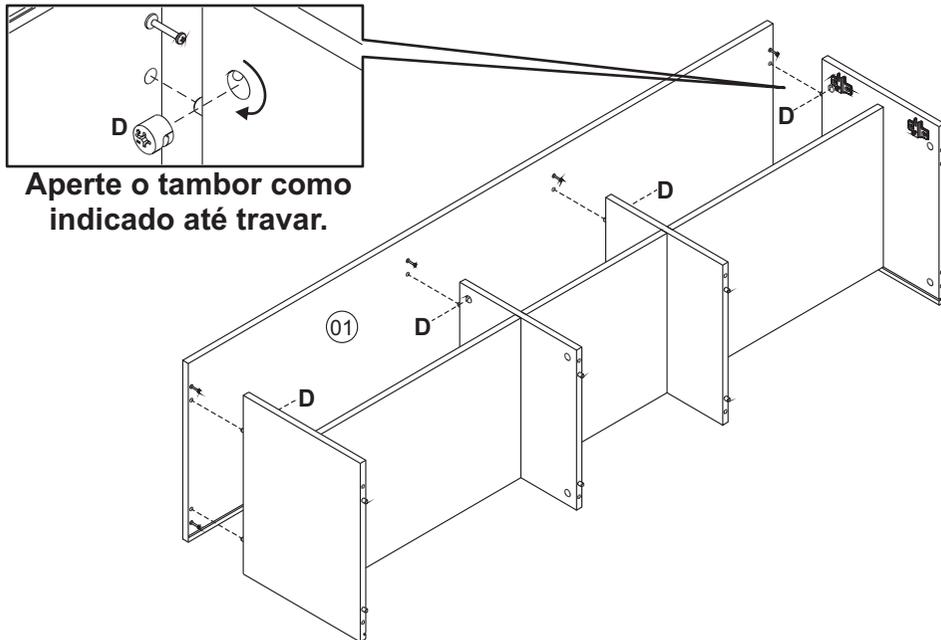


07 Encaixando o traseiro:

Encaixe o traseiro (05) nos canais existentes nas laterais (02) e no tampo (01) como indica o detalhe.

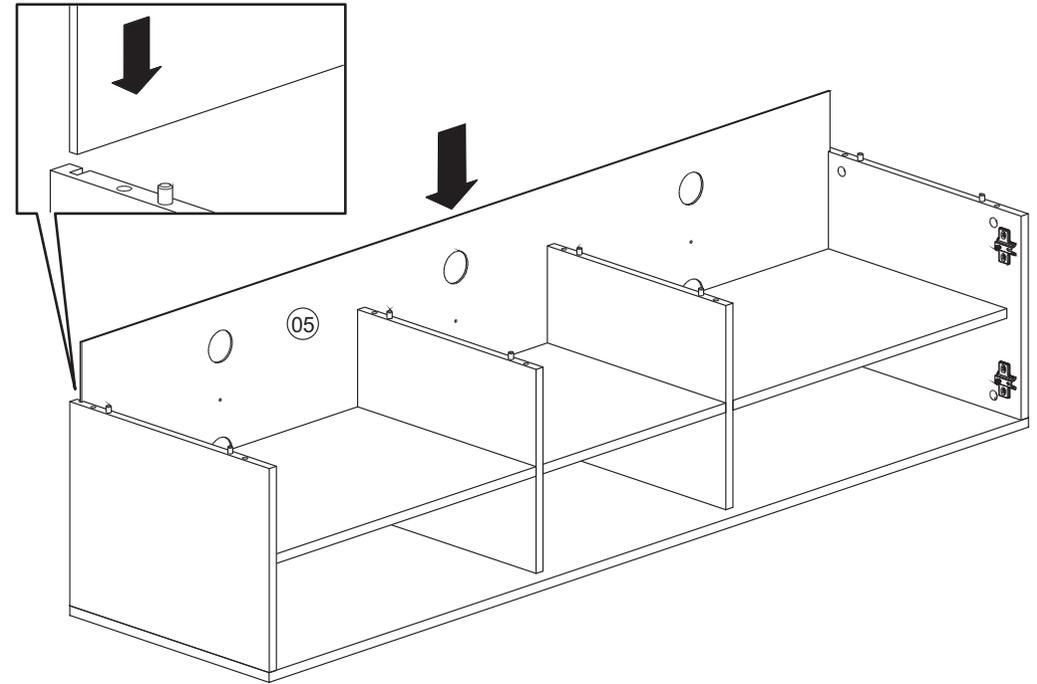


08 Fixando o fundo:

Encaixe o fundo (09) e fixe utilizando tambores minifix "D" como mostra o detalhe.

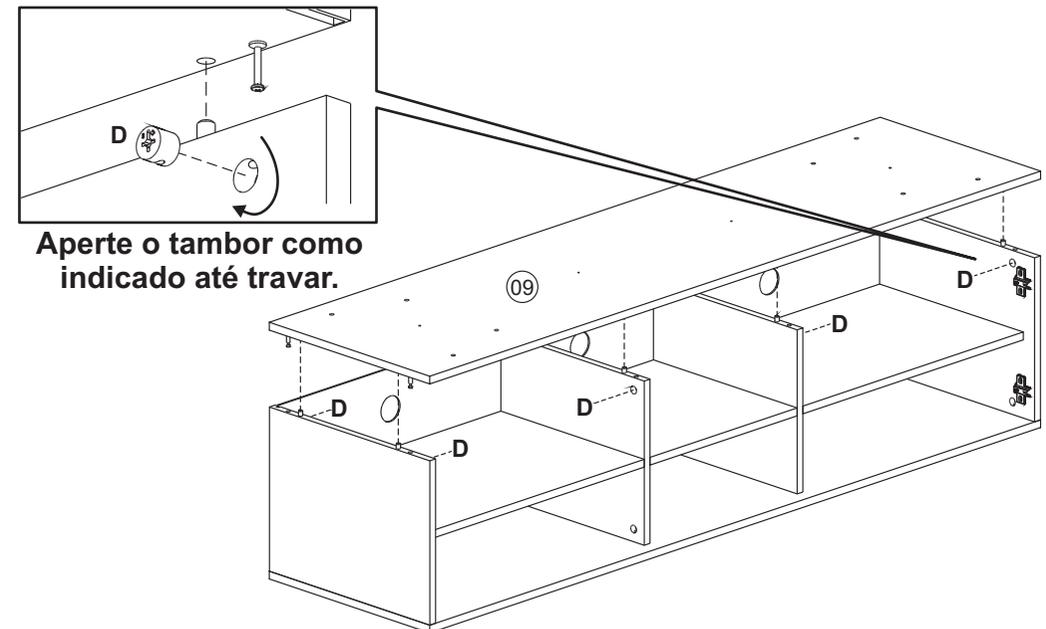


09 Fixando os pés:

Fixe os pés (07) no fundo do rack (09) utilizando os parafusos "K" e a chave "L" como indica o desenho.

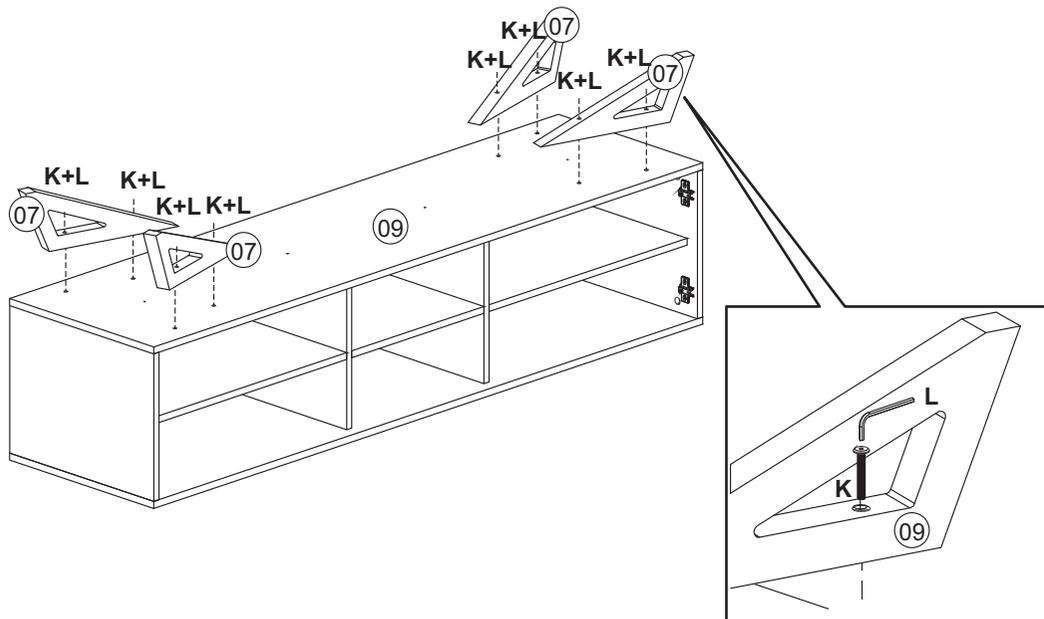


10 Fixando a travessa do fundo:

Posicione a travessa (06) no fundo do rack e fixe utilizando os parafusos "E" como mostra o detalhe.

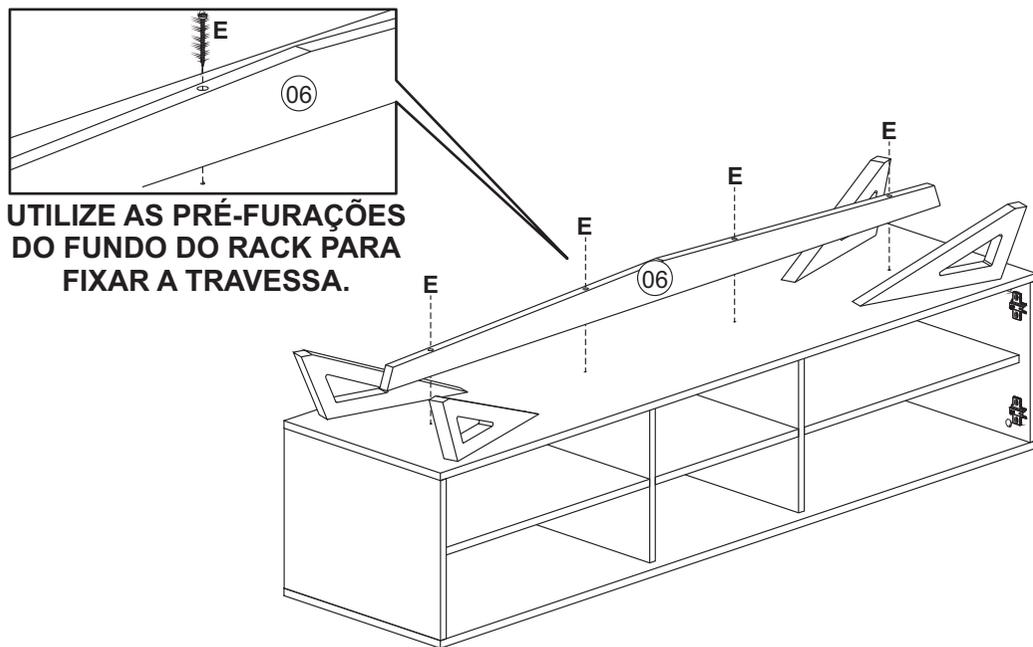


11 Fixando o quinto-pé:

Centralize o quinto-pé (08) e fixe na parte de trás da travessa do fundo (06) utilizando parafusos "E" como indica a figura.

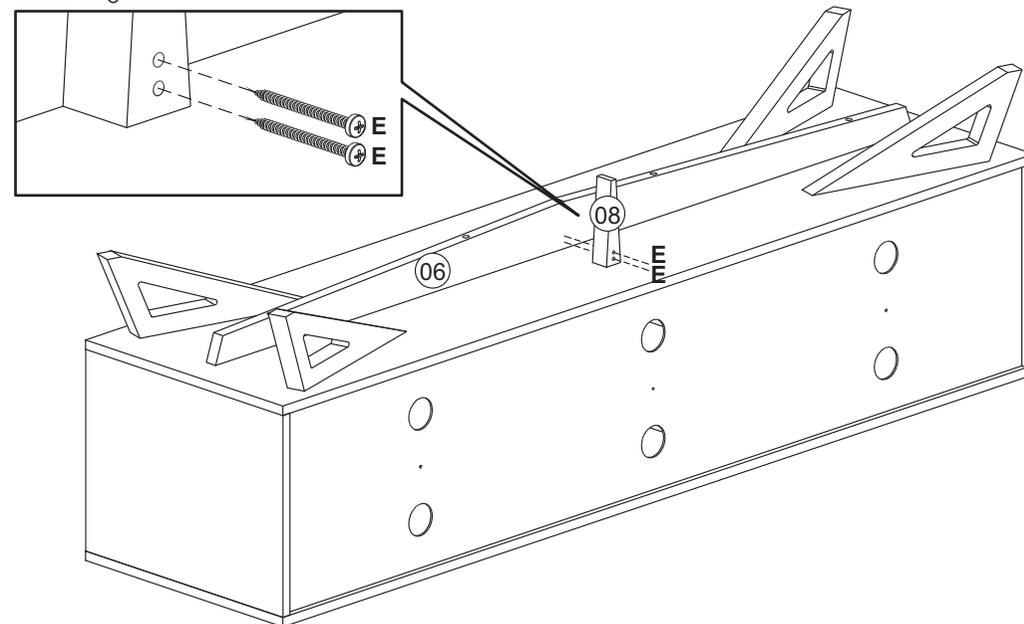


12 Preparando a porta:

Fixe as dobradiças "I" nas portas (10) utilizando parafusos "G" como mostra a figura.

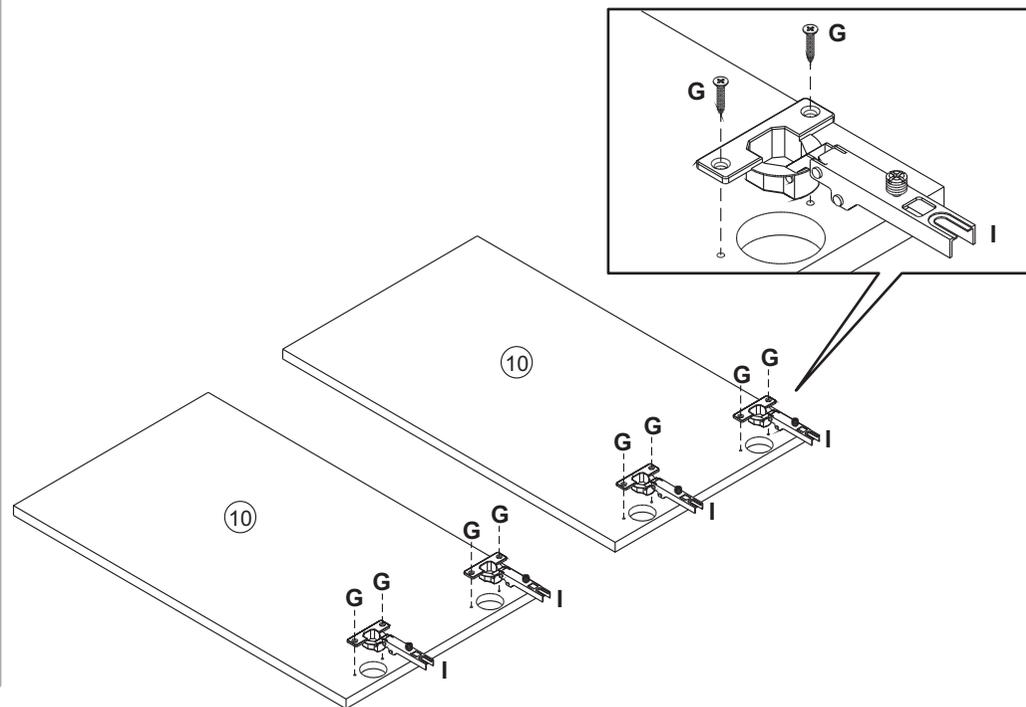


13 Encaixando a porta:

Encaixe as dobradiças das portas (10) nos calços que você fixou nas laterais do rack. Utilize uma chave philips para ajustar o recobrimento das portas como indicado.

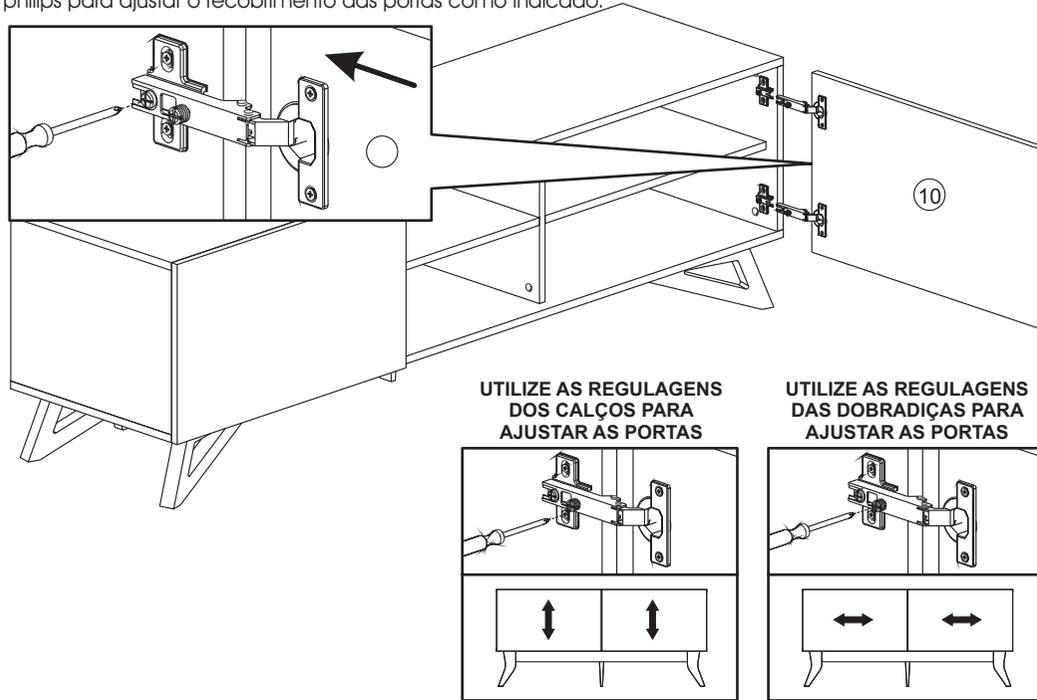


14 Fixando o traseiro:

Fixe o traseiro utilizando os parafusos "F" como mostra o detalhe.

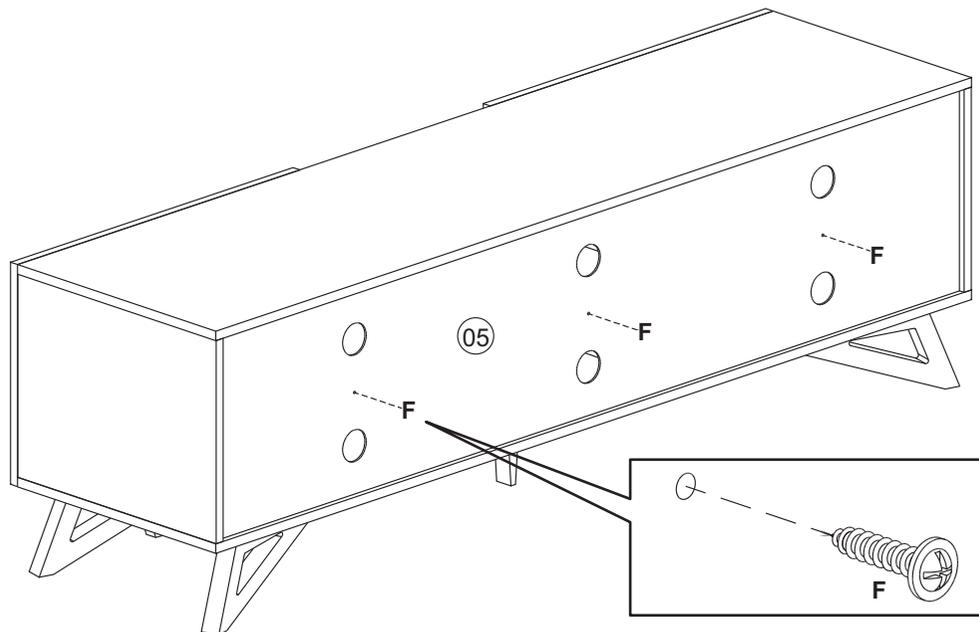

15 Fixando os tapa-furos:

Para acabamento cole os tapa-furos adesivos "L" sobre os tambores minifix existentes nas laterais e na divisão do rack como mostra o detalhe.

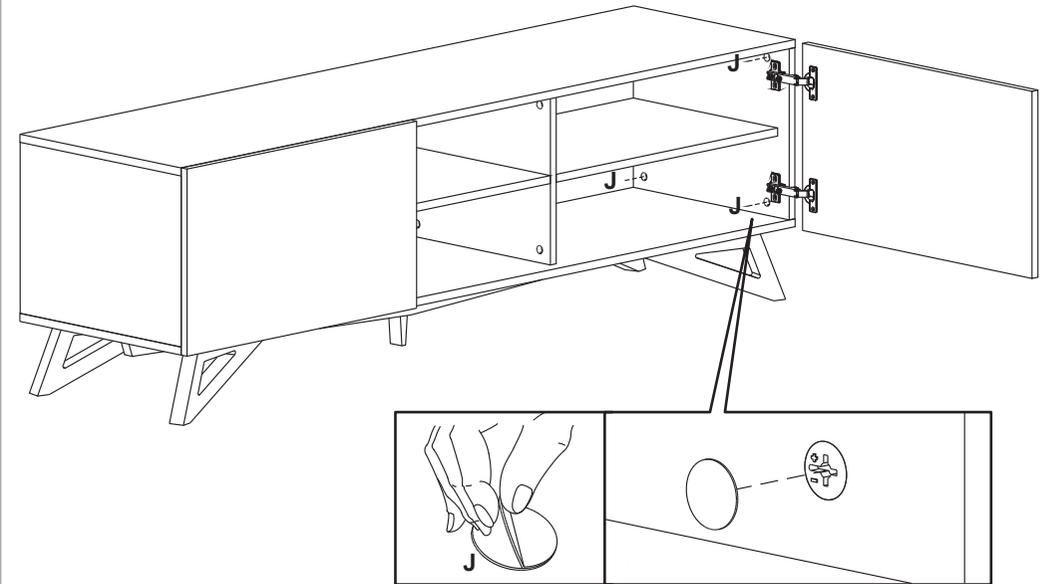

16 Fixando os complementos das divisões:

Passa cola "M" nos canais dos complementos (12) e encaixe nas divisões como indica o desenho.

