

Glasrückwand mit Klebepunkt


VORBEREITUNG

Die Fläche, auf die das Klebeband geklebt werden soll, muss sauber, trocken, staub- und fettfrei ist. Eine Tapete oder ein Wandbelag stellen keinen klebefähigen Untergrund dar. Diese sind vorher zu entfernen. Nur unter diesen Voraussetzungen kann ein sicherer Halt gewährleistet werden.

Reinigen Sie bitte die Wandfläche und die Glasrückwand zuerst mit klarem Spülmittelwasser, danach mit Glasreiniger oder Isopropanol (Alkohol).

KLEBEPUNKTE ANBRINGEN

Das Klebeband mit den Klebepunkte bitte auf die gereinigte Rückseite der Glasplatte kleben, am besten in 3 Reihen (siehe Abbildung). Achten Sie darauf, dass die Schutzfolie mit der Lasche auf den Klebepunkten bleibt. Ebenso müssen Luftblasen in der Kontaktfläche vermieden werden. Drücken Sie das Klebeband gut an.

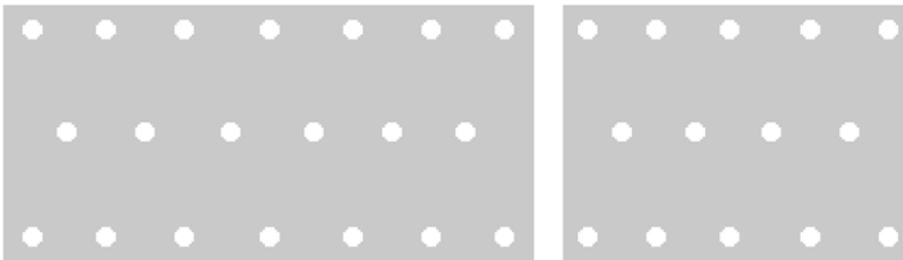

GLASRÜCKWAND BEFESTIGEN

Ziehen Sie nun die Schutzfolie ab. Stellen Sie an der vorgesehene Stelle die Unterkante der Glaswand auf die Arbeitsplatte auf und legen die Hinterkante an der Wand an. Drücken Sie die Glasplatte an die Wand an und überprüfen Sie bitte die Haftung.

Wichtiger Hinweis:

Die Montage der Glasrückwand hat nach 24 Stunden die Endfestigkeit erreicht.