



www.divetogarden.com

832-363-8000

Montageanleitung Hängeborte und Hängetisch für Aluminium- Gewächshaus Modell „Riga“

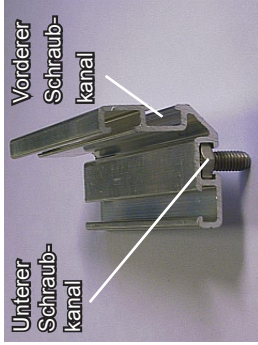
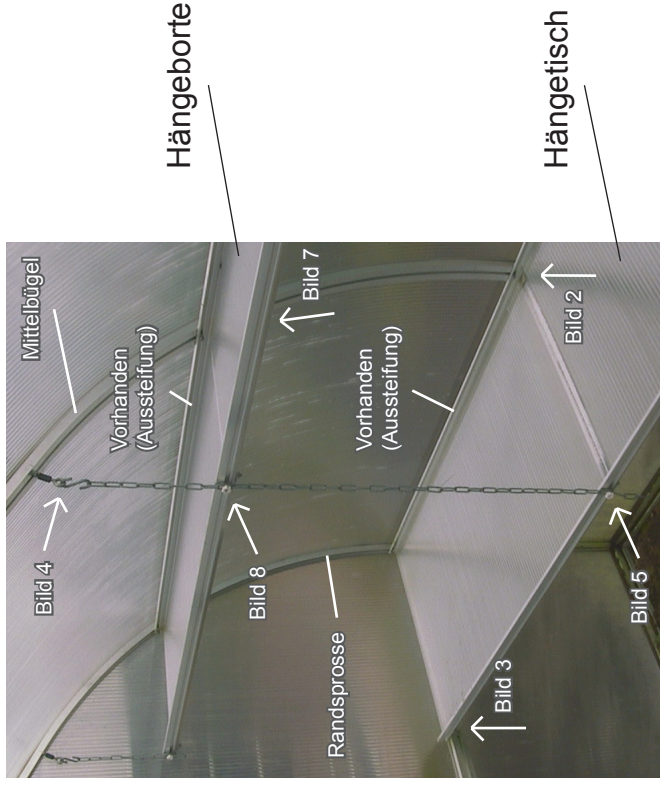


Bild 1



Bild 2

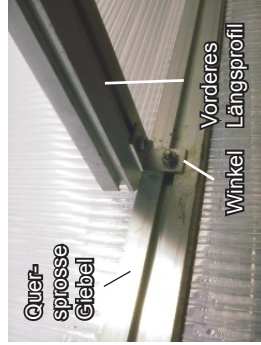


Bild 3

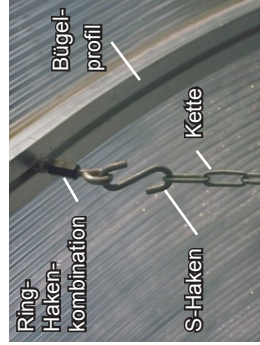


Bild 4

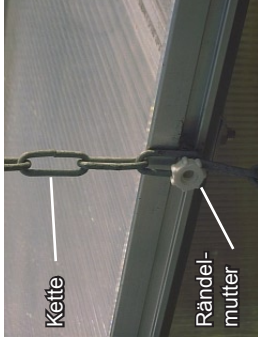


Bild 5

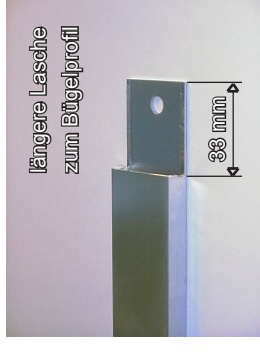


Bild 6



Bild 7

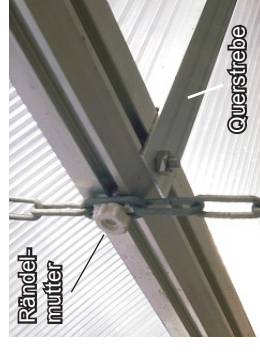


Bild 8

Das hintere Längsprofil von der Hängeborte sowie vom Hängetisch sind beim Aluminium- Gewächshaus Modell „Riga“ bereits als Aussteifung vorhanden. Der Hängetisch sollte zuerst montiert werden.

Hängetisch:

- Lösen der letzten Schrauben des vorhandenen hinteren Längsprofils an der Randsprosse. Das Profil etwas abbiegen und pro Mittelbügel eine Schraube M6 in den unteren Schraubkanal (Bild 1) einziehen.
- Die Querstreben, im Bereich der Mittelbügel, am hinteren Längsprofil mit Schrauben M6 verschrauben (Bild 2).
- In den vorderen und den unteren Schraubkanal (Bild 1) des vorderen Längsprofils, pro Mittelbügel eine Schraube M6 einziehen. Das Profil auf die Giebelstreben auflegen und mit den Winkeln an den Querstreben verschrauben (Bild 3).






- Die Kette mit der Ring- Hakenkombination am Bügel befestigen (Bild 4), so das sie mit der Vorderkante des Hängetisches bündig hängt. Den Tisch mit den Rändelmuttern an der Kette befestigen (Bild 5).





Hängeborte:

- Das vorhandene Längsprofil der Hängeborte lösen und tiefer setzen. Die Querstreben mit der längeren Lasche (Bild 6) am vorhandenen Längsprofil verschrauben und etwas hochbiegen, bis sie etwa horizontal sind (Bild 7).
- In den vorderen und den unteren Schraubkanal des vordere Längsprofils eine Schraube M6 pro Mittelbügel plus zwei Schrauben M6 für die Enden einziehen. Das Profil an den Quersprossen verschrauben.
- Das hintere Längsprofil lösen und die Hängeborte hochschieben, bis sie Vorderkante mit der Kette bündig ist. Die Hängeborte mit den Rändelmuttern an der Kette befestigen (Bild 8).

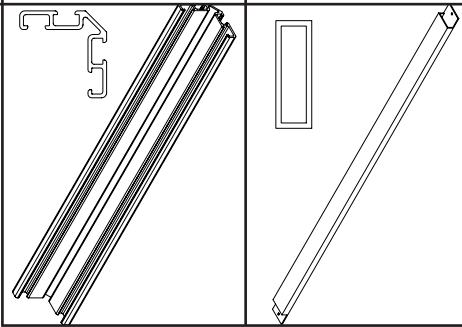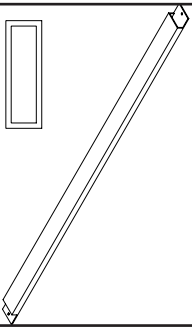- Einlegeböden einlegen.

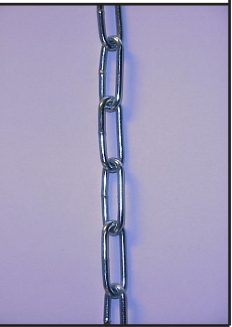Stückliste Hängetisch und Hängeborde

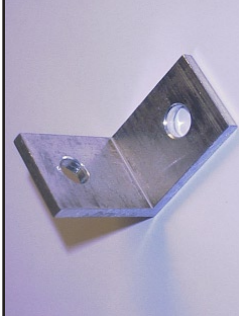Bezeichnung	Hängetisch			Hängeborde		
	Typ II	Typ III	Typ IV	Typ II	Typ III	Typ IV
 Längsprofil	1	1	1	1	1	1
 Querprofil (Borte kurz, Tisch lang)	1	2	3	3	4	5
 Ring- Hakenkombination	1	2	3	3	4	5
 S-Haken	1	2	3	3	4	5
 Kette	1	2	3	3	4	5

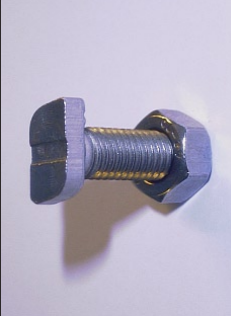Bezeichnung	Hängetisch			Hängeborde		
	Typ II	Typ III	Typ IV	Typ II	Typ III	Typ IV
 Winkel	2	2	2	-	-	-
 Rändelmutter mit Schraube M6	1	2	3	3	4	5
 Schraube M6 mit Mutter	4	6	8	6	8	10
 Hammerkopfschraube mit Mutter	2	2	2	-	-	-