


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX RÉFLECTEURS RADIANTS EN PORCELAINE PRP82

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0581 / A / 10.20.11

Cet ensemble comprend :

1	Panneau - Arrière	W090-0138
1	Panneau - Droit	W090-0137
1	Panneau - Gauche	W090-0136
4	Vis de fixation	W570-0006

1. Retirez avec soin la façade décorative, la porte vitrée et les bûches. (Si nécessaire, référez-vous au manuel d'instructions du GD82)
2. Centrez le panneau arrière avec l'arrière de la chambre de combustion. La bordure inférieure du panneau repose sur les supports arrière. Une fois installé, le panneau arrière devrait être incliné vers l'avant. ①
3. Placez un panneau contre le côté de la chambre de combustion en vous assurant qu'il s'aboute contre le panneau arrière et repose sur la base de la chambre de combustion. Note : Il est conseillé de marquer la position des deux trous de chaque panneau sur la chambre de combustion et de percer des trous de guidage à l'aide des vis fournies avant de fixer les panneaux. ②
4. Fixez le panneau à l'aide de deux des vis fournies dans le haut et le bas de la bordure avant tel qu'illustré. Répétez avec l'autre côté. ③
5. Remettez en place les bûches, la porte vitrée et la façade décorative.

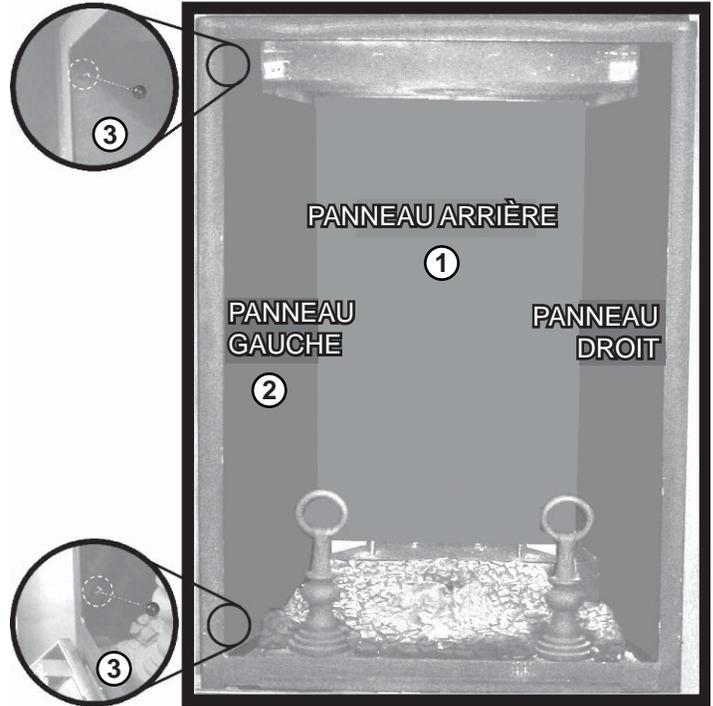

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • télécopieur(705)722-6031 • www.napoleonfoyers.com


PRP82 - PORCELAIN REFLECTIVE RADIANT PANELS INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0581 / A / 10.20.11

This kit includes:

1	Panel - Rear	W090-0138
1	Panel - Right	W090-0137
1	Panel - Left	W090-0136
4	Mounting Screws	W570-0006

1. Carefully remove the decorative front, glass door and logs. (If necessary, refer to GD82 Installation Instructions)
2. Centre the rear panel against the back of the firebox. The lower lip of the panel sits on the rear support brackets. When installed, the rear panel should tip forward. ①
3. Place a panel against the side of the firebox, ensuring that it butts up to the rear panel and rests on the firebox base. Note: It is recommended that the two holes in each panel be marked onto the firebox, and pilot holes be drilled using the supplied screws prior to securing the panels. ②
4. Secure the panels using the 2 screws provided at the top and bottom of the front edge as illustrated. Repeat on the opposite side. ③
5. Replace the logs, glass door and decorative front.

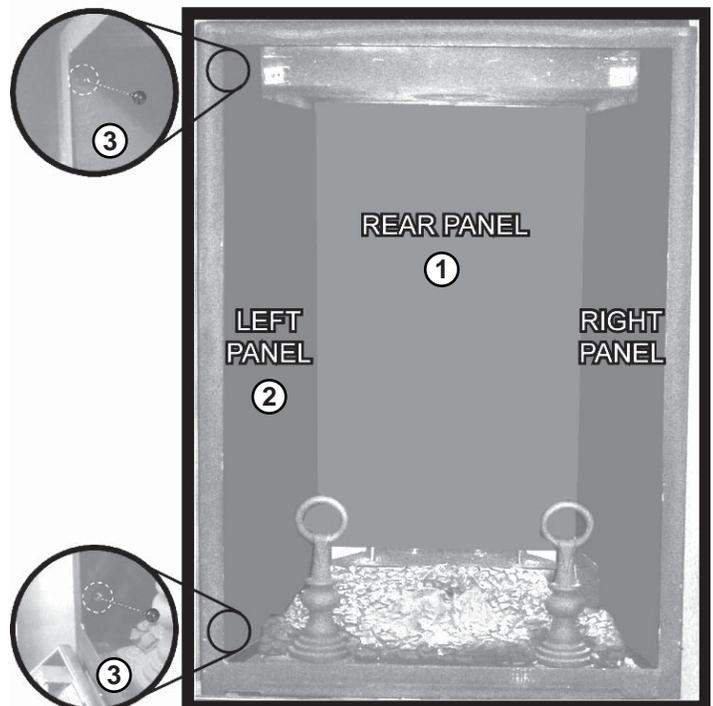

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com


PRP82 - PORCELAIN REFLECTIVE RADIANT PANELS INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0581 / A / 10.20.11

This kit includes:

1	Panel - Rear	W090-0138
1	Panel - Right	W090-0137
1	Panel - Left	W090-0136
4	Mounting Screws	W570-0006

- Carefully remove the decorative front, glass door and logs. (If necessary, refer to GD82 Installation Instructions)
- Centre the rear panel against the back of the firebox. The lower lip of the panel sits on the rear support brackets. When installed, the rear panel should tip forward. ①
- Place a panel against the side of the firebox, ensuring that it butts up to the rear panel and rests on the firebox base. Note: It is recommended that the two holes in each panel be marked onto the firebox, and pilot holes be drilled using the supplied screws prior to securing the panels. ②
- Secure the panels using the 2 screws provided at the top and bottom of the front edge as illustrated. Repeat on the opposite side. ③
- Replace the logs, glass door and decorative front.

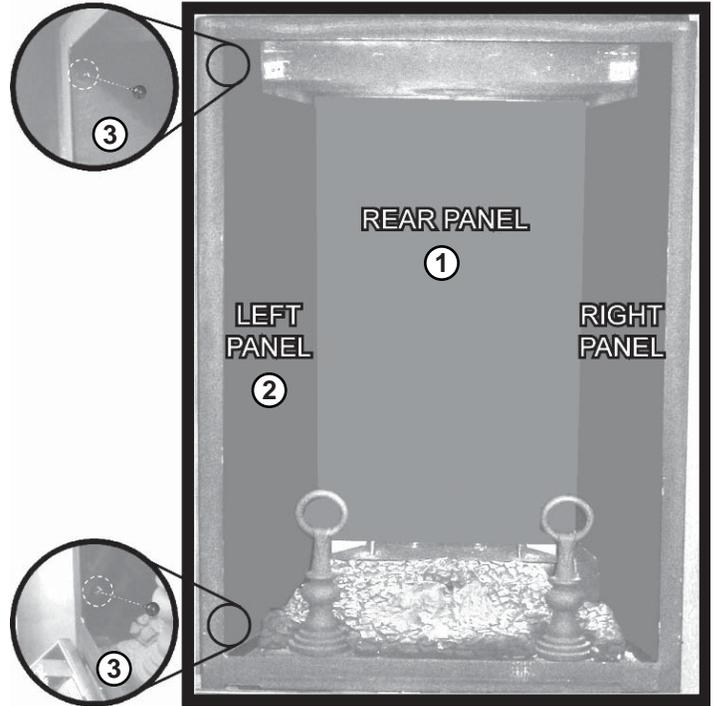

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX RÉFLECTEURS RADIANTS EN PORCELAINE PRP82

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0581 / A / 10.20.11

Cet ensemble comprend :

1	Panneau - Arrière	W090-0138
1	Panneau - Droit	W090-0137
1	Panneau - Gauche	W090-0136
4	Vis de fixation	W570-0006

- Retirez avec soin la façade décorative, la porte vitrée et les bûches. (Si nécessaire, référez-vous au manuel d'instructions du GD82)
- Centrez le panneau arrière avec l'arrière de la chambre de combustion. La bordure inférieure du panneau repose sur les supports arrière. Une fois installé, le panneau arrière devrait être incliné vers l'avant. ①
- Placez un panneau contre le côté de la chambre de combustion en vous assurant qu'il s'aboute contre le panneau arrière et repose sur la base de la chambre de combustion. Note : Il est conseillé de marquer la position des deux trous de chaque panneau sur la chambre de combustion et de percer des trous de guidage à l'aide des vis fournies avant de fixer les panneaux. ②
- Fixez le panneau à l'aide de deux des vis fournies dans le haut et le bas de la bordure avant tel qu'illustré. Répétez avec l'autre côté. ③
- Remettez en place les bûches, la porte vitrée et la façade décorative.

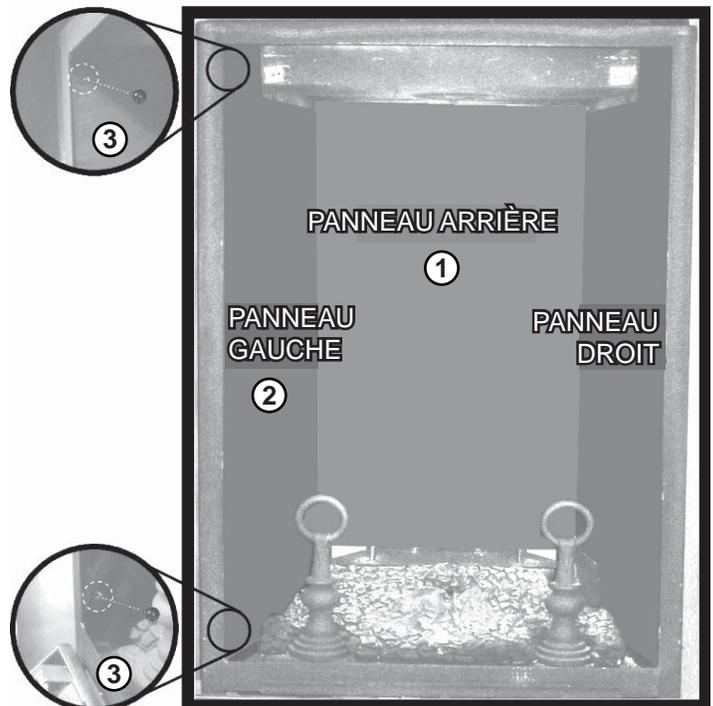

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • télécopieur (705)722-6031 • www.napoleonfoyers.com