

# NZ3000H Bypass Damper Retrofit Kit

## WARNING

- Do not touch glass until cooled.
- Allow glass to cool completely before any maintenance, as it will remain hot after appliance is no longer operating.
- Ensure the appliance is completely cool before starting installation.
- To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.


You will need:



Allen key



2 x 7/16"  
wrench

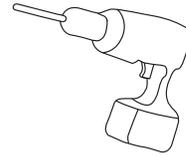

Drill



Robertson  
drill bit



2 x 1/4" Hex Nut




2 x Lockwasher



2 x 1/4" Hex Head  
Screw




2 x Bypass Stopper  
Block

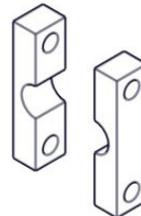


**Installer:** Leave this leaflet with the appliance. **Consumer:** Retain this leaflet for future reference.

1

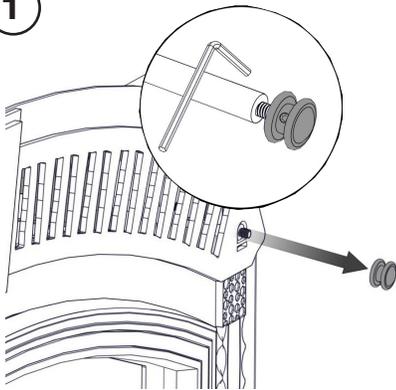


Loosen set screw, unthread and remove the decorative bypass pull knob.


2

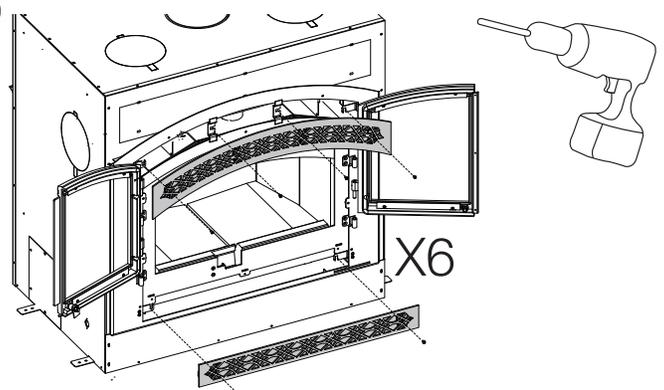


Remove the 4 screws securing the top inset to the appliance. Remove the 2 screws securing the bottom inset to the appliance.

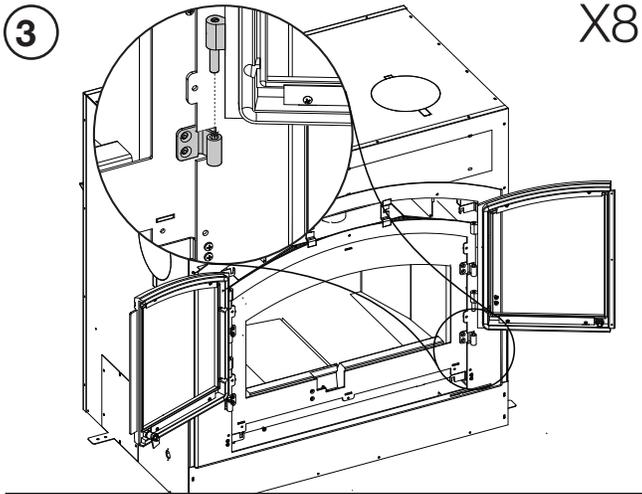


3 Open both doors and remove by loosening set screws on hinges and lifting up until the hinge pins clear the door hinges. Set aside.

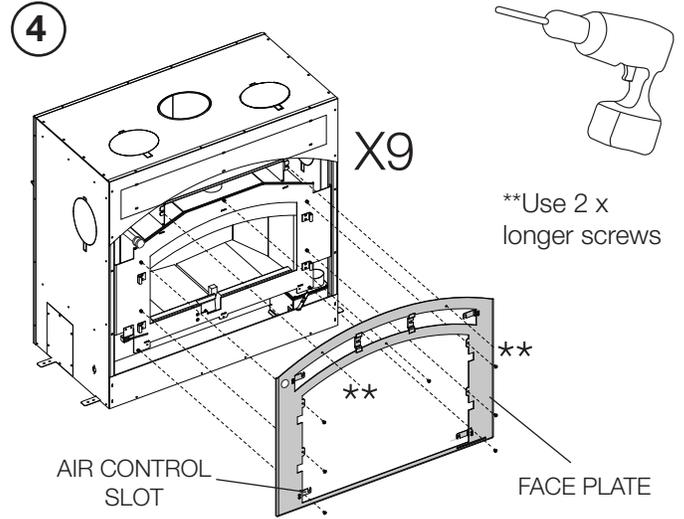


4 Remove the 9 screws securing the face plate to the appliance.   
 \*\*Use 2 x longer screws

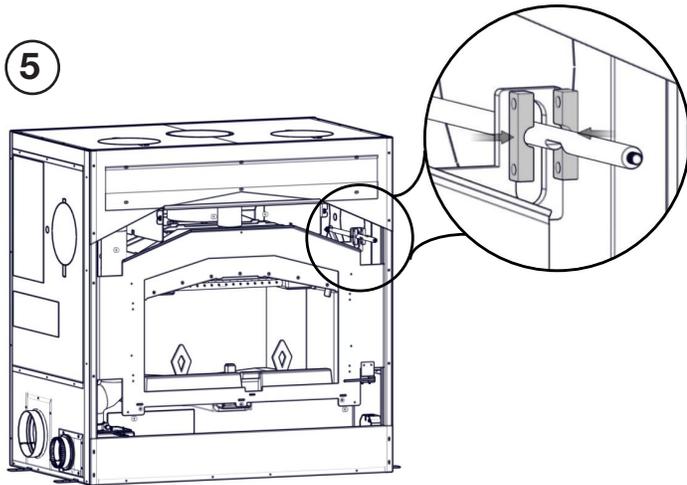


5 Install two stopper blocks around the bypass damper rod.

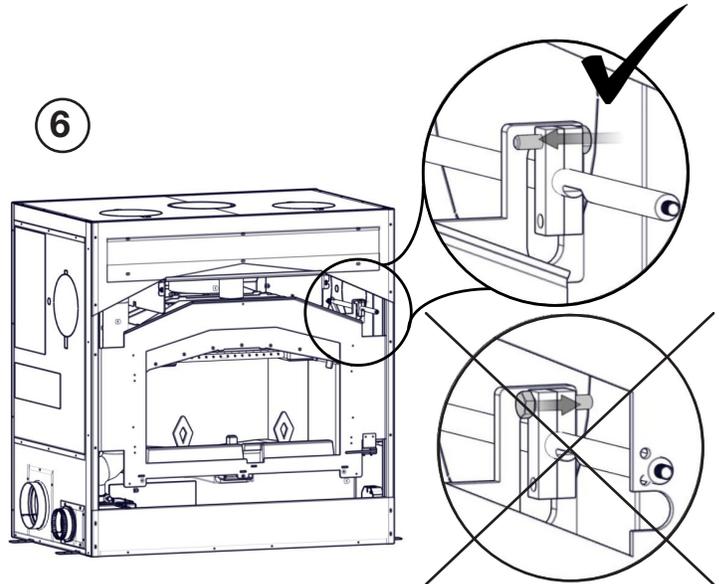

6 Install one screw into the top hole of stopper blocks.

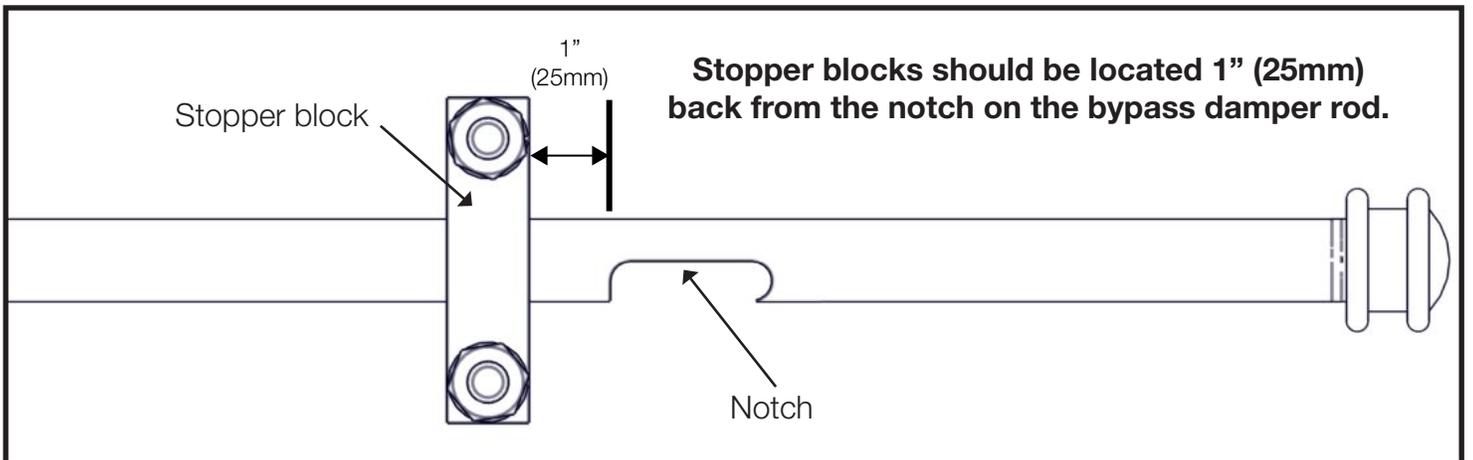


7

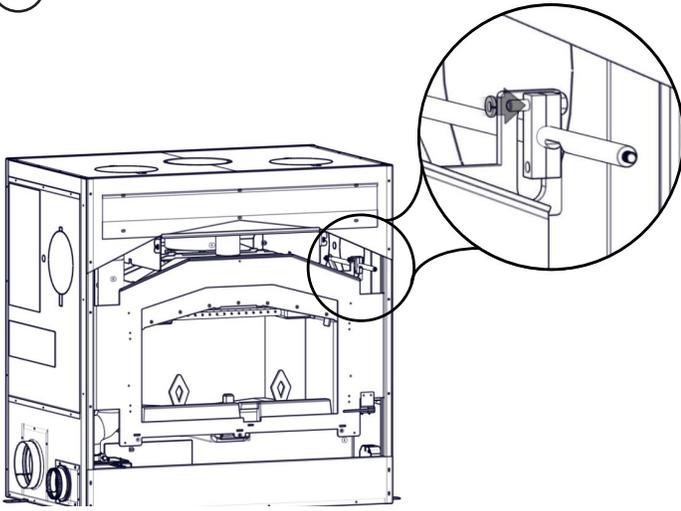


Install one lockwasher on opposite side of top screw.

8

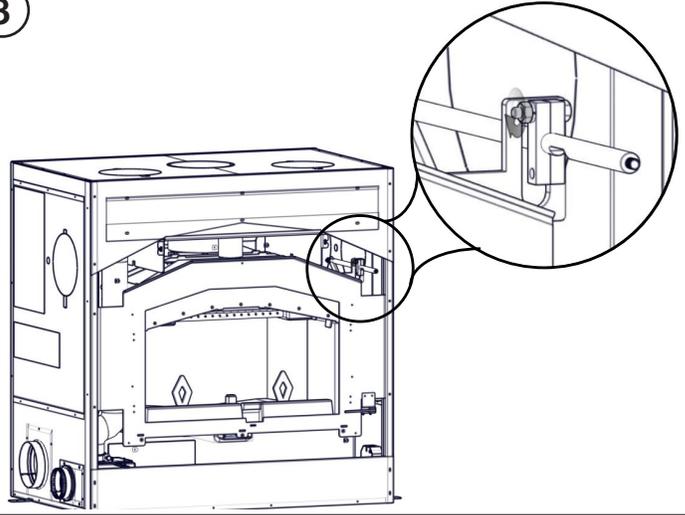


Install one nut and hand tighten to hold stopper blocks in place. Repeat for bottom screw, lockwasher and nut.

9

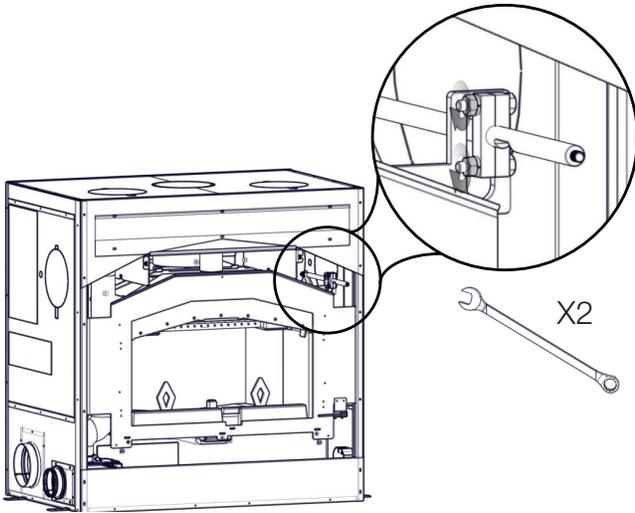


Fully tighten both nuts until the stopper blocks are completely secure around the bypass damper rod. Ensure the stopper blocks do not move.

10

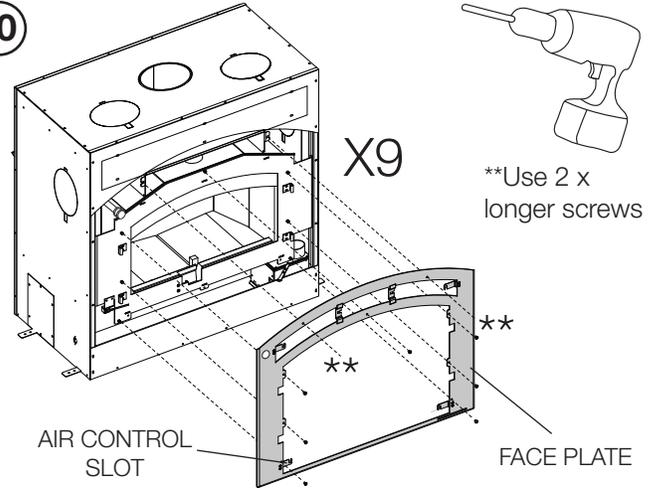

Reinstall the face plate using the 9 screws removed in step 4.

11

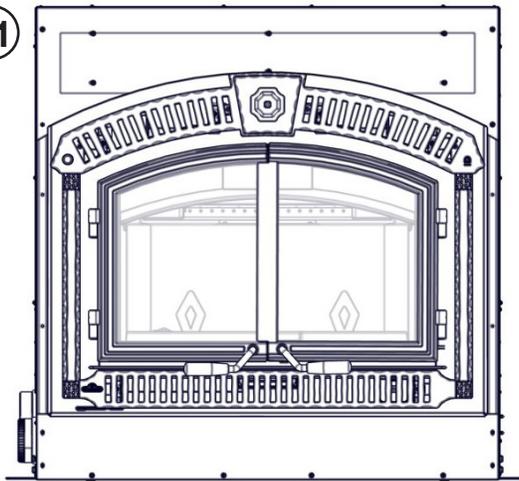

Reinstall both doors, top inset, bottom inset, and the decorative bypass pull knob.

# NZ3000H

## Ensemble Modifiée du Tige de Dérivation

### ! AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas la verre jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez la verre refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car il demeurera chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant de commencer l'installation.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.


Vous aurez besoin:



Clé Allen



2 x Clé de 7/16"

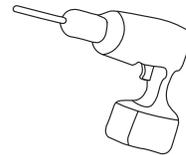

Perceuse



Tournevis Robertson



2 x 1/4" écrou hexagonale



2 x Rondelle de blocage



2 x 1/4" Vis à tête hexagonale




2 x Bloc de Bouchon




**Installateur:** Laissez cet feuillet avec l'appareil. **Propriétaire:** Conservez cet feuillet pour consultation ultérieure.

1

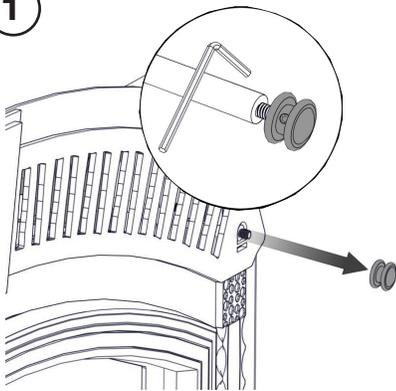


Desserrez la vis de pression, puis défaites et retirez la bouton décorative du tige de dérivation.


2

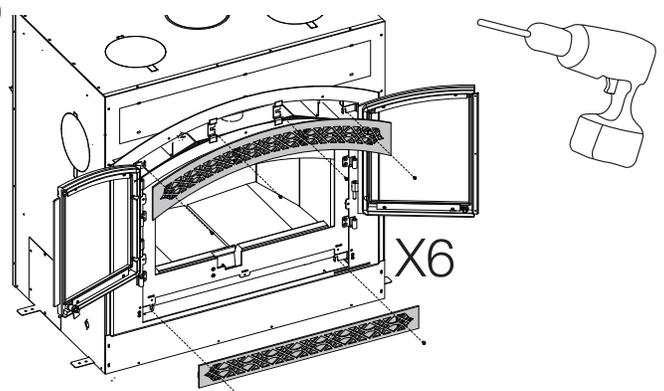


Enlevez les 4 vis fixant le panneau supérieur sur l'appareil. Enlevez les 2 vis fixant le panneau inférieur sur l'appareil.

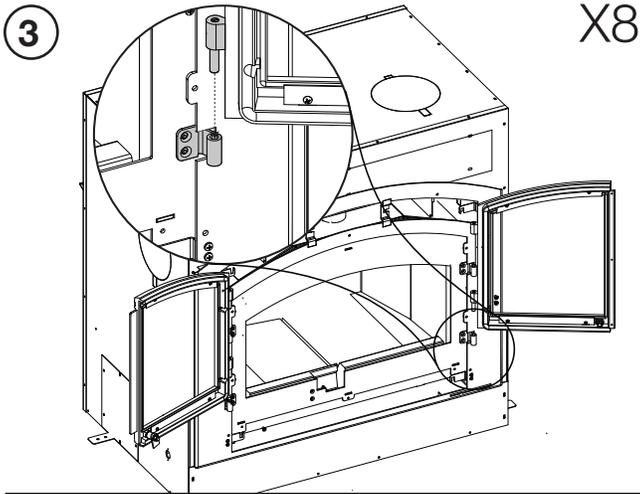


Ouvrez chaque portes et enlevez-les par relâchant le vis de blocage sur les charnières et soulevant vers le haut jusqu'à ce que les goupilles de charnière sont dégagés. Mettez au côté.

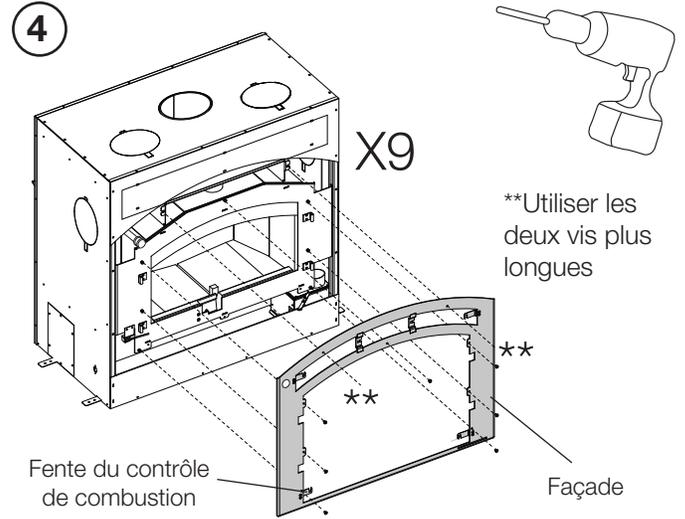


Enlevez les 9 vis fixant la façade à l'appareil.

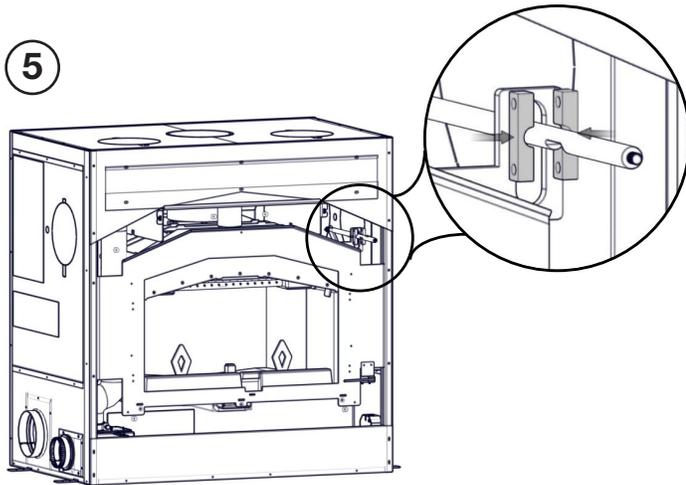


Installez les deux blocs de bouchon autour du tige de dérivation.

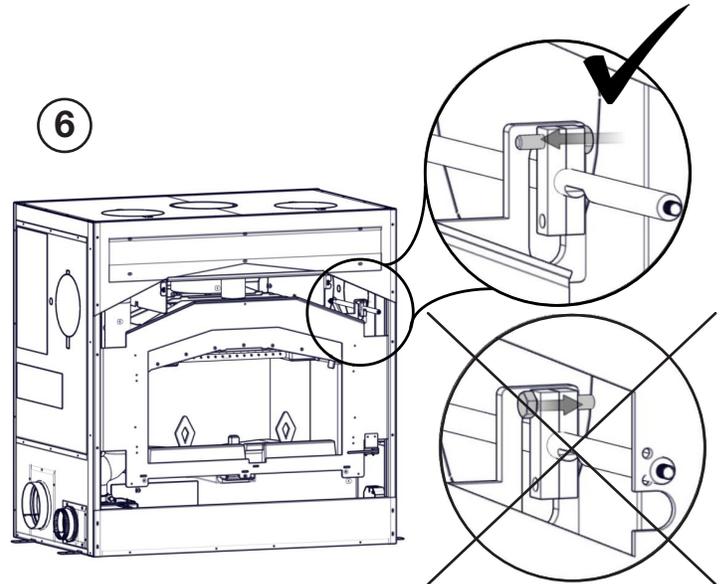

Installez un vis dedans le trou supérieure de les blocs de bouchon.

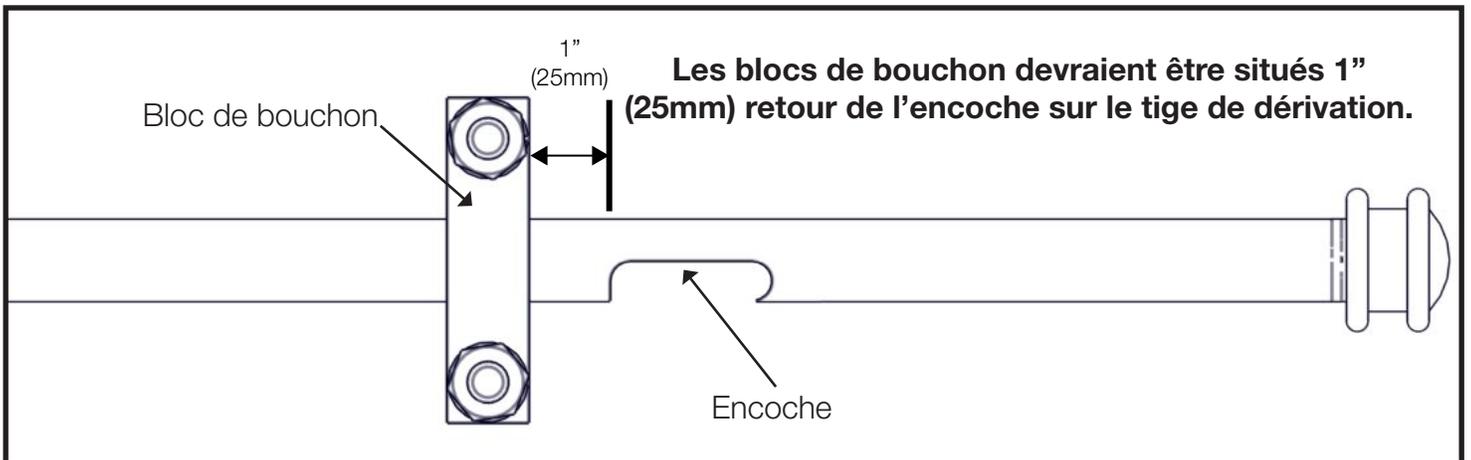


7

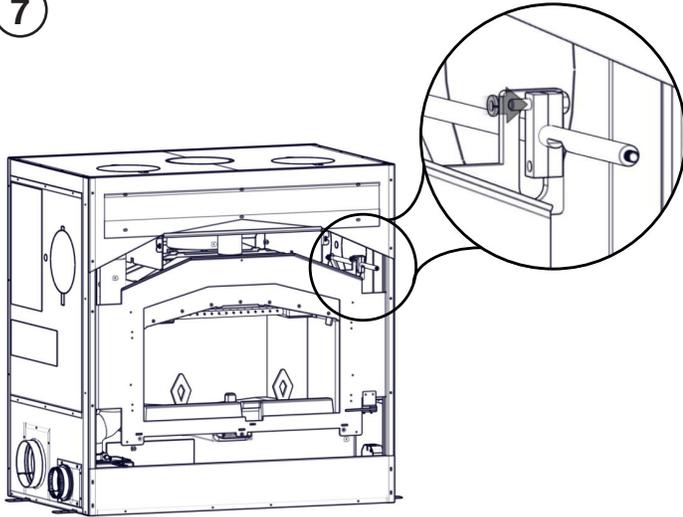


Installez une rondelle de blocage sur l'autre côté du vis supérieure.

8

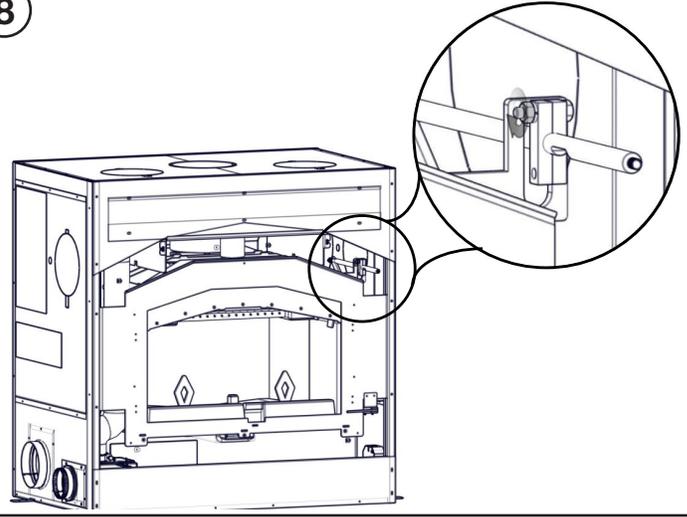


Installez un écrou hexagonale puis serrez-le à la main pour tenir les blocs de bouchon en place. Répétez pour le vis inférieur, la rondelle de blocage et l'autre écrou hexagonale.

9

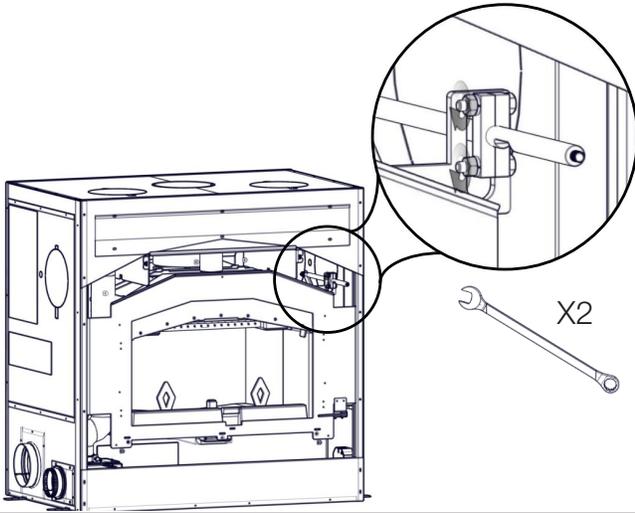


Serrez chaque écrou hexagonale jusqu'à ce que les blocs de bouchon sont complètement sécurisés autour le tige du dérivation. Assurez-vous que les blocs de bouchon ne bougent pas.

10

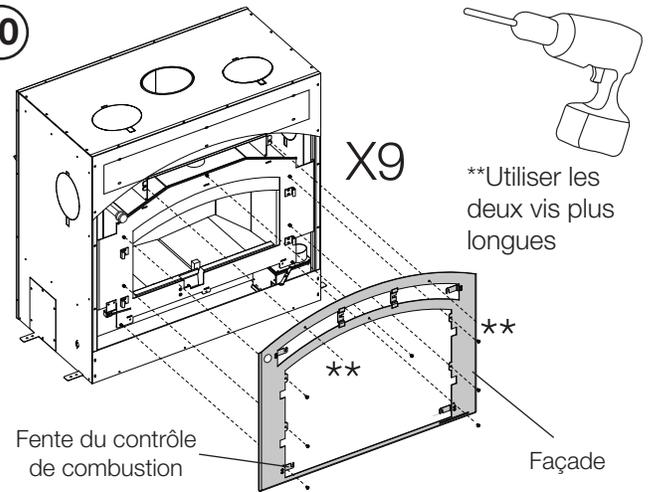

Réinstallez la façade à l'aide des 9 vis enlever dans étape 4.

11

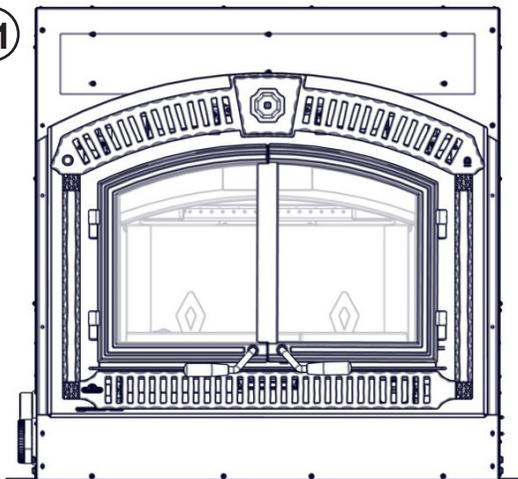

Réinstallez chaque portes, le panneau supérieur, le panneau inférieur, et la bouton décorative du tige de dérivation.