



green upp


Notice d'installation du panneau végétal



Préparez les outils pour l'installation murale

Nous vous recommandons d'être à 2 personnes pour placer votre feuillage.

Dépendant de votre support sur le quel vous souhaitez installer vos panneaux, vous aurez besoin de différents outils :

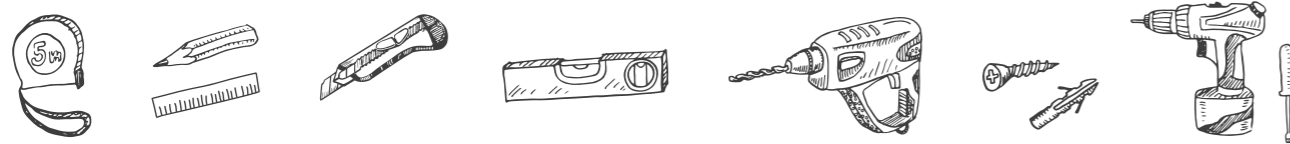


- un mètre pour mesurer la taille de votre emplacement et vos panneaux
- un crayon et une latte pour venir dessiner les points/traits de repères
- un cutter pour découper le panneau au besoin
- un niveau à bulle pour assurer que le panneau soit droit
- une foreuse (avec mèche adaptée au support)
- des vis et chevilles* (adaptées à votre mur)
- un tournevis ou une visseuse

* nous vous conseillons 8 vis / 8 chevilles par panneau de 1m²

Chaque panneau de 1m² est composé de 16 petits carrés de 25x25 cm clipsés entre eux, vous pouvez ainsi moduler facilement la taille et la forme de votre panneau Green Upp.


Les vis sont à fixer dans les petits trous carrés.

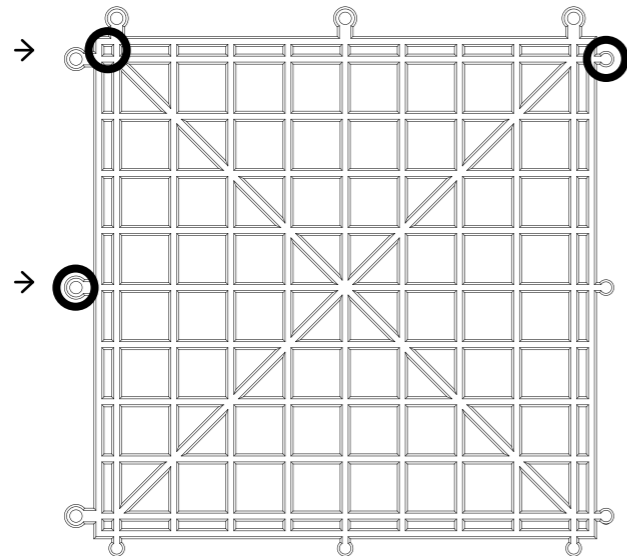

Les trous circulaires sur le côté gauche et le haut servent à assembler les panneaux grâce au système de clips.

⚠ Le sens du feuillage :

Quand vous êtes face au feuillage, les picots pour clipser les panneaux entre eux doivent toujours se trouver sur le côté droit, et le bas.

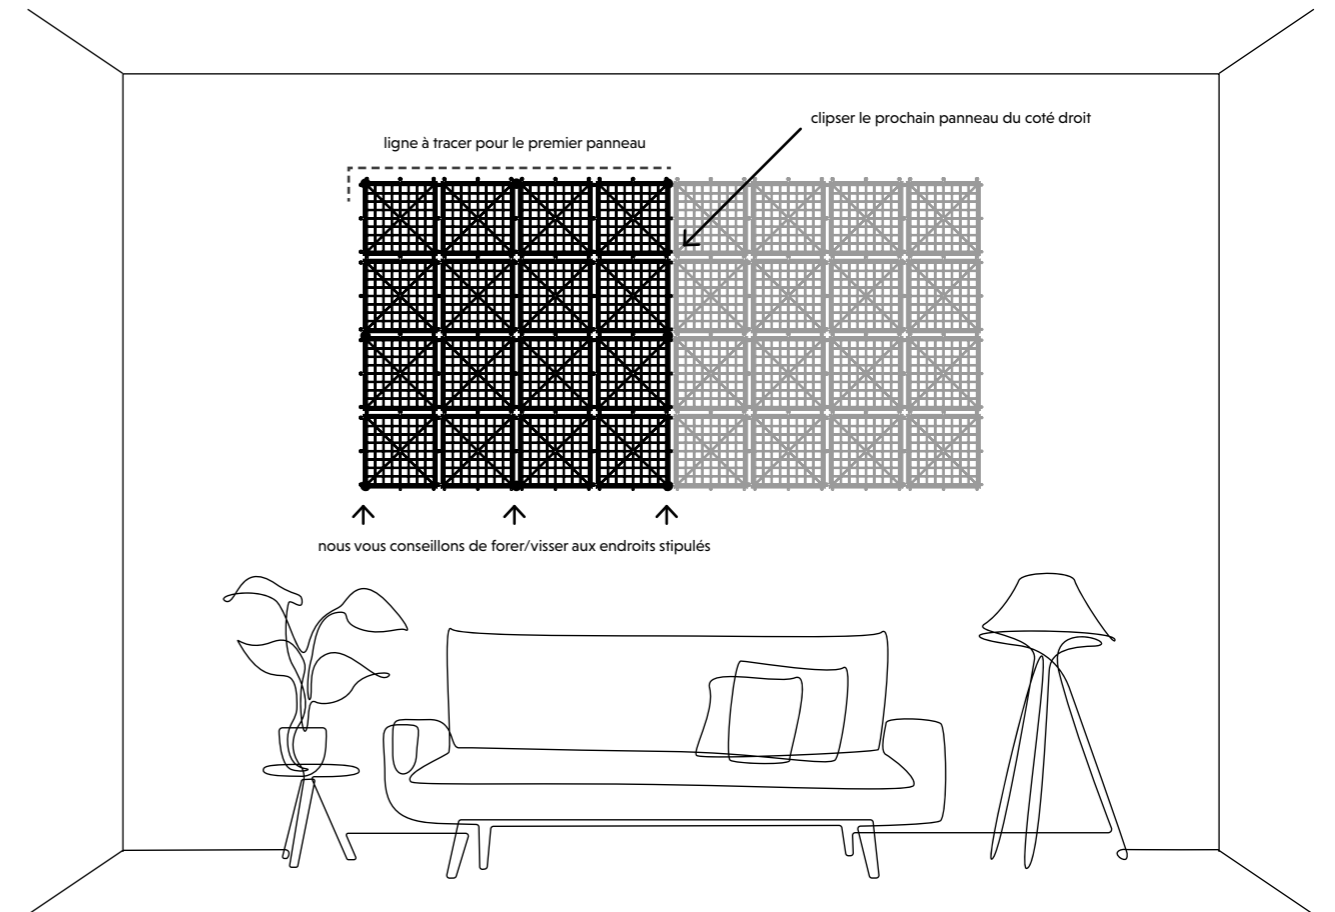

1. Visualisez l'espace que vous souhaitez recouvrir

Commencez le placement des panneaux toujours de gauche à droite, et du haut vers le bas.

2. Préparez les panneaux à la taille désirée

Si vous souhaitez personnaliser votre panneau, vous pouvez le découper au cutter ou séparer les petits carrés par la simple action de les déclipser.

3. Disposez vos panneaux dans le bon sens

Assurez-vous que les plantes sur les panneaux soient toutes orientées vers le même sens lorsque vous les tenez contre le mur.

4. Préparez le mur à l'aide de traits de repères

Utilisez un niveau à bulle pour tracer une ligne droite pour aider à positionner le 1^{er} panneau. Placez ensuite votre panneau sur le mur et marquez les emplacements à percer à travers le feuillage.


5. Installez votre premier panneau au mur

Percez les trous que vous avez marqués précédemment, et placez les chevilles adaptées à votre mur. Remplacez votre panneau sur le mur et vissez en commençant par les vis du haut, puis en descendant.

6. Répétez le processus pour tous vos panneaux

Placez le panneau suivant sur la droite en vérifiant son niveau et son orientation puis répétez l'opération. Fixez les panneaux entre eux grâce aux clips situés sur les côtés du panneau.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez arranger la position des feuilles au niveau des joints pour les cacher. **Bonne installation !**

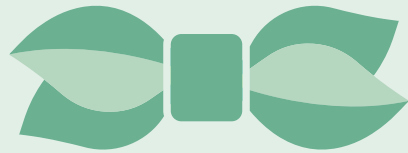

green upp

Fier de votre projet ?

Partagez vos réalisations et taggez nous avec le hashtag [#greenupp](#)

www.green-upp.com