


SO EINFACH GEHTS!

HOCHBEET SELBST BAUEN

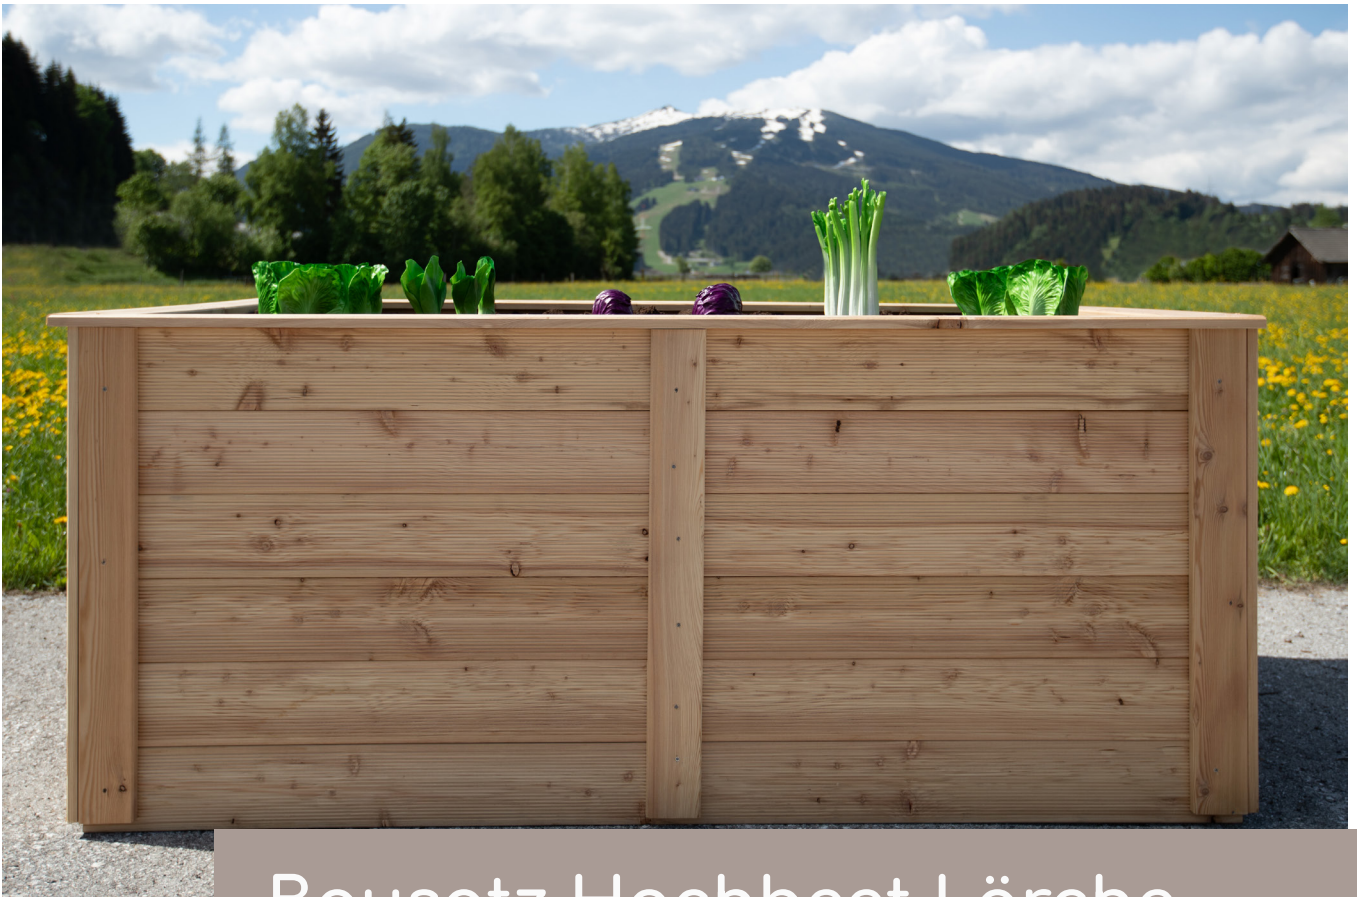

Bausatz Hochbeet Lärche

DU BRAUCHST:

- Bausatz Hochbeet
- Akkuschrauber
- Tacker
- Messer
- Maßband
- Radio für gute Laune

INHALT BAUSATZ



12 Stk.	Lange Seitenteile	ca. 30 x 140 x 2000 mm
12 Stk.	Kurze Seitenteile	ca. 30 x 140 x 1000 mm
6 Stk.	Steher	ca. 42 x 68 x 800 mm
10 Stk.	Abdeckbretter	ca. 19 x 95 x 830 mm
2 Stk.	Handlauf für lange Seite	ca. 19 x 95 x 2050 mm
2 Stk.	Handlauf für kurze Seite	ca. 19 x 95 x 1100 mm
150 Stk.	Edelstahlschrauben	5 x 70 mm
1 Stk.	Noppenfolie	ca. 6600 x 1000 mm
1 Stk.	Wühlmausgitter	ca. 2000 x 1000 mm

SCHRITT 1

Zuerst werden die kurzen Seitenteile zusammengebaut.

Dazu legst du die Kanthölzer im Abstand von ca. 1 m auf - am Besten nimmst du dir eines der kurzen Seitenteile um den Abstand zu definieren.


Danach schraubst Du ein Seitenteil nach dem anderen auf die Kanthölzer mit 2 Schrauben pro Brett.

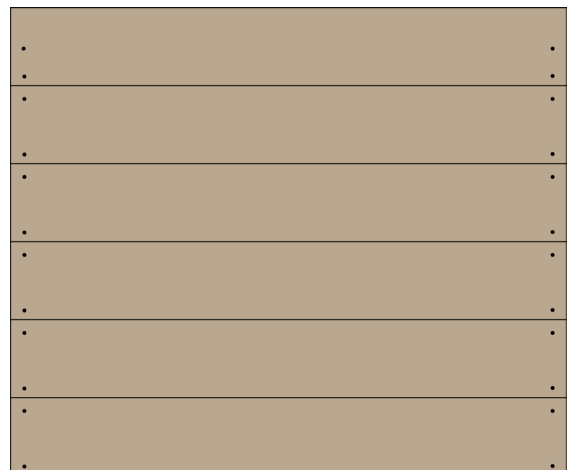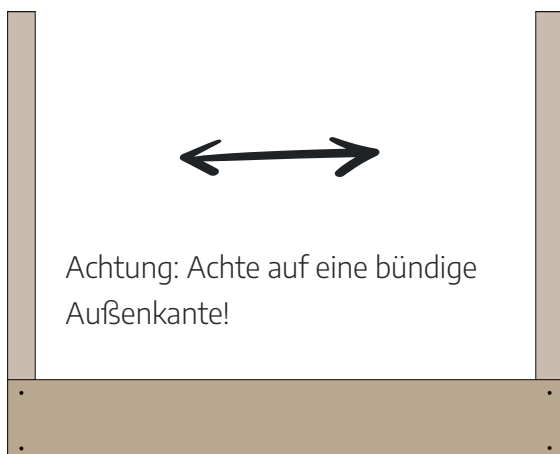

SCHRITT 2


Im zweiten Schritt werden die langen Seitenteile von unten beginnend angeschraubt. Hier beginnst du mit 3 Stück pro Seite.

Auch hier wieder auf eine bündige Außenkante achten!

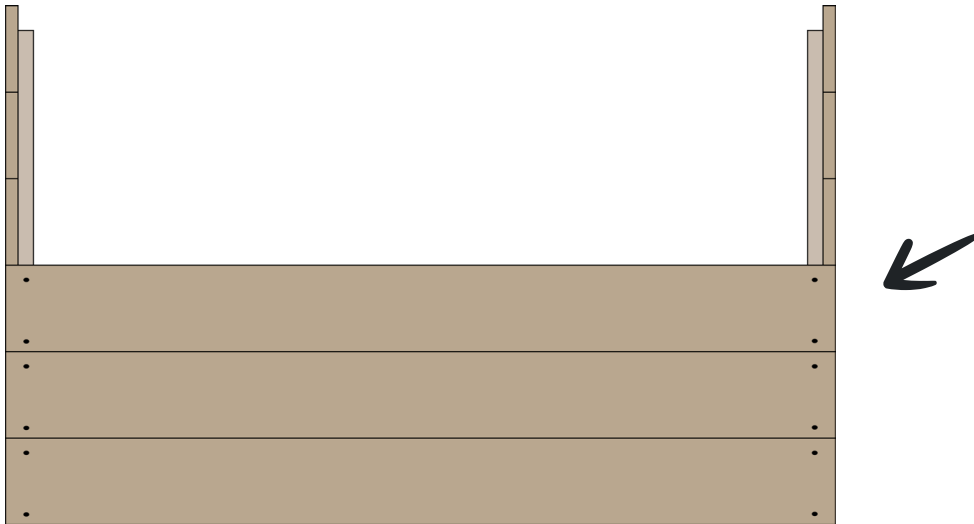


SCHRITT 3

Das Hochbeet wenden und auf der Unterseite das Wühlmausgitter antackern.

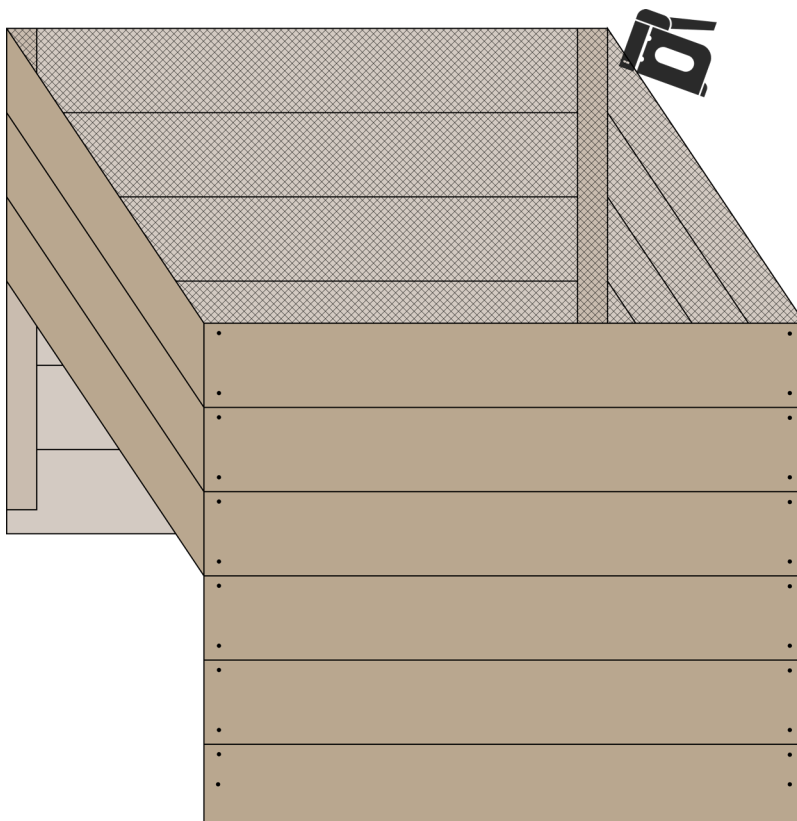

SCHRITT 4


Das Hochbeet wieder wenden und die langen Seitenteile fertig zusammenbauen.

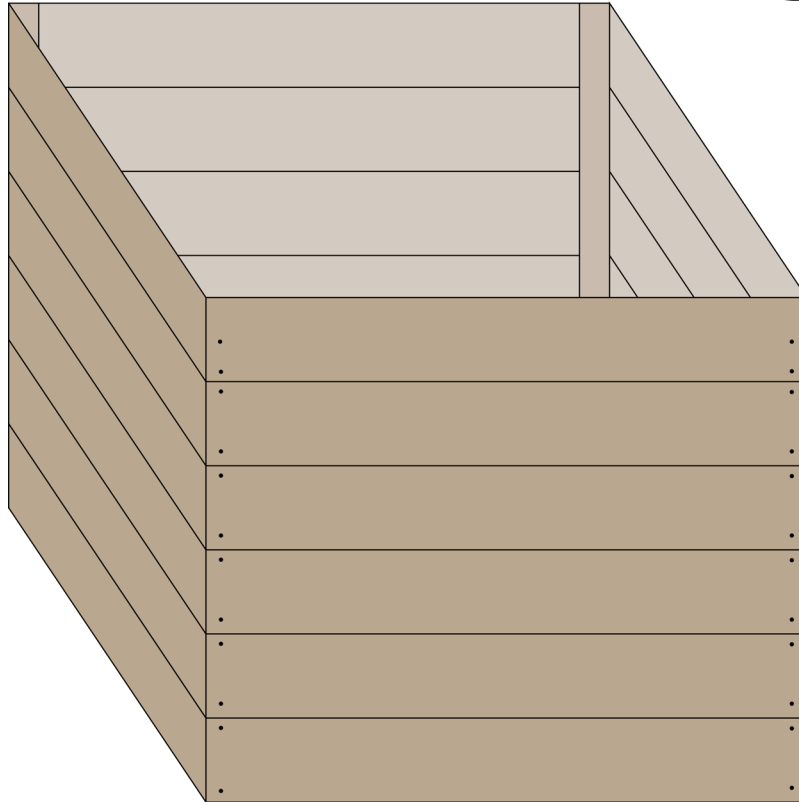

SCHRITT 5


In der Mitte der langen Seitenteile bringst du nun die Mittelsteher an.

Die Steher werden von AUSSEN angeschraubt - hier benötigst du nur eine Schraube pro Brett!

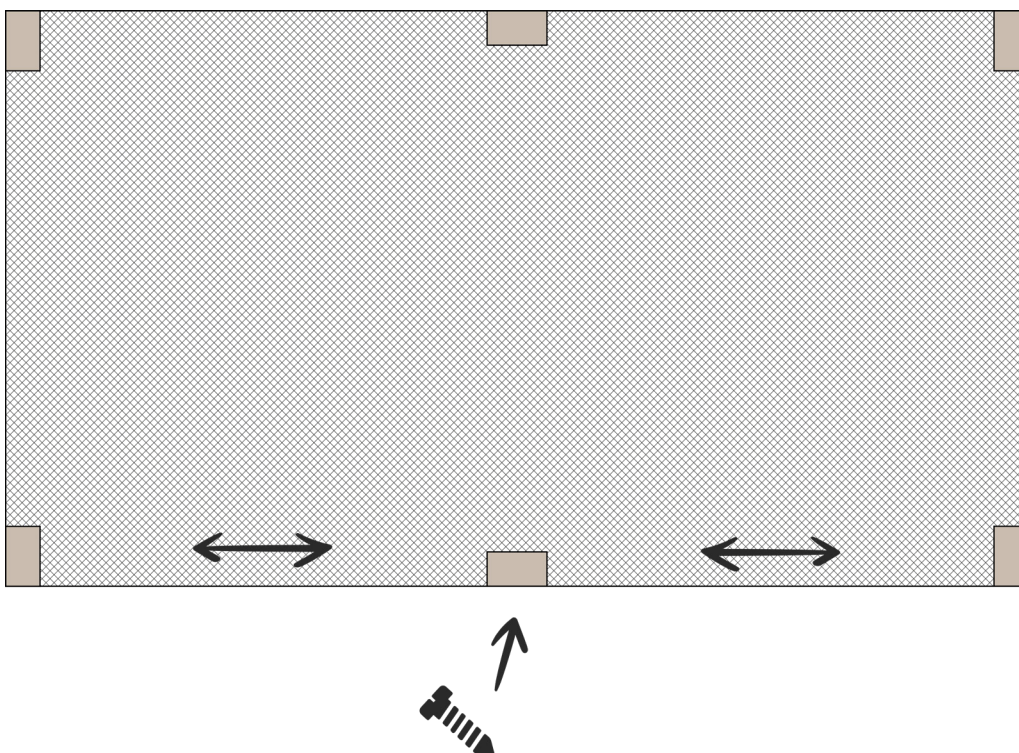


SCHRITT 6

Wenn du die Mittelsteher befestigt hast, bringst du die Deckbretter an der Außenseite an. An den Ecken benötigst du 2 Stück und auf der langen Seite in der Mitte ein Stück.

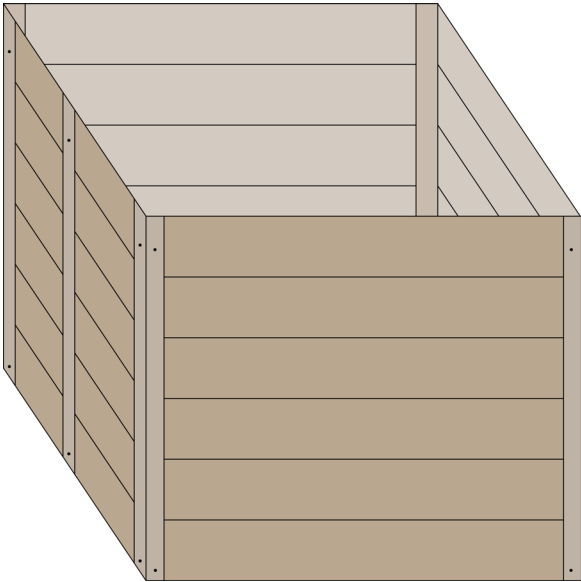


SCHRITT 7

Die Noppenfolie wird an der Innenseite mit einem Tacker befestigt. Den überstehenden Rest schneidest du mit einem Cutter weg.

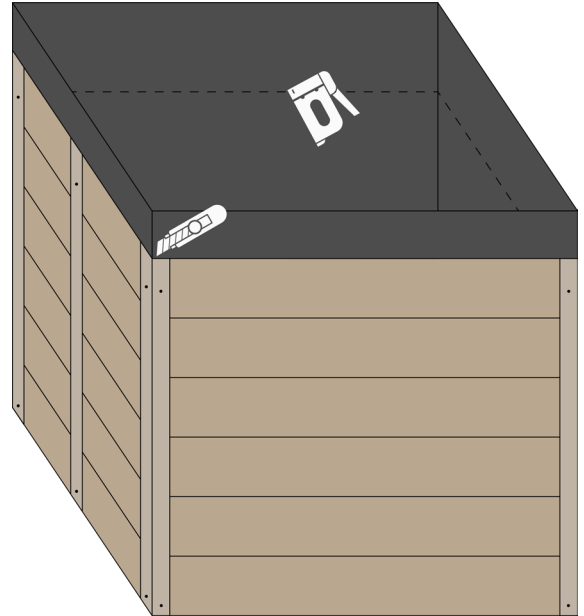


SCHRITT 8

Zum Schluss bringst du noch den auf Gehrung geschnittenen Handlauf an. Dieser wird von oben an die Seitenteile angeschraubt.

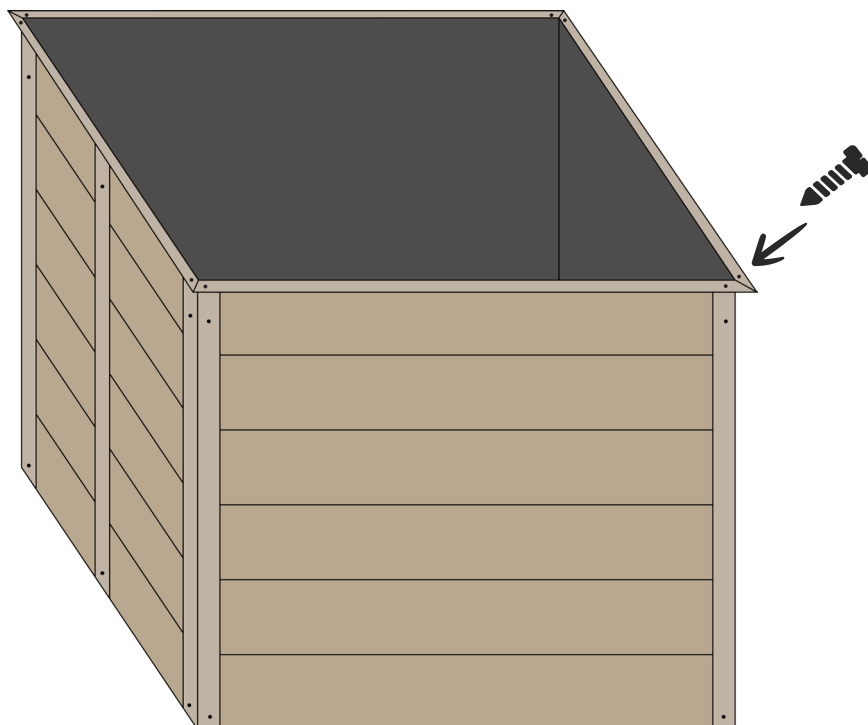

SCHRITT 9

Dein Hochbeet ist fertig und bereit befüllt zu werden!
Hier findest Du noch unsere Empfehlung zur Befüllung:

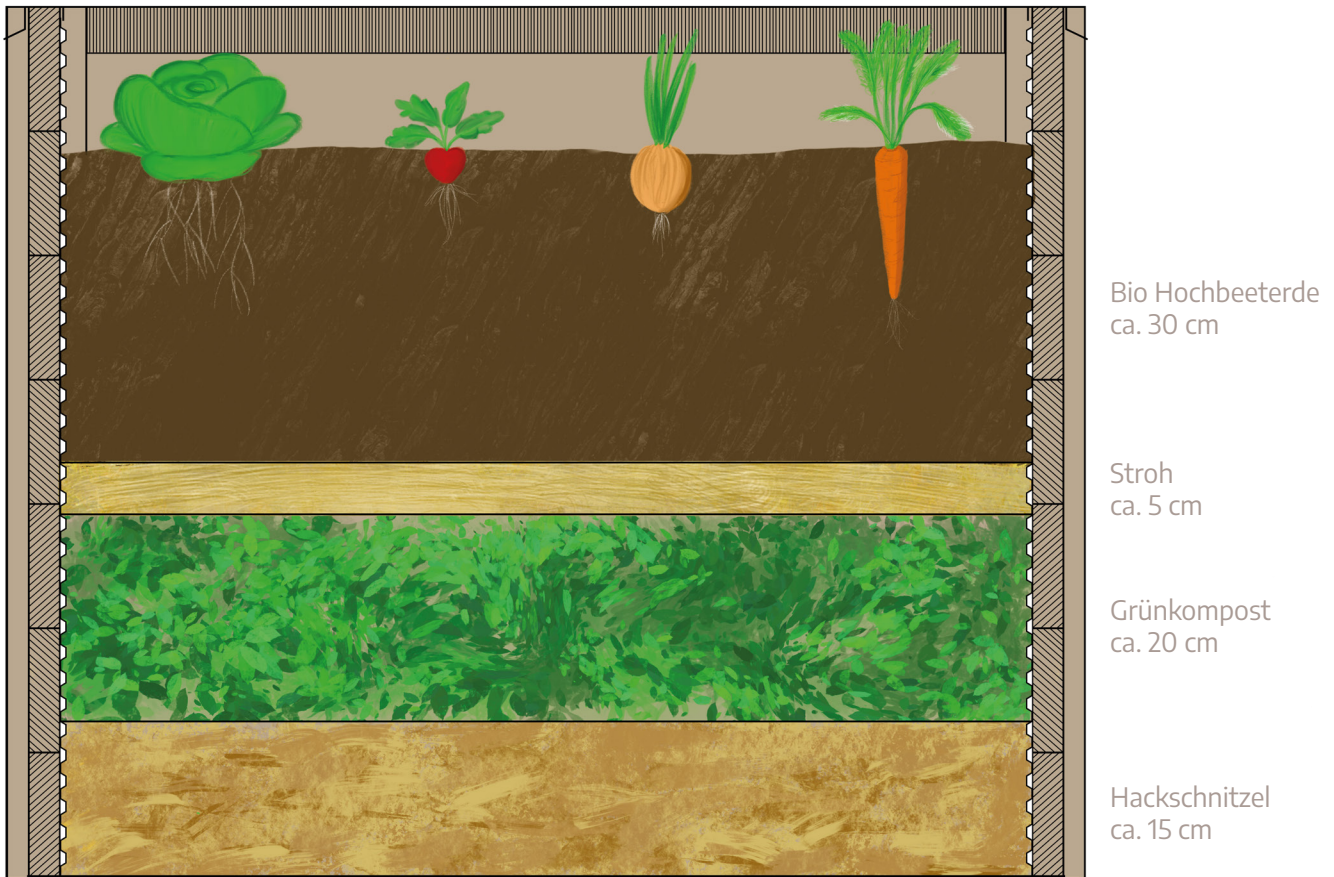

Gutes Gelingen und viel Freude mit
Deinem Hochbeet!

Dein Trumer Holz Team

trumer
HOLZ

Trumer Holz GmbH
Neckreith 7 | 5163 Palting



www.trumerholz.at



[trumerholz](https://www.instagram.com/trumerholz)



[Trumer Holz](https://www.facebook.com/TrumerHolz)



[trumerholz](https://www.pinterest.com/trumerholz)



[Trumer Holz GmbH](https://www.youtube.com/TrumerHolzGmbH)



[Trumer Holz GmbH](https://www.linkedin.com/company/TrumerHolzGmbH)