



Montageanleitung

Materialien und Werkzeuge

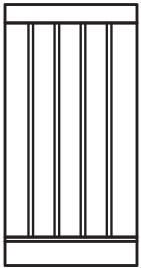

Paneele

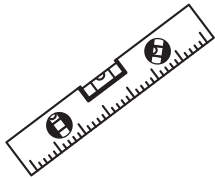

Wasserwaage



Maßband



Bleistift




Schraubenzieher



Bohrmaschine
(wenn deine Wand aus Beton
oder Mauerwerk ist)





Dübel und Schrauben
(abhängig vom Wandmaterial)

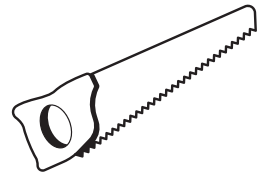

Säge
(falls die Platten angepasst
werden müssen)



Montagekleber

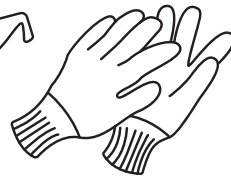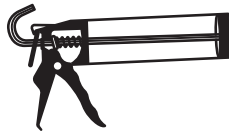

Schutzbrille und Handschuhe

Vorbereitung

Wand vorbereiten:


Die Wand muss sauber, trocken und eben sein.
Unebenheiten oder Löcher ausbessern.

Messungen vornehmen:

Messen Sie die Fläche aus, die mit den Paneelen
verkleidet werden soll.

Markiere die Position der Paneele mit Bleistift
und Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie gerade
sind.

Montageanleitung:

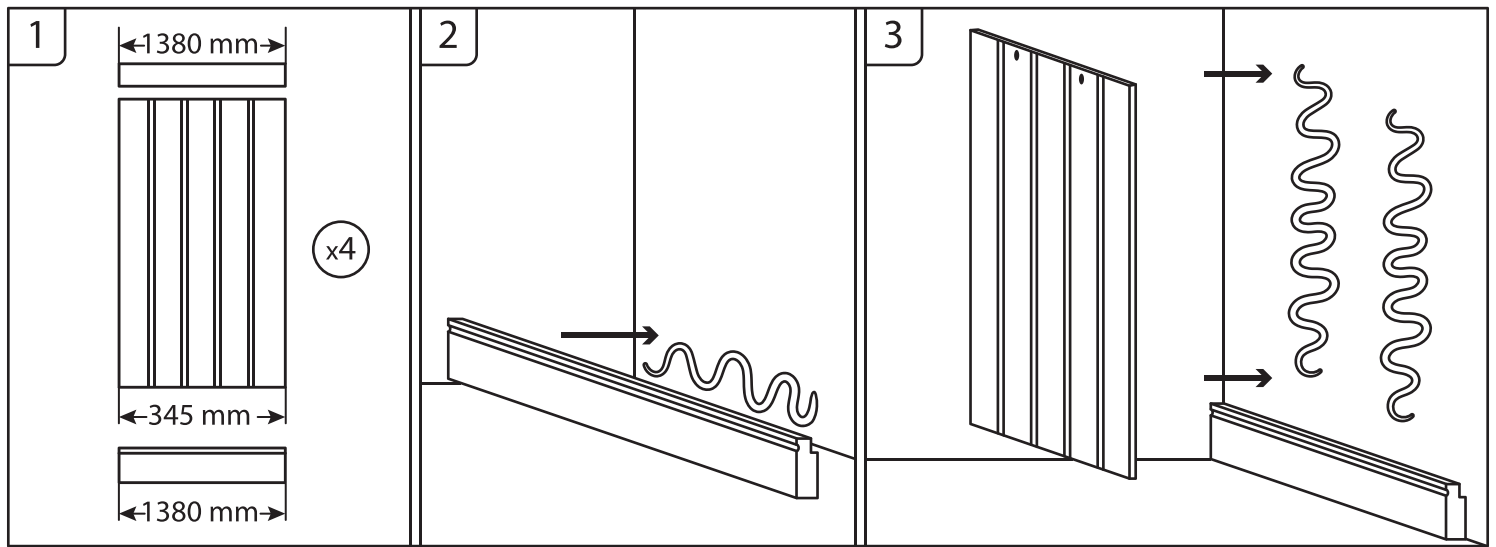


1.) Die erste Plattenposition bestimmen:

Beginne in einer Ecke der Wand oder an einer gut sichtbaren Stelle.

Verwende eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die erste Platte gerade ist. Dies ist besonders wichtig, da alle weiteren Platten nach dieser ersten Platte ausgerichtet werden.

2.) Befestige als erstes die Sockelleiste mit Montagekleber an der Wand. Benutze dazu eine Wasserwaage. Es ist entscheidend, dass die Sockelleiste gerade ist. Passe notfalls die erste Pannelle an.

3.) Stelle nun die erste Pannelle in die Fals der Sockelleiste.

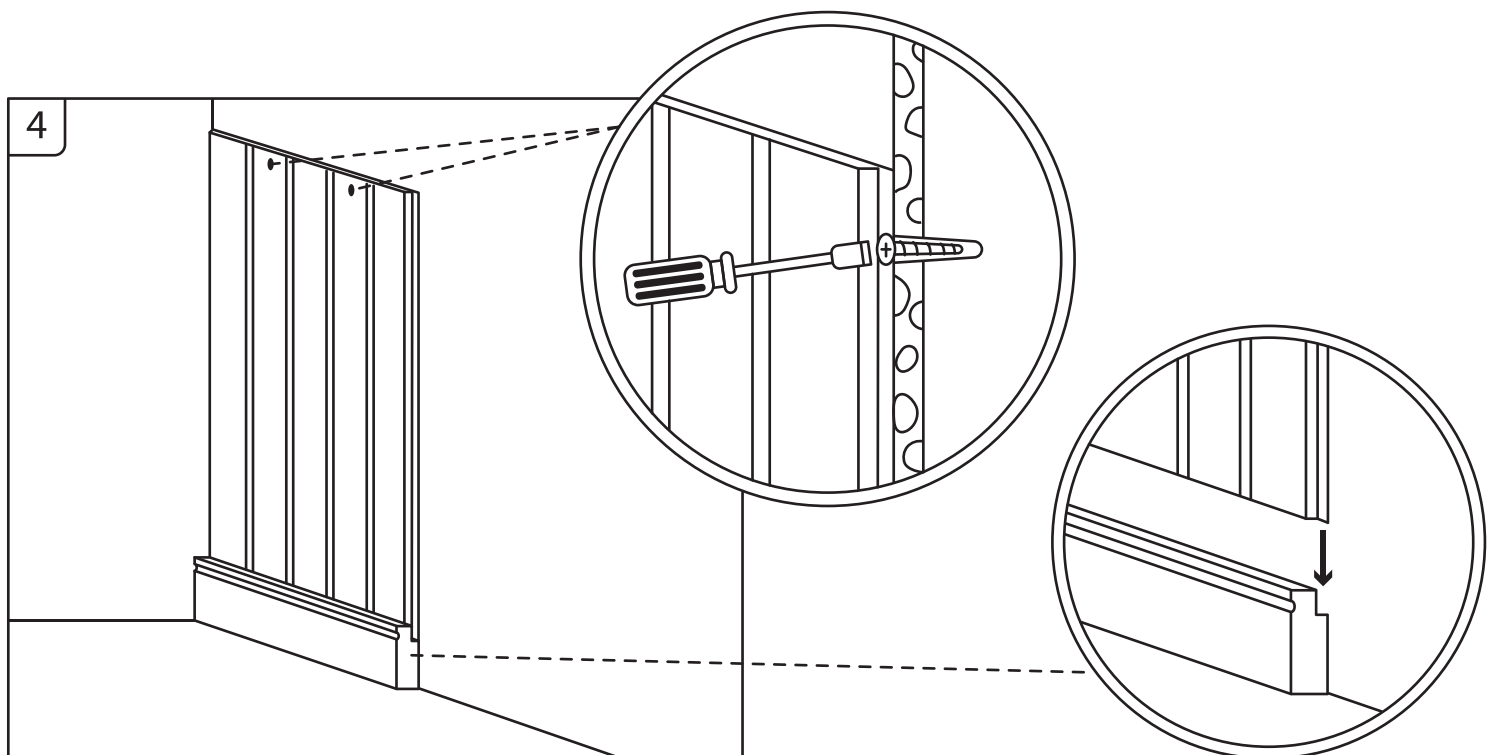


4.) Markiere die vorgeborteten Stellen an der Wand, an denen die Schrauben angebracht werden sollen. Platte wieder abnehmen und Löcher für die Dübel bohren (je nach Wandmaterial).

Dübel in die gebohrten Löcher einsetzen.

Die Platte an die Wand halten und festschrauben. Auf gerade Ausrichtung achten. Im Greenville Haus kannst du ohne Dübel arbeiten und mit Trockenbauschrauben die Paneele direkt an der Wand anschrauben.


Bei Verwendung von Montagekleber:

Den Kleber gleichmäßig auf die Rückseite der Platte auftragen und die Platte fest an die Wand drücken. Verwende Schrauben zur zusätzlichen Sicherung, während der Kleber trocknet.

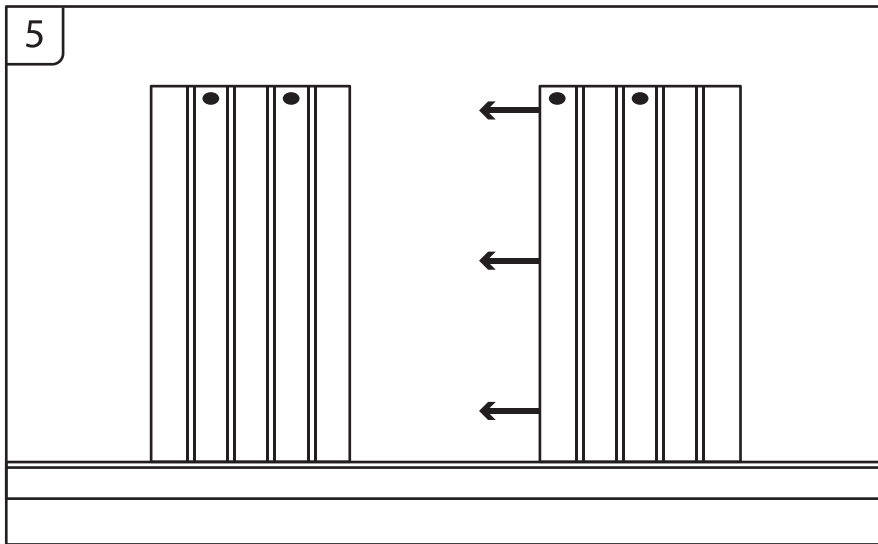

5.) Weitere Paneele anbringen:


Die nächsten Paneele in die Nut des ersten Paneels einsetzen und wie zuvor beschrieben befestigen. Diesen Vorgang wiederholen, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.

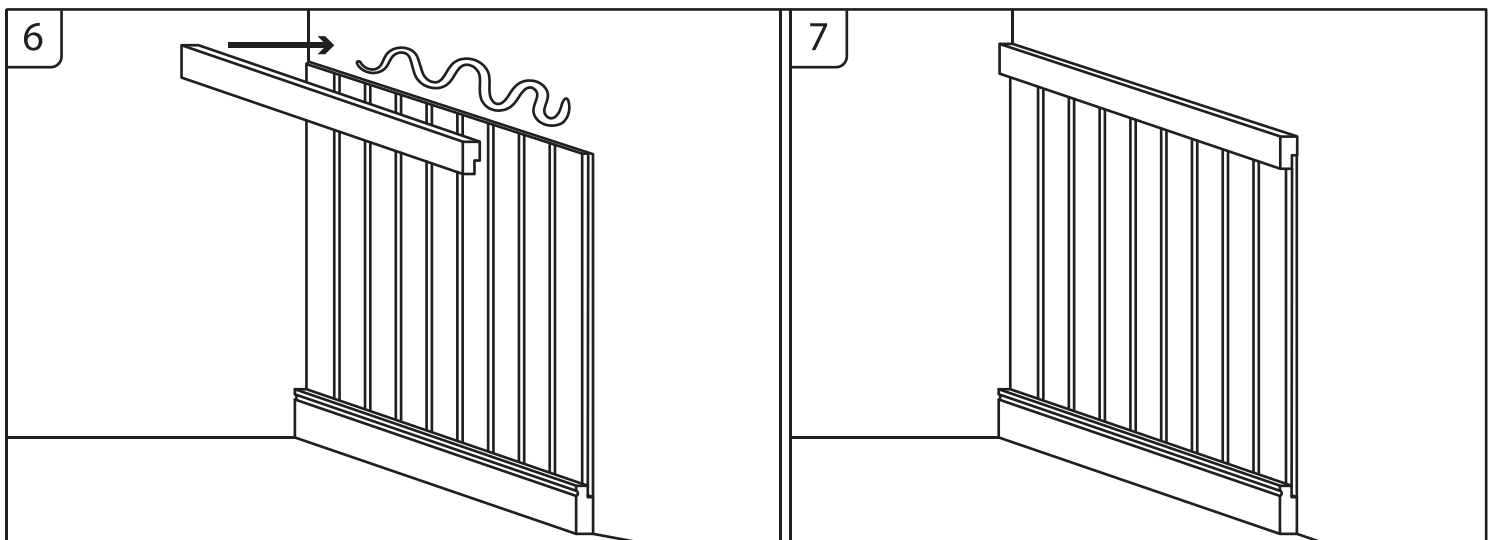


6.) Setze die Abschlussleiste mit Montagekleber auf die Paneele.
Die Bohrlöcher werden durch die Leiste verdeckt.

7.) Abschlüsse anbringen:
Bringe Abschlussprofile an den Rändern der Paneele an, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.

8.) Tipp: Wenn du die Abschlussleisten kürzen musst, so schütze sie vor dem Kürzen mit einem Klebeband. Das verhindert ungeplantes Abplatzen des Lackes.

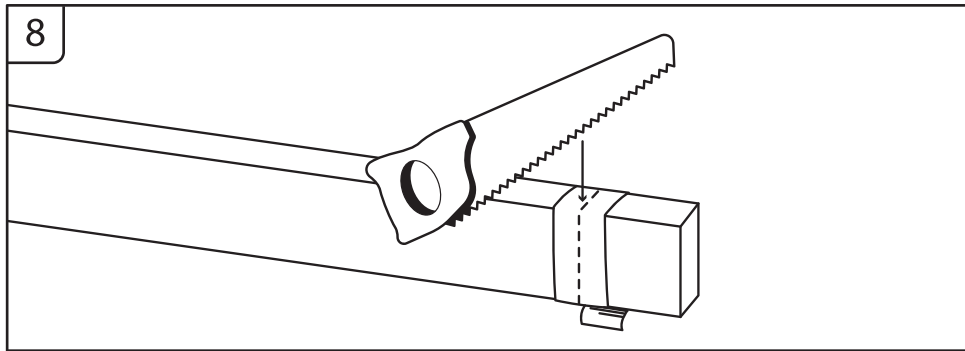

9.) Bei Eckanschlüssen verwende zwei Abschlussprofile.
Überlappe mit der sichtbaren Seite.

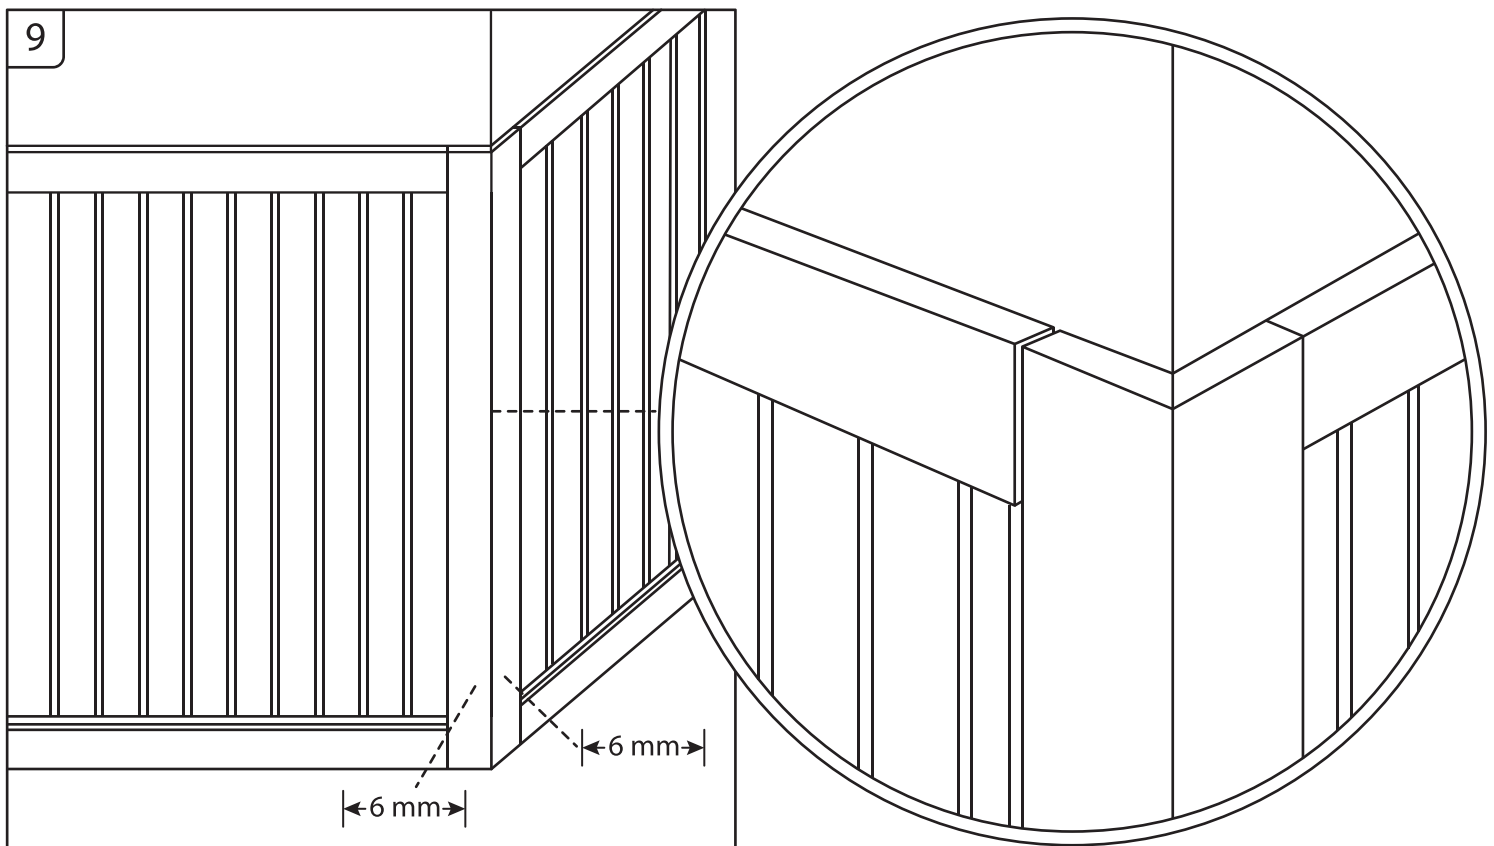

Tipps:

Arbeite zu zweit, um das Handling der Paneele zu erleichtern.