


TENWAYS

AGO T FRONTGEPÄCKTRÄGER

Montageanleitung

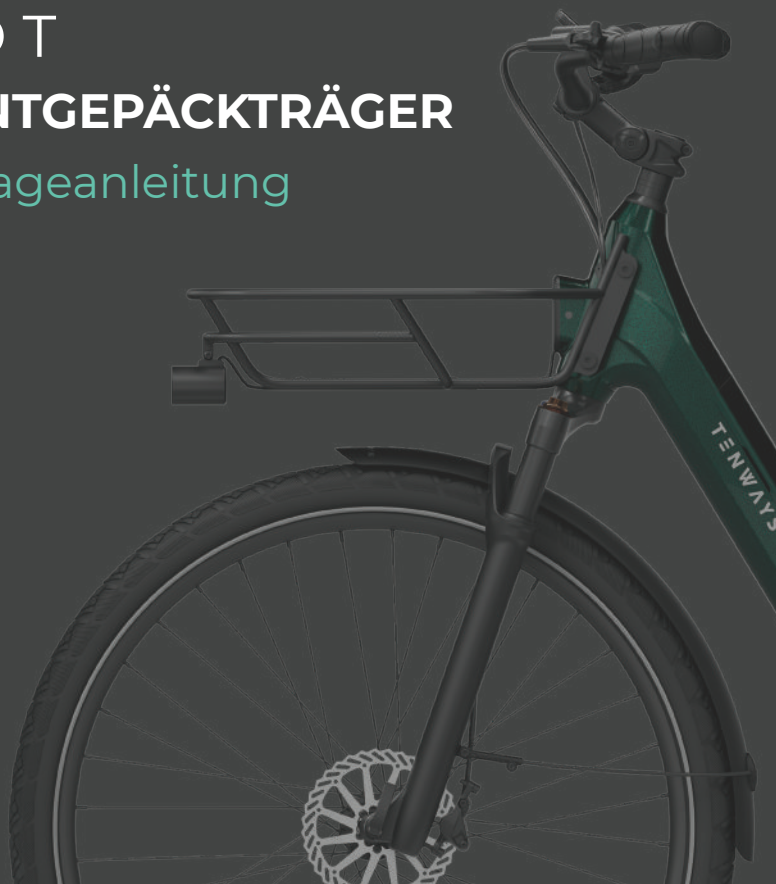

Das Scheinwerferkabel muss bei der Montage des Frontgepäckträgers entfernt werden. Entfernen Sie daher den E-Bike-Akku, bevor Sie die folgenden Vorgänge durchführen:

01.

BAUEN SIE DEN FRONTGEPÄCKTRÄGER EIN

Werkzeuge

Sechskantschlüssel Nr. 4




a.

Entfernen Sie die Schutzstopfen auf beiden Seiten des Steuerrohrs.



b.

Nehmen Sie den Frontgepäckträger und das Zubehörset heraus, ziehen Sie die Schraube mit dem Sechskantschlüssel Nr. 4 fest und montieren Sie nacheinander die Unterlegscheibe, den Frontgepäckträger und das Steuerrohr. (Drehmoment: 4–5 Nm) Achten Sie auf die Lage des vorderen Bremsenschlauchs.

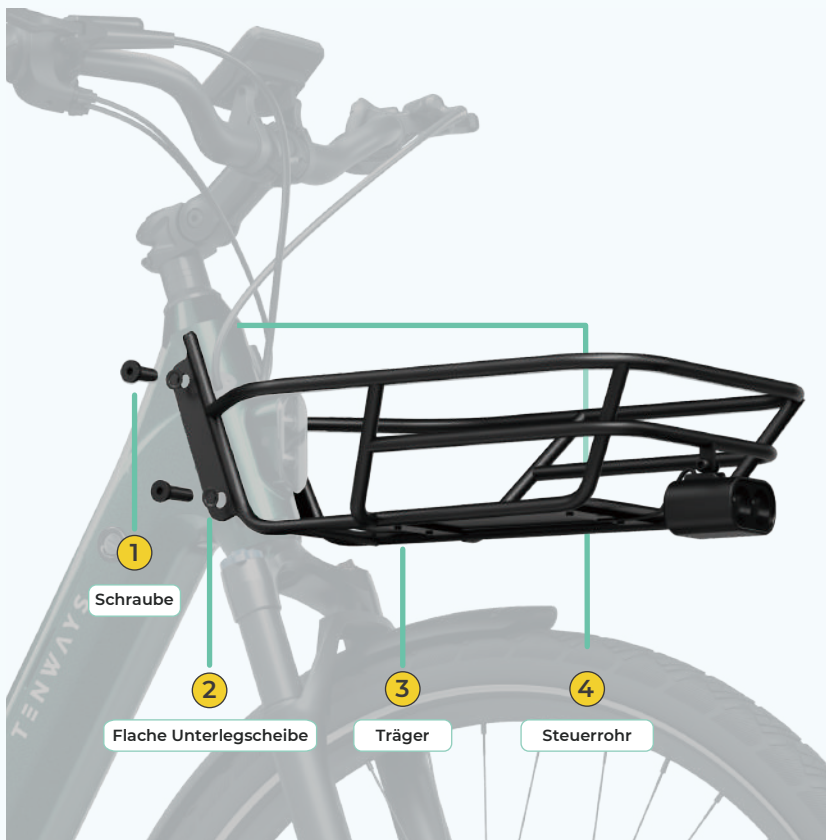

02.

ENTFERNEN SIE DEN SCHEINWERFER

Werkzeuge

Kreuzschlitzschraubenzieher



a.
Entfernen Sie den Schutzaufkleber von der Scheinwerferschraube und entfernen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

Hinweis: Bewahren Sie den Schutzaufkleber und die Schraube zur späteren Verwendung auf.

b.
Nehmen Sie den Scheinwerfer heraus, entfernen Sie das Isolierband von den Scheinwerferanschlüssen und demontieren Sie den Scheinwerfer.

Hinweis: Vermeiden Sie es, den Zuleitungsdraht herauszuziehen, wenn Sie den Scheinwerfer demontieren.




03.

INSTALLIEREN SIE DEN SCHEINWERFER UND DIE SCHUTZABDECKUNG

Werkzeuge

Kreuzschlitzschraubenzieher




a.

Schließen Sie den Scheinwerfer anhand der Kabelfarben an die Kabel im Steuerrohr an. **Wickeln Sie das Isolierband 2 oder 3 Mal um die Anschlüsse.**

b.

Ordnen Sie das Scheinwerferkabel und ziehen Sie die Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest, um die Schutzabdeckung zu befestigen. **(Drehmoment: 1,5–2 Nm)** Kleben Sie den Schutzaufkleber wieder auf die Schraube.

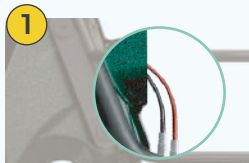

TENWAYS