

TENWAYS

AGO T VOORDRAGER

Installatiehandleiding



Het koplampsnoer moet tijdens de installatie van de voordrager worden verwijderd. Verwijder daarom de batterij van de e-bike voordat u de volgende bewerkingen uitvoert:

01.

DE VOORDRAGER INSTALLEREN

Gereedschap

Inbussleutel nr. 4.....




a.

Verwijder de beschermpluggen aan beide zijden van de balhoofdbuis.



b.

Pak het pakket met de voordrager en accessoires erbij en gebruik de inbussleutel nr. 4 om de schroef vast te draaien. Installeer nu de platte sluitring, de voordrager en de balhoofdbuis op volgorde. (Aandraaimoment: 4-5 Nm) Let op de locatie van de voorremslang.

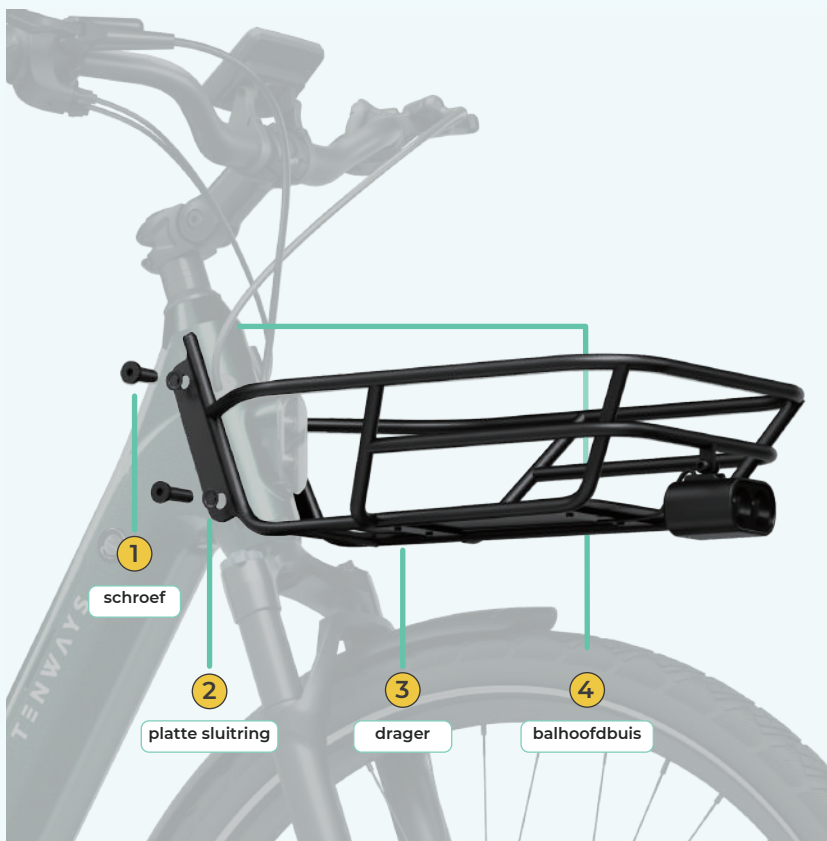

02.

DE KOPLAMP VERWIJDEREN

Gereedschap

Kruiskopschroevendraaier



a.
Verwijder de beschermsticker van de koplampschroef en verwijder de schroef met behulp van een kruiskopschroevendraaier.

Opmerking: Bewaar de beschermsticker en schroef voor later gebruik.

b.
Verwijder de koplamp, haal de elektrische tape van de koplampconnectors en ontkoppel de koplamp.

Opmerking: Trek tijdens het ontkoppelen van de koplamp de looddraad niet naar buiten.




03.

DE KOPLAMP EN HET BESCHERMDEKSEL INSTALLEREN

Gereedschap

Kruiskopschroevendraaier




a.

Sluit de koplamp op de snoeren in de balhoofdbuis aan op basis van de snoerkleuren. **Wikkel de elektrische tape 2 of 3 keer rondom de connectors.**

b.

Berg het koplampsnoer op en draai de schroef vast met een kruiskopschroevendraaier om het beschermdeksel op zijn plaats aan te brengen. (**Aandraaimoment: 1,5–2 Nm**) Plak de beschermende sticker weer op de schroef.

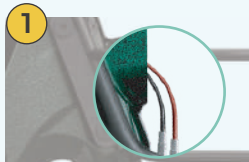

TENWAYS