

TENWAYS

AGO X

VOORDRAGER

Installatiehandleiding



Het koplampsnoer moet tijdens de installatie van de voordrager worden verwijderd. Verwijder daarom de batterij van de e-bike voordat u de volgende bewerkingen uitvoert:

01.

## DE VOORDRAGER INSTALLEREN

---

### Gereedschap

Inbussleutel nr. 4.....



**a.**


Verwijder de beschermpluggen aan beide zijden van de balhoofdbuis.



---

**b.**

Pak het pakket met de voordrager en accessoires erbij en gebruik de inbussleutel nr. 4 om de schroef vast te draaien. Installeer nu de platte sluitring, de voordrager en de balhoofdbuis op volgorde. (Aandraaimoment: 4-5 Nm) Let op de locatie van de voorremslang.

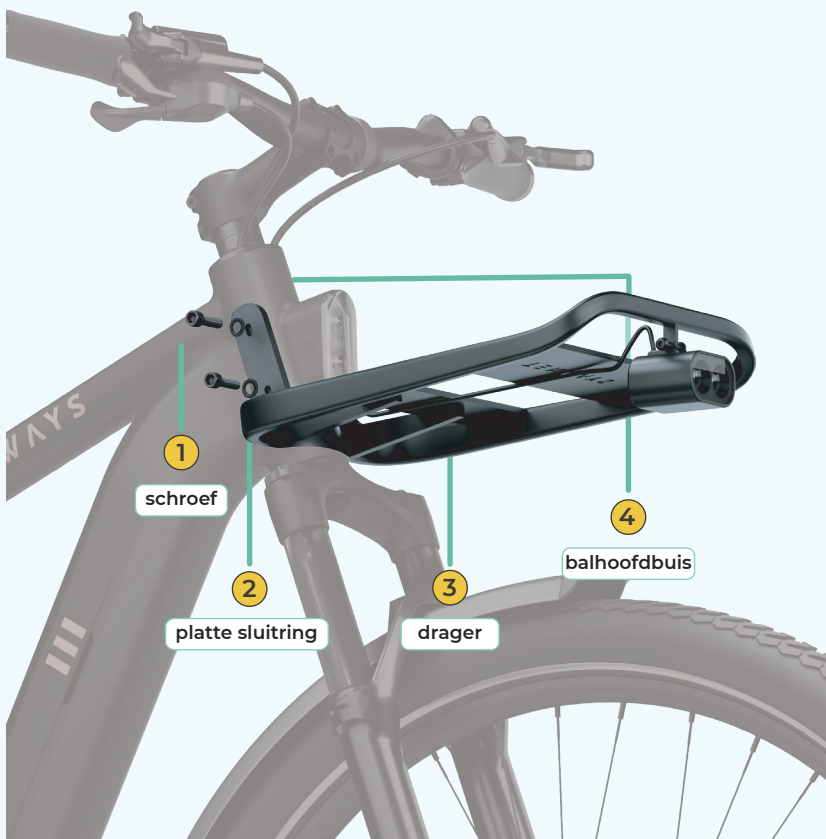

## 02.

### DE KOPLAMP VERWIJDEREN

---

#### Gereedschap

Kruiskopschroevendraaier .....



**a.**

Verwijder de beschermsticker van de koplampschroef en verwijder de schroef met behulp van een kruiskopschroevendraaier.

**Opmerking:** Bewaar de beschermsticker en schroef voor later gebruik.

**b.**

Verwijder de koplamp, haal de elektrische tape van de koplampconnectors en ontkoppel de koplamp.

**Opmerking:** Trek tijdens het ontkoppelen van de koplamp de looddraad niet naar buiten.



# 03.

## DE KOPLAMP EN HET BESCHERMDEKSEL INSTALLEREN

---



### Gereedschap

Kruiskopschroevendraaier .....



**a.**  
Sluit de koplamp op de snoeren in de balhoofdbuis aan op basis van de snoerkleuren. **Wikkel de elektrische tape 2 of 3 keer rondom de connectors.**

**b.**  
Berg het koplampsnoer op en draai de schroef vast met een kruiskopschroevendraaier om het beschermdeksel op zijn plaats aan te brengen. **(Aandraaimoment: 1,5–2 Nm)** Plak de beschermende sticker weer op de schroef.

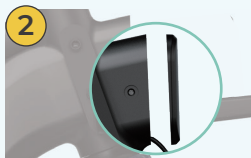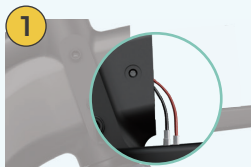

TENWAYS