

TENWAYS

AGO X

Portaequipajes
delantero

Manual de instalación



Durante la instalación del portaequipajes delantero es necesario retirar el cable del faro. Por tanto, deberás extraer la batería de la e-bike antes de llevar a cabo las siguientes acciones:

01.

INSTALA EL PORTAEQUIPAJES DELANTERO


Herramientas

Llave hexagonal n.º 4.....



a.

Retira los tapones protectores ubicados a ambos lados del tubo de dirección.

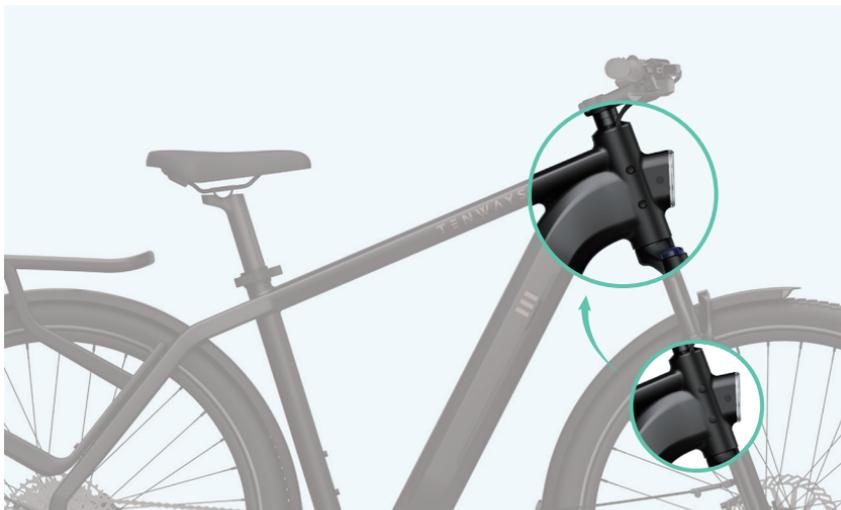

b.

Saca el portaequipajes delantero y el kit de accesorios y usa la llave hexagonal n.º 4 para apretar el tornillo. A continuación, instala la arandela plana, el portaequipajes delantero y, por último, el tubo de dirección. (Par de apriete: 4-5 Nm) Presta atención a la ubicación del latiguillo del freno delantero.



02.

RETIRA EL FARO

Herramientas

Destornillador tipo Phillips



a.

Retira el adhesivo protector del tornillo del faro y retira el tornillo con el destornillador tipo Phillips.

Nota: Conserva el adhesivo protector y el tornillo para usarlos más adelante.

b.

Saca el faro, retira la cinta aislante de los conectores y desconéctalo.

Nota: Evita tirar del cable conductor al desconectar el faro.



03.

INSTALA EL FARO Y LA CUBIERTA PROTECTORA

Herramientas

Destornillador tipo Phillips



a.

Conecta el faro a los cables del tubo de dirección teniendo en cuenta el color de los cables. **Da de 2 a 3 vueltas de cinta aislante alrededor de los conectores.**

b.

Organiza bien el cable del faro y aprieta el tornillo con un destornillador tipo Phillips para instalar la cubierta protectora en su lugar. **(Par de apriete: 1,5-2 Nm)** Vuelve a pegar el adhesivo protector sobre el tornillo.



TENWAYS