

TENWAYS

AGO X
PORTE-BAGAGES
AVANT

Manuel d'installation



Le câble du phare doit être retiré lors de l'installation du porte-bagages avant. Par conséquent, retirez la batterie du vélo électrique avant d'effectuer les opérations suivantes :

01.

INSTALLATION DU PORTES BAGAGES AVANT

Outils

Clé hex. n° 4




a.

Retirez les bouchons de protection des deux côtés du tube de direction.



b.

Retirez le support avant et le kit d'accessoires, utilisez la clé hexagonale n°4 pour serrer la vis, et installez la rondelle plate, le support avant et le tube de direction dans l'ordre. (couple : 4 à 5 Nm) Faites attention à l'emplacement du flexible de frein avant.

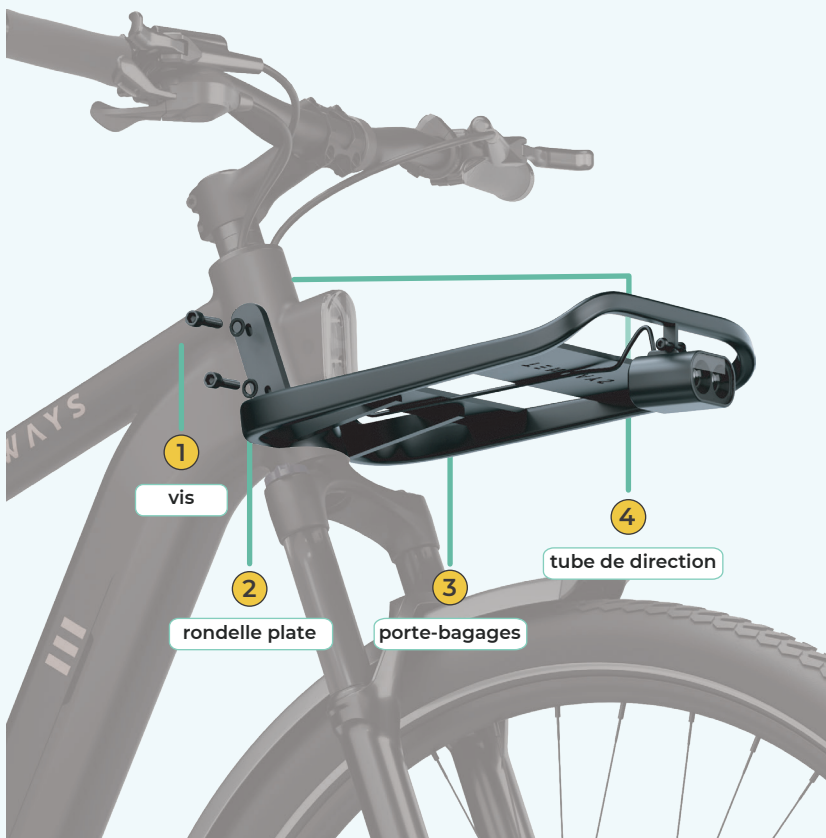

02.

RETRAIT DU PHARE

Outils

Tournevis cruciforme



a.

Retirez l'autocollant de protection de la vis du phare et retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Remarque : Conservez l'autocollant de protection et la vis pour une utilisation ultérieure.

b.

Retirez le phare, enlevez le ruban adhésif des connecteurs du phare et débranchez le phare.

Remarque : Évitez de retirer le fil conducteur lorsque vous débranchez le phare.



03.

INSTALLATION DU PHARE ET DU CAPOT DE PROTECTION

Outils

Tournevis cruciforme




a.

Connectez le phare aux câbles du tube de direction en respectant les couleurs des câbles. **Enroulez le ruban électrique autour des connecteurs à 2 ou 3 reprises.**

b.

Ajustez le câble du phare et serrez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme pour mettre en place le capot de protection. (**couple : 1,5 à 2 Nm**) Recollez l'autocollant de protection sur la vis.

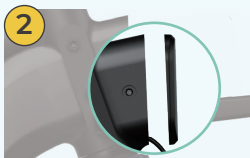

TENWAYS