

TENWAYS

AGO X

CESTINO-PORTAPACCHI
ANTERIORE

Manuale di installazione



Il cavo del faro anteriore deve essere rimosso durante l'installazione del cestino-portapacchi anteriore. Pertanto, togliere la batteria dell'e-bike prima di eseguire le seguenti operazioni:

01.

INSTALLARE IL CESTINO-PORTAPACCHI ANTERIORE

Attrezzi

Chiave esagonale n. 4




a.

Togliere i tappi di protezione da entrambi i lati del tubo sterzo.



b.

Estrarre il cestino-portapacchi anteriore e il kit di accessori, usare la chiave esagonale n. 4 per stringere la vite e installare in sequenza la rondella piatta, il cestino-portapacchi anteriore e il tubo sterzo. (Coppia: 4-5 Nm)
Prestare attenzione alla posizione del tubo del freno anteriore.

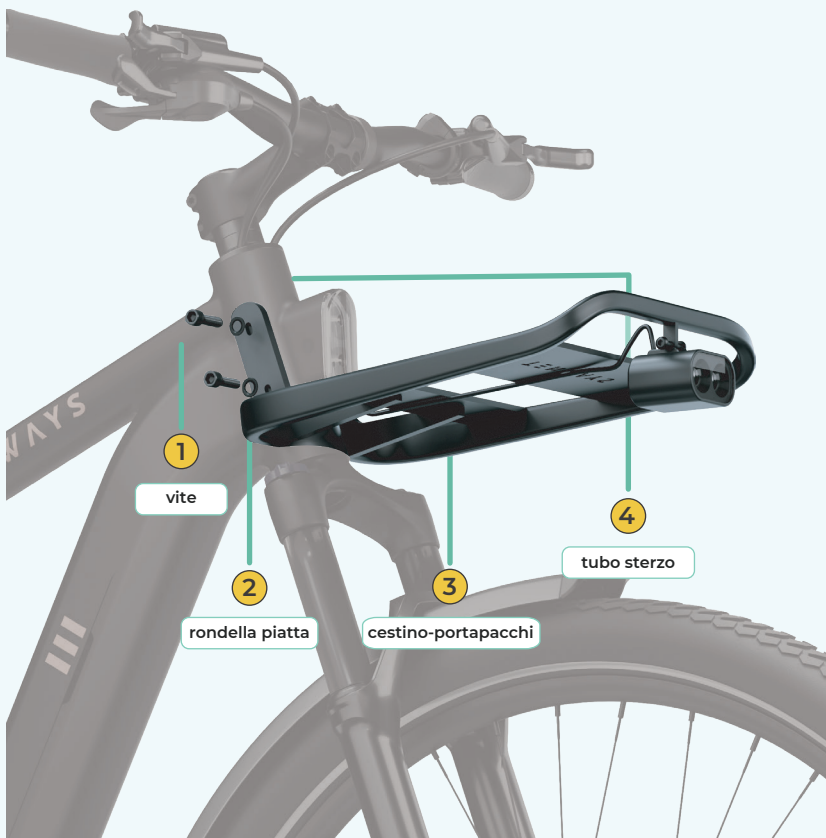

02.

TOGLIERE IL FARO ANTERIORE

Attrezzi

Cacciavite a croce



a.
Rimuovere l'adesivo di protezione della vite del faro anteriore ed estrarre la vite servendosi di un cacciavite a croce.

Nota: Conservare l'adesivo di protezione e la vite per usarli in futuro.

b.
Estrarre il faro anteriore, rimuovere il nastro da elettricista dai connettori del faro e scollegare il cavo.

Nota: Evitare di estrarre il cavo quando viene scollegato il faro anteriore.




03.

INSTALLARE IL FARO ANTERIORE E LA COPERTURA PROTETTIVA

Attrezzi

Cacciavite a croce




a.

Collegare il faro anteriore ai cavi nel tubo sterzo seguendo lo schema colori dei cavi. **Avvolgere del nastro da elettricista intorno ai connettori per 2 o 3 volte.**

b.

Disporre in modo ordinato il cavo del faro anteriore e stringere la vite usando il cacciavite a croce per installare la copertura protettiva in posizione. **(Coppia: 1.5-2 Nm)** Re-incollare l'adesivo di protezione sulla vite.

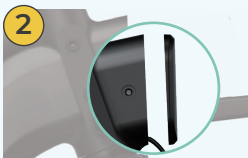

TENWAYS