



TENWAYS

CGO800S

# Frontgepäckträger


Montageanleitungen

Energized urban ride.

# Benötigte Werkzeuge

---

- Sechskantschlüssel Nr. 3
- Sechskantschlüssel Nr. 4
- Sechskantschlüssel Nr. 5
- Schraubenschlüssel Nr. 8
- Schraubenschlüssel Nr. 10
- Kreuzschlitzschraubenzieher

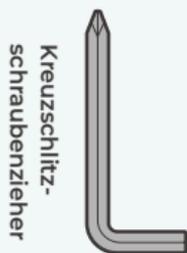

Schraubenschlüssel  
Nr. 8



Schraubenschlüssel  
Nr. 10

## Schritt 1

---

### Montieren Sie die Stützen auf beiden Seiten des Korbes:

Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel Nr. 3 und einen Schraubenschlüssel Nr. 8, um die Korbstützen an den Montageplatten auf der linken und rechten Seite des Korbbodens vorzumontieren.



**Hinweis:** Ziehen Sie die Schrauben erst dann vollständig fest, wenn der gesamte Frontgepäckträger montiert ist und der Einbauwinkel in Schritt 7 richtig eingestellt wurde.

## Schritt 2

---

### Entfernen Sie den Scheinwerfer:

Ziehen Sie den Steckverbinder des Scheinwerferkabels heraus und entfernen Sie den Scheinwerfer mit einem Sechskantschlüssel Nr. 5 und einem Schraubenschlüssel Nr. 10.



## Schritt 3

---

### Montieren Sie den Scheinwerfer am Korb:

Entfernen Sie den Scheinwerferhalter und den Reflektor mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und einem Schraubenschlüssel Nr. 8. Bringen Sie den Scheinwerfer an der Vorderseite des Korbs an und fixieren Sie ihn, nachdem der Winkel richtig eingestellt ist.



## Schritt 4

---

### Montieren Sie den Korb an der Vorderradgabel:

Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel Nr. 5 und einen Sechskantschlüssel Nr. 10, um den Stützchip an der Vorderradgabel zu montieren (verwenden Sie das Loch, in dem der Scheinwerfer ursprünglich installiert war).



**Hinweis:** Ziehen Sie die Schrauben erst dann vollständig fest, wenn der gesamte Frontgepäckträger in Schritt 7 montiert wurde.

## Schritt 5

---

Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel Nr. 4, um den Schutzblechhalter von der Vorderradgabel zu entfernen.



## Schritt 6

---

Ersetzen Sie die Original-Befestigungsschrauben des Schutzblechhalters und der Vorderradgabel durch die mit dem Frontgepäckträger gelieferten Schrauben. Befestigen Sie den Frontgepäckträgerhalter und den Klemmblock mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher, so wie es in der Abbildung gezeigt wird, und ziehen Sie dann die Schrauben am Schutzblechhalter mit einem Sechskantschlüssel Nr. 4 fest.



## Schritt 7

---

Schließen Sie den Scheinwerfer an und befestigen Sie das Kabel mit den im Lieferumfang des Frontgepäckträgers enthaltenen Kabelklammern. Stellen Sie den Winkel des Frontgepäckträgers ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest, die zuvor in Schritt 1 und Schritt 4 vorläufig angezogen wurden.



