

The logo for TENWAYS, featuring the brand name in a bold, uppercase, sans-serif font. The background of the entire page is a dark, high-contrast photograph of a bicycle's front fork and handlebar assembly, with the brand name 'TENWAYS' faintly visible on the upper part of the fork.

TENWAYS

CGO800S

# Soporte delantero

Instrucciones de instalación

Energized urban ride.

# Herramientas necesarias

---

Llave hexagonal n.º 3


Llave hexagonal n.º 4

Llave hexagonal n.º 5

Llave n.º 8

Llave n.º 10

Destornillador tipo Phillips

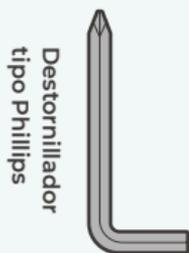

Llave n.º 8



Llave n.º 10

## Paso 1

---

### Instala los soportes a ambos lados de la cesta:

Usa la llave hexagonal n.º 3 y la llave n.º 8 para preinstalar los soportes de la cesta en las placas de montaje situadas a los lados izquierdo y derecho de la parte inferior de la cesta.



**Nota:** No aprietes los tornillos totalmente hasta que el soporte delantero no haya quedado correctamente instalado en su lugar y hayas ajustado el ángulo de instalación en el paso 7.

## Paso 2

---

### Retira el faro:

Desenchufa el conector del cable del faro y retira el faro con la llave hexagonal n.º 5 y la llave n.º 10.



## Paso 3

---

### Instala el faro en la cesta:

Retira el soporte del faro y el reflector con el destornillador tipo Phillips y la llave n.º 8. Instala el faro en la parte delantera de la cesta, ajusta bien el ángulo y bloquéalo en su posición.



## Paso 4

---

### Instala la cesta en la horquilla delantera:

Usa la llave hexagonal n.º 5 y la llave n.º 10 para instalar el anclaje del soporte en la horquilla delantera (usa el orificio en el que estaba instalado el faro).



**Nota:** No aprietes los tornillos totalmente hasta que el soporte delantero no haya quedado correctamente instalado en su lugar según el paso 7.

## Paso 5

---

Retira el soporte del guardabarros de la horquilla delantera con la llave hexagonal n.º 4.



## Paso 6

---

Reemplaza el soporte del guardabarros original y los tornillos de fijación de la horquilla delantera por los tornillos suministrados con el soporte delantero. Fija el soporte delantero y el bloque de acoplamiento con el destornillador tipo Phillips tal y como se muestra en la imagen. A continuación, aprieta los tornillos del soporte del guardabarros con la llave hexagonal n.º 4.



## Paso 7

---

Conecta el faro y deja los cables fijados con las pinzas suministradas con el soporte delantero. Ajusta el ángulo del soporte delantero y termina de apretar los tornillos que ya colocaste en los pasos 1 y 4.



