



TENWAYS

CGO800S

# Voordrager

Installatievoorschriften

Energized urban ride.

# Benodigde gereedschappen

---

Inbussleutel nr. 3

Inbussleutel nr. 4

Inbussleutel nr. 5

Moersleutel nr. 8

Moersleutel nr. 10

Kruiskopschroevendraaier



## Stap 1

---

### Monteer de steunen aan beide zijden van de mand:

Gebruik een inbussleutel nr. 3 en een moersleutel nr. 8 om vooraf de mandsteunen te monteren op de montageplaten aan de linker- en rechterkant van de bodem van de mand.



**Opmerking:** Draai de schroeven niet volledig vast tot de volledige voordrager op zijn plaats is gemonteerd en de montagehoek naar behoren is afgesteld in stap 7.

## Stap 2

---

### Verwijder de koplamp:

Koppel de connector van de koplampkabel los en verwijder de koplamp met een inbusleutel nr. 5 en een moersleutel nr. 10.



## Stap 3

---

### Monteer de koplamp op de mand:

Verwijder de koplampsteun en reflector met een kruiskopschroevendraaier en een moersleutel nr. 8. Bevestig de koplamp aan de voorkant van de mand en vergrendel deze nadat de hoek goed is afgesteld.



## Stap 4

---

### Monteer de mand op de voorvork:

Gebruik een inbussleutel nr. 5 en een moersleutel nr. 10 om de steunspaan op de voorvork te monteren (met behulp van het gat waar de koplamp aanvankelijk was gemonteerd).



**Opmerking:** Draai de schroeven pas helemaal vast als de hele voordrager op zijn plaats zit in stap 7.

## Stap 5

---


Gebruik een inbussleutel nr. 4 om de spatbordsteun van de voorvork te verwijderen.



## Stap 6

---

Vervang de originele bevestigingsschroeven van de spatbordsteun en de voorvork door de schroeven die bij de voordrager zijn bijgeleverd. Zet de voordragersteun en het klemblok vast met een kruiskopschroevendraaiër zoals getoond op de afbeelding en draai daarna de schroeven op de spatbordsteun vast met een inbussleutel nr. 4.

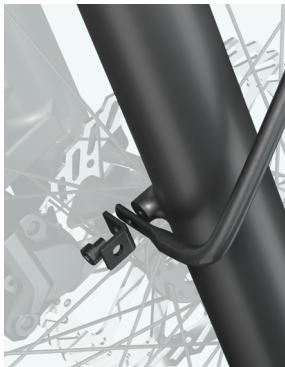



## Stap 7

---

Sluit de koplamp aan en zet de draad vast met de draadklemmen die met de voordrager zijn meegeleverd. Pas de hoek van de voordrager aan en draai vervolgens de schroeven vast die in stappen 1 en 4 waren voorgedraaid.



