




⚠ L = Ancho de la puerta
 l - 6 = Ancho de la puerta - 6mm
 l - 100 = Ancho de la puerta - 100mm

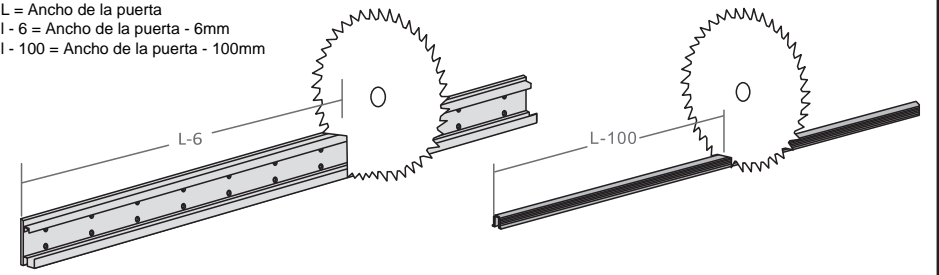


Instalación de las ruedas inferiores

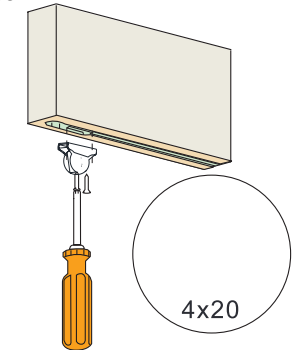

Apertura a izquierda

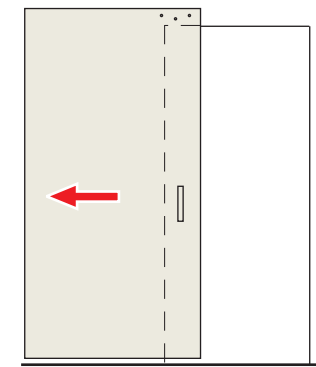


Apertura a derecha

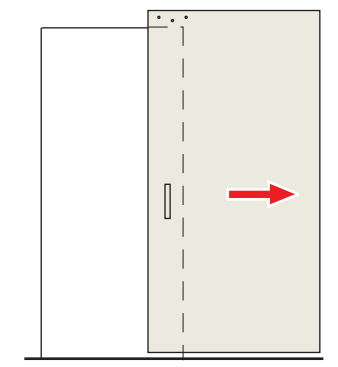


1 Sección vertical

Grosor de la puerta = min. 28mm ~ max. 45mm

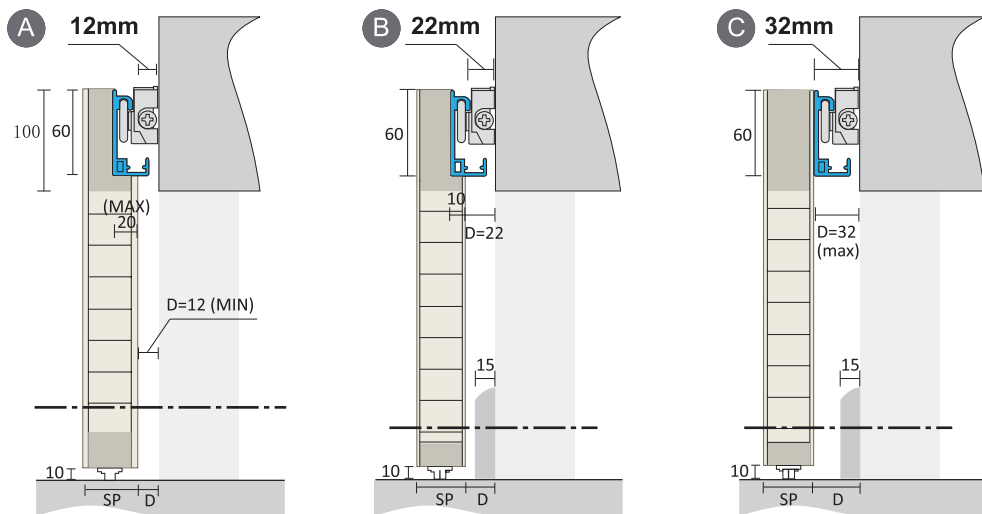


i Cotas de la puerta

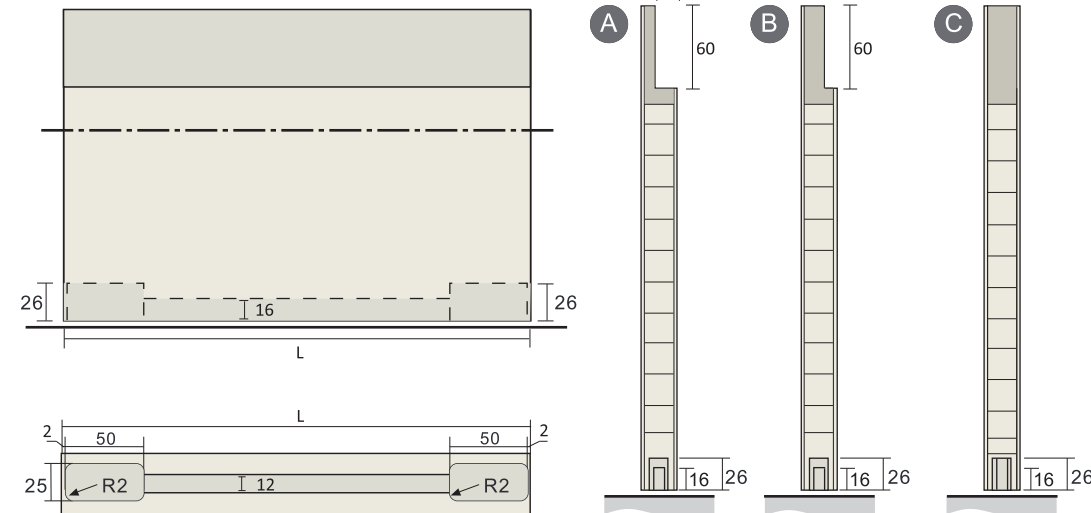



2

Modo de instalación 1 (118mm)

L = min. 800mm ~ max. 1200mm

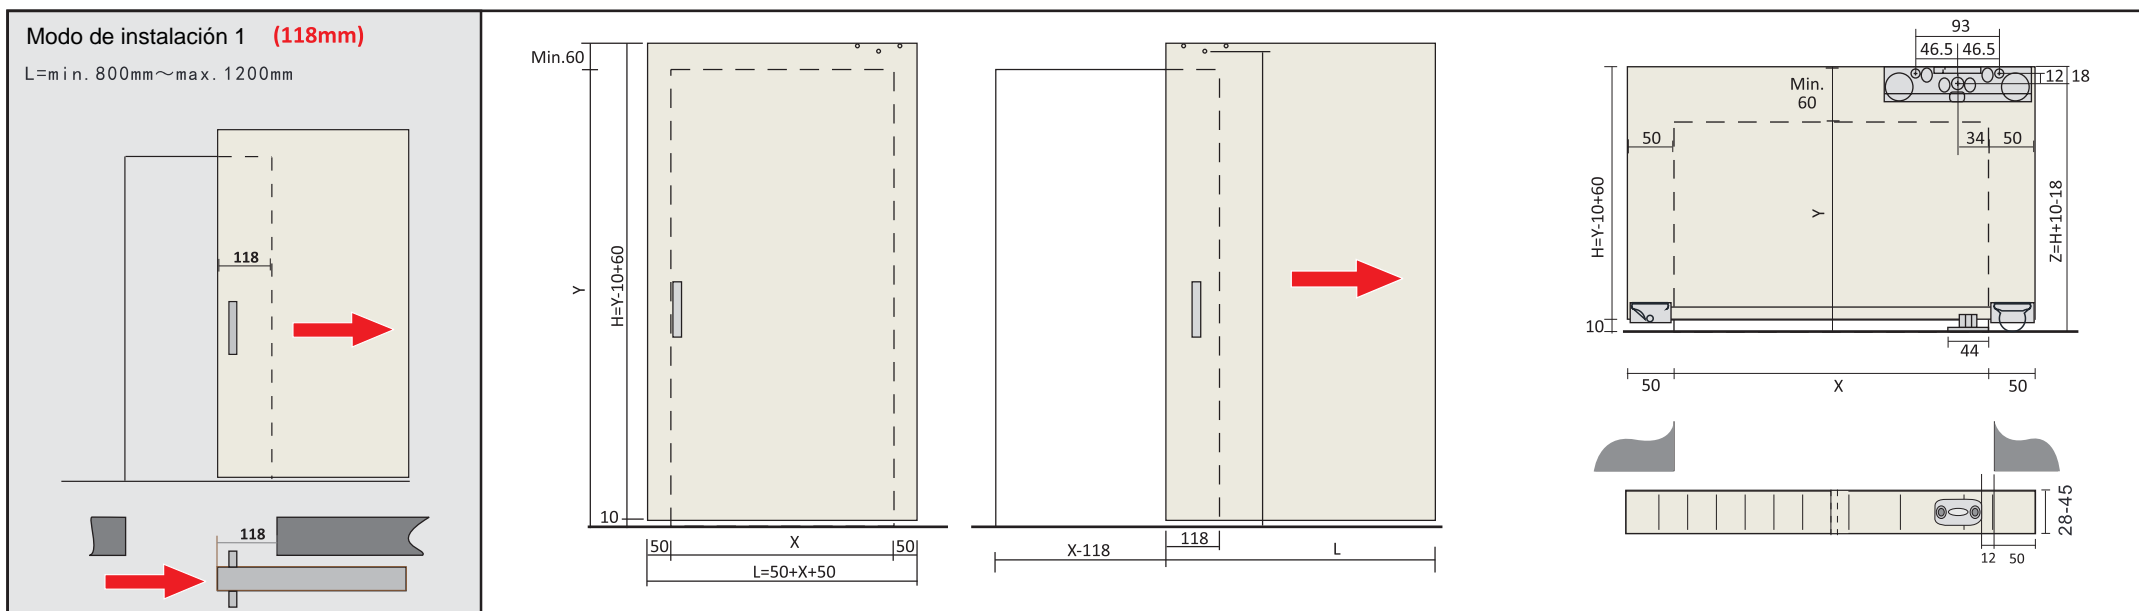

Sistema oculto para puertas correderas de madera.

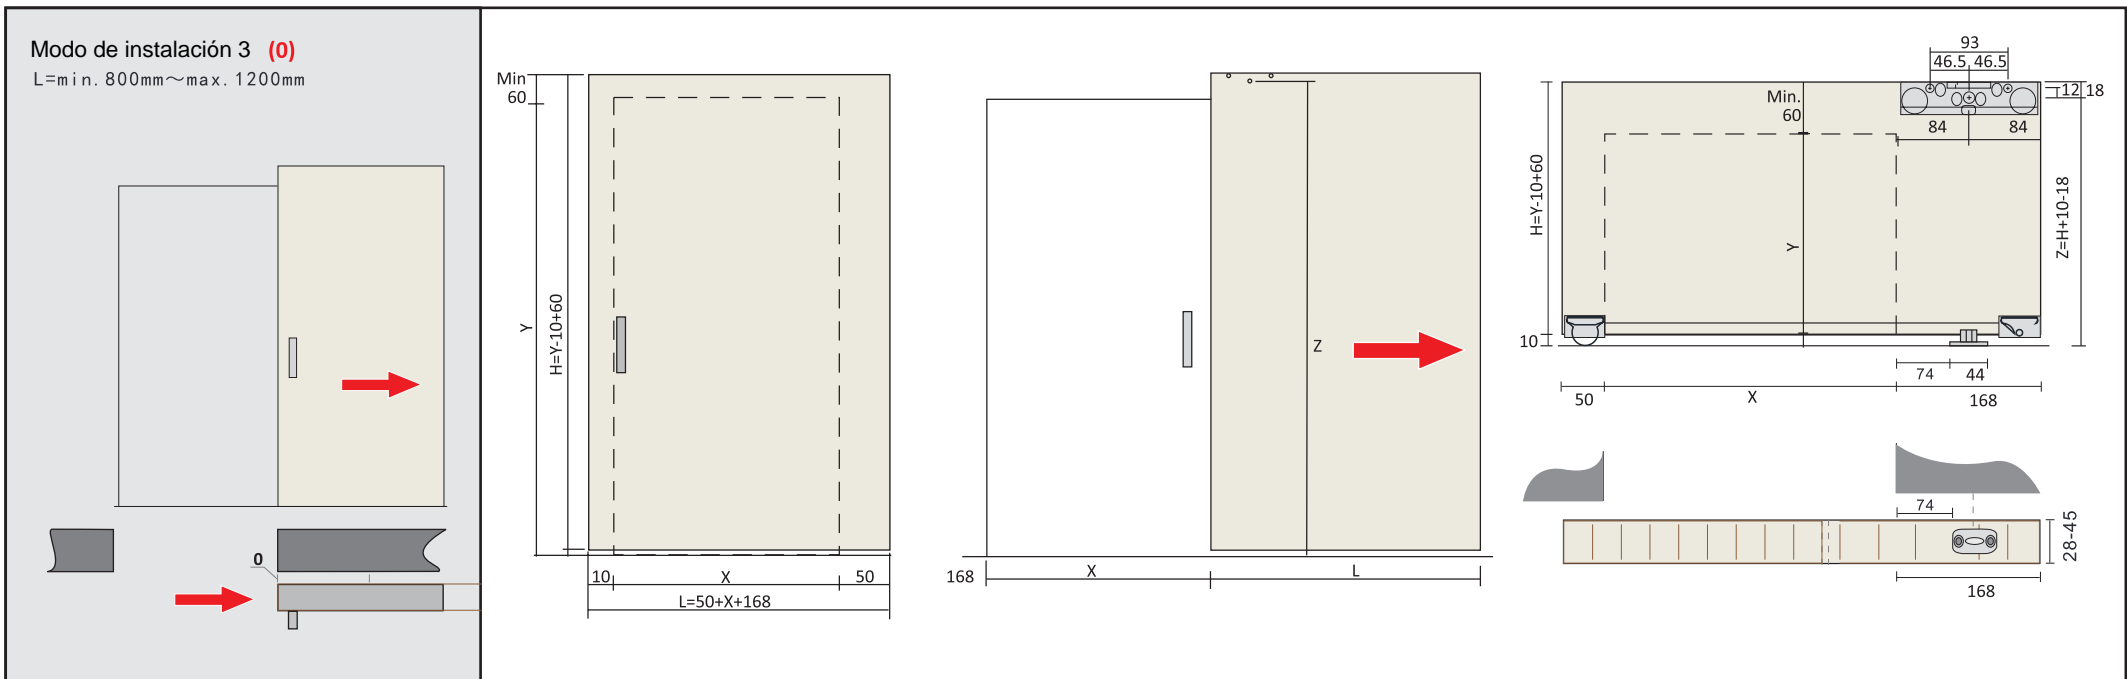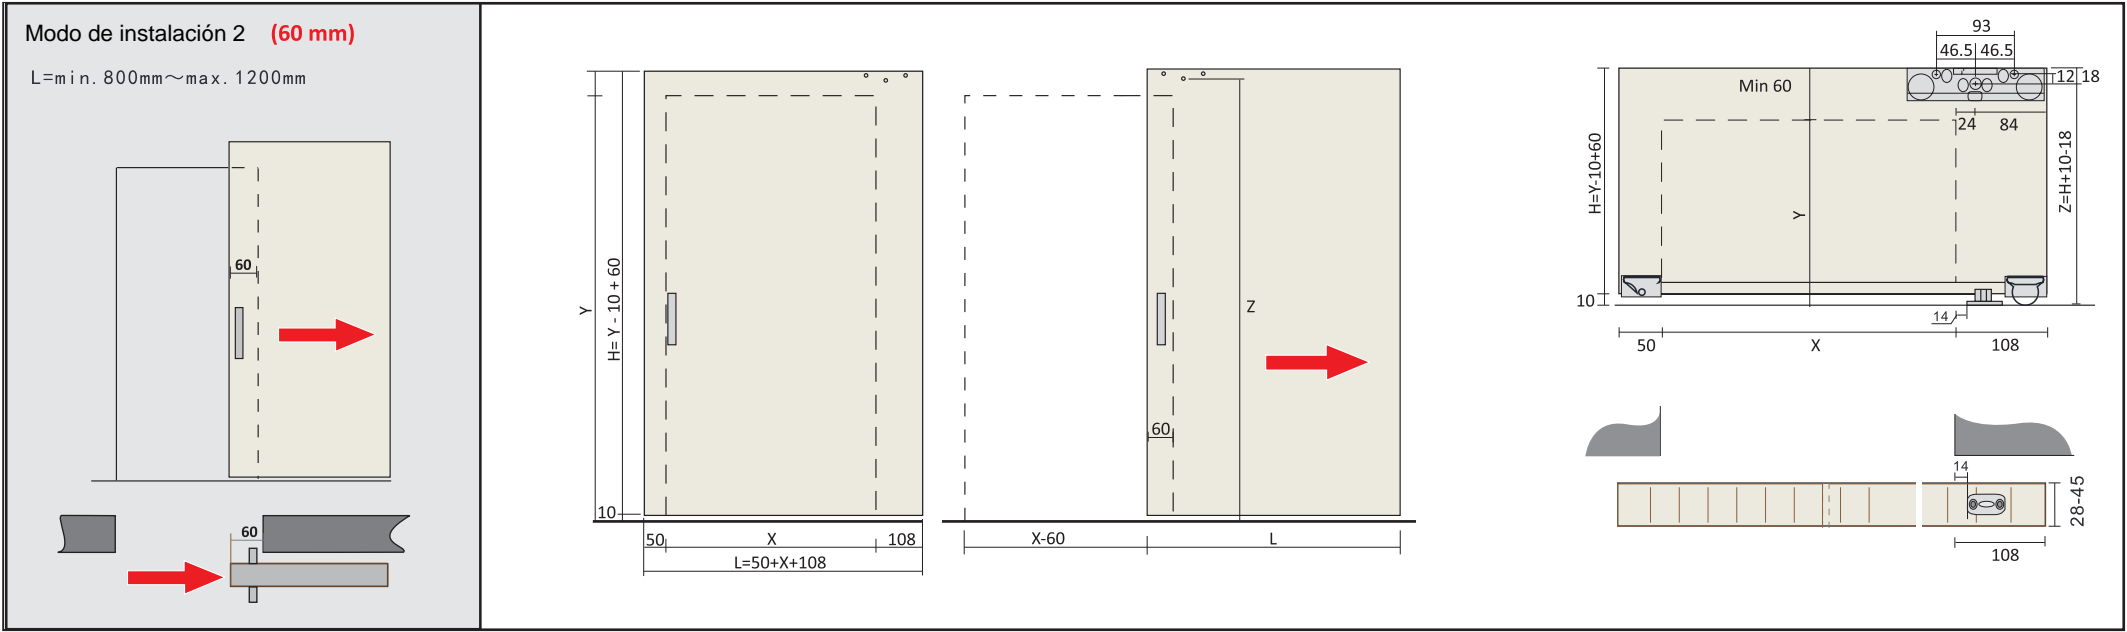

3 Montaje de la puerta

4 Ajuste del deslizador

Activar el anti-descarrilamiento.

5 Sistema de parada suave

6

6.1 Instalación del cuerpo

6.2 Tapas laterales

6.3 Usar las cuñas para ajustarse a la deformidades de la pared

1 mm 2 mm 3 mm