

Anleitung zum bereits geölte Holzböden einfach nach zu ölen

Anders als bei lackierten oder versiegelten Holzböden, die nach starker Beanspruchung durch Abschleifen erneuert werden, werden geölte Parkettböden durch eine Tiefenreinigung und anschließendes Nachölen aufgefrischt.

Flecken: Vor dem Nachölen ist es wichtig, alle Flecken sorgfältig zu entfernen. Hierfür eignet sich der WOCA Tannin Spot Remover oder der WOCA Wood Stain Remover, je nach Fleckenart.

Grundreinigung: Anschließend sollte die ganze Fläche grundgereinigt werden, idealerweise mit dem WOCA Intensivreiniger.

Nachölen: Für diesen Prozess stehen zwei verschiedene Ölvarianten von WOCA zur Verfügung: das WOCA Maintenance Oil und das WOCA Oil Care.

Das WOCA Maintenance Oil ist ideal, um den Boden zu nähren und dessen natürliche Eigenschaften zu stärken. Es ist besonders geeignet für Böden, die eine Auffrischung benötigen oder deren Oberflächenbehandlung durch die Zeit abgenutzt wurde. Dieses Öl ist in verschiedenen Farben erhältlich, um den Originalton des geölte Bodens zu erhalten oder wiederherzustellen (feuert das Holz leicht an). Kann auch ohne Maschine angewendet werden. Bei der Anwendung ohne Maschine, besonders darauf achten, dass die geölte Oberfläche mit einem geeigneten Ölsaugtuch so lange abpoliert wird, bis der Boden trocken erscheint.

Das WOCA Oil Care hingegen bietet eine leichtere Wasserbasierte Pflege und wird verwendet, um die Oberfläche zu schützen und zu erhalten. Es ist einfach in der Anwendung und eignet sich besonders für regelmäßige Pflegeintervalle, die auch ohne Maschine durchgeführt werden können. Das Oil Care hilft, die Oberfläche vor Schmutz und Flüssigkeiten zu schützen und frischt das Erscheinungsbild des Bodens auf. (Das Öl feuert die Oberfläche nicht an!).

Für weiß geölte Parkettböden sollten Sie das ausgesuchte Öl in der weißen Variante verwenden, während für natürlich farblos geölte Holzböden auch die Natur Variante empfohlen wird.

Ein wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung während der Nachölung ausgeschaltet ist, um eine gleichmäßige und effektive Behandlung zu gewährleisten.

Die Fleckenentfernung vor dem Nachölen ist entscheidend

Warum ist die Fleckenentfernung vor dem Nachölen Ihres Parkettbodens unerlässlich? Saubere und fleckenfreie Böden ermöglichen eine gleichmäßige Ölaufnahme, wodurch das Erscheinungsbild verbessert und der Schutz des Holzes optimiert wird. Entfernen Sie Flecken effektiv, um dauerhafte Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Parketts zu verlängern. Eine gründliche Vorreinigung ist der Schlüssel zur Bewahrung der Schönheit und Gesundheit Ihres Holzbodens.



WOCA Wood Stain Remover

Einsatzbereich: Der Fleckenspray ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Herausforderungen wie Gerbsäureflecken, die häufig durch die Reaktion von Metall und Wasser entstehen, sowie für dunkle Flecken, Haustier-Urin und Verfärbungen durch Blumentöpfe. Dieses Produkt bietet eine wirksame Hilfe, um diese spezifischen und oft hartnäckigen Flecken effektiv zu behandeln.

Anwendung:

1. WOCA Tannin Spot Remover satt auftragen und einwirken lassen (NICHT scheuern).
2. Einwirken lassen: Lassen Sie das Mittel kurz einwirken. In der Regel sind 1-3 Stunden ausreichend.
3. Nachwischen: Wischen Sie die behandelte Stelle mit einem feuchten Tuch ab.
4. Trocknen lassen: Lassen Sie die Stelle vollständig trocknen.
5. Bei Bedarf wiederholen: Falls der Fleck nicht vollständig verschwunden ist, wiederholen Sie den Vorgang.
6. Behandelte Stellen müssen wieder nachgeölt werden.

[>>>Hier geht es direkt zum Produkt<<<](#)



WOCA Wood Stain Remover

Einsatzbereich: Geeignet für härtere, ölige oder fettige Flecken wie Schuhcreme, Teer, Kaugummi oder ähnliches.

Anwendung:

1. Auftragen: Tragen Sie den Wood Stain Remover direkt auf den Fleck auf und lassen Sie den Fleckenspray einwirken (NICHT scheuern).
2. Einwirken lassen: Lassen Sie das Produkt einige Minuten einwirken.
3. Nachwischen: Wischen Sie die Stelle mit einem feuchten Tuch ab.
4. Trocknen lassen: Erlauben Sie der behandelten Fläche, vollständig zu trocknen.
5. Wiederholen bei Bedarf: Falls der Fleck noch sichtbar ist, wiederholen Sie die Anwendung.
6. Behandelte Stellen müssen wieder nachgeölt werden.

[>>>Hier geht es direkt zum Produkt<<<](#)

Nachölen Ihres Holzbodens

Anders als bei lackierten/versiegelten Holzböden wird ein geöltes Parkett nach starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit einer Tiefenreinigung und anschließendem Nachölen aufgefrischt.

Auf weiß geölten Parkettböden verwenden Sie das WOCA Master Colour Oil in Weiss, auf Natur geölten Holzböden das WOCA Master Colour Oil Natur. Das Master Nachölset ist in 11 Farben erhältlich. Bei Holzböden die mit Colour Öl behandelt sind, verwenden sie das farblich passende WOCA Master Colour Oil.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf das die Fußbodenheizung während der Nachölung ausgeschaltet ist



1. Trockenreinigung: Reinigen Sie Ihren Boden mit einem Staubsauger, sodass alle losen Partikel vom Boden entfernt werden.



2. Grundreinigung: Den WOCA Intensivreiniger mit Handwarmen Wasser anmischen.

Dosierung: Ca. 150ml Intensivreiniger auf 5,0L Handwarmes Wasser. Die Dosierung kann bei sehr stark verschmutzten Oberflächen auch bis 300ml auf 5,0L Wasser erhöht werden.

[>>>Hier geht es direkt zum Produkt<<<](#)



3. Den Holzboden nass aufnehmen. Bei Bedarf und sehr verschmutzten Oberflächen, kann dieser Vorgang wiederholt werden bis die Oberfläche sauber erscheint, oder Sie verwenden das mitgesendete grüne Handpad und "schrubben" die Fläche gleichmäßig ab. Die gereinigte Fläche ca. 6-8 Std trocknen lassen.




4. Je nach Auswahl des Öls: Vor der Anwendung das WOCA Maintenance Oil gründlich aufrühren und das WOCA Oil Care kräftig schütteln. Bei farbigen Ölen rühren, bis keine Pigmente mehr am Boden sind und die Farbe gleichmäßig ist. Um Farbunterschiede zu vermeiden, verschiedene Gebinde desselben Öls zusammenführen.

[>>>Hier geht es direkt zum Produkt<<<](#)



5. Das gewünschte Öl jetzt mit einem Ölschwamm, oder mit einem der mitgelieferten Bauwolltücher DÜNN auftragen. Je nach dem wie groß die zu behandelnde Fläche ist. Tipp: Arbeiten Sie Bahnenweise, nicht gegen die Holzmaserung, damit Ihnen das Öl nicht zu schnell anfängt zu trocknen und sie es nicht mehr gut abpolieren können.

[>>>Hier geht es direkt zum Produkt<<<](#)

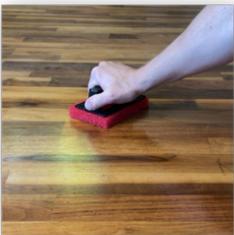

6. Jetzt wird das Öl gut einmassiert. An Stellen die zu trocken erscheinen, tragen Sie einfach nochmals etwas Öl auf. So haben Sie am Ende eine perfekte Sättigung des Holzes. Tipp: zum Öl einmassieren eignen sich die weißen oder beigen oder roten Pads am besten.

[>>>Hier geht es direkt zum Produkt<<<](#)



7. Zum Schluss polieren Sie mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch die bearbeitete Fläche gut ab, bis diese trocken erscheint. Auf der Oberfläche dürfen zum Schluss keine nassen Stellen oder Ölüberschüsse zu sehen sein.

Tipp: Sie merken das beim polieren, wenn kein Widerstand mehr ist und das polieren ganz leicht geht.

[>>>Hier geht es direkt zum Produkt<<<](#)



Das Ergebnis bei einer geölte Oberfläche die 11 Jahre nicht geölt oder gepflegt wurde.

Schlusswort

Vorsicht: Da Selbstentzündungsgefahr besteht sollten getränkte Tücher und Pads immer mit Wasser befeuchtet und in einem luftdichten Behälter entsorgt werden!

Vorbereitung: Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während des Ölauftrags und der Trocknung vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

Farbton: Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.