

Wie Ihr Parkett wieder schön und Pflegeleicht wird - ganz ohne Maschine.

Anders als bei lackierten/versiegelten Holzböden wird ein geöltes Parkett nach starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit einer Tiefenreinigung und anschließendem Nachölen aufgefrischt.

Bei Holzböden die mit Colour Öl behandelt sind, verwenden sie das farblich passende Pflegeöl oder verwenden das WOCA Master Colour Oil in der richtigen Farbvariante.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf das die Fußbodenheizung während der Nachölung ausgeschaltet ist



1. Trockenreinigung: Reinigen Sie Ihren Boden mit einem Staubsauger, sodass alle losen Partikel vom Boden entfernt werden.



2. Grundreinigung: Den WOCA Intensivreiniger mit Handwarmen Wasser anmischen.
Dosierung: Ca. 150ml Intensivreiniger auf 5,0L Handwarmes Wasser. Die Dosierung kann bei sehr stark verschmutzten Oberflächen auch bis 300ml auf 5,0L Wasser erhöht werden.



3. Den Holzboden mit dem gemischten Intensivreiniger feucht aufnehmen. Bei Bedarf und sehr verschmutzten Oberflächen, kann dieser Vorgang wiederholt werden bis die Oberfläche sauber erscheint. Für eine gründliche Reinigung empfehlen wir ein grünes Handpad und durch gleichmäßiges "schrubben" auf der Fläche können Altlasten mühelos entfernt werden. Die gereinigte Fläche ca. 5-8 Std trocknen lassen.




4. Das Pflegeöl vor gebrauch gut aufrühren. Bei Colour Ölen solange rühren bis die Farbe im Gebinde einheitlich erscheint und keine Pigmente mehr am Boden festsitzen. Bei mehreren Gebinden empfiehlt es sich diese in einem Gebinde zu vereinen, damit es zu keinen Farbunterschieden kommt.

Hinweis: Verwenden Sie eine Farbwanne, um den Ölverbrauch besser dosieren zu können.



5. Das Pflegeöl jetzt mit dem Ölschwamm, Auftragsrolle oder einem Bauwolltuch DÜNN auftragen. Je nach dem wie groß die zu behandelnde Fläche ist. Tipp: Arbeiten Sie Bahnenweise und nicht gegen die Holzmaserung, damit Ihnen das Öl nicht zu schnell anfängt zu trocknen und Sie es nicht mehr gut abpolieren können und um Ansätze zu vermeiden.

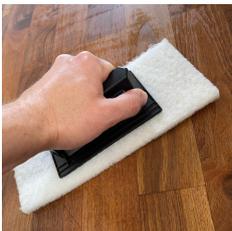

6. Jetzt wird das Öl mit einem weißen Pad gut einmassiert. An stellen die zu trocken erscheinen, tragen Sie einfach nochmals etwas Öl auf. So haben Sie am Ende eine perfekte Sättigung des Holzes.



7. Zum Schluss polieren Sie mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch die bearbeitete Fläche gut ab, bis diese trocken erscheint. Auf der Oberfläche dürfen zum Schluss keine nassen Stellen oder Ölüberschüsse zu sehen sein.



Das Ergebnis bei einer geölten Oberfläche die 11 Jahre nicht geölt oder gepflegt wurde.



Das WOCA Pflegeöl kann zur Pflege aller oxidativ geölten Holzoberflächen verwendet werden und eignet sich besonders für die regelmäßige Pflege geölter Holzböden. Das Pflegeöl ist sehr einfach anzuwenden und sorgt somit für minimalen Produktabfall. Es frischt die natürliche, warme Erscheinung des Holzes auf und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verschmutzungen.



Intensive Wood Cleaner ist ein speziell entwickelter Reiniger für alle Holzoberflächen im Innenbereich, wie z. B. Möbel, Böden, Küchenarbeitsplatten, unbehandelt, geölt oder lackiert. Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger zum Entfernen besonders hartnäckiger Flecken oder zur Reinigung vor dem Ölen, Lackieren oder Seifen.



Unser Auftrags Geräte Set ermöglicht ein intensives, angenehmes arbeiten im Stehen und nimmt Ihnen sehr viel Kraftaufwand ab.



Pad Set mit Griff & Premium Ölsaugtuch für die Bearbeitung von Rändern oder kleinen Flächen zum nachölen.



Hand Pad Set | Premium | rot | 5er Pack inkl. Griff. Geeignet um das Öl in die Oberfläche ein zu massieren.



Ölsaugtücher | 50 x 55 cm | 25 Stück = 1 Pack. Zum Abpolieren von überschüssigem Öl auf der Oberfläche.

Schlusswort

Vorsicht: Da Selbstentzündungsgefahr besteht sollten getränkte Tücher und Pads immer mit Wasser befeuchtet und in einem luftdichten Behälter entsorgt werden!

Vorbereitung: Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während des Ölauftrags und der Trocknung vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

Farbton: Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.