




## Rüzgar Saptırıcı • Universal Wind Deflector



No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (Rüzgar Saptırıcı) (Universal Wind Deflector)

Gerekli Aletler • Required Tools
 (5 Alyan) (#5 Allen)

1

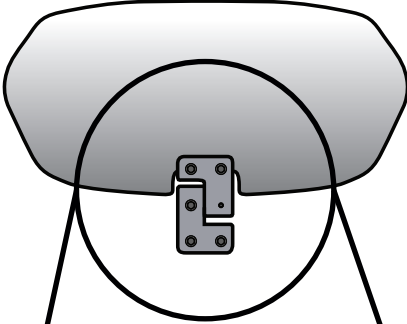

2

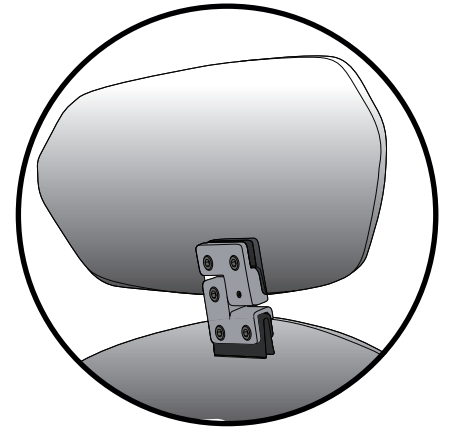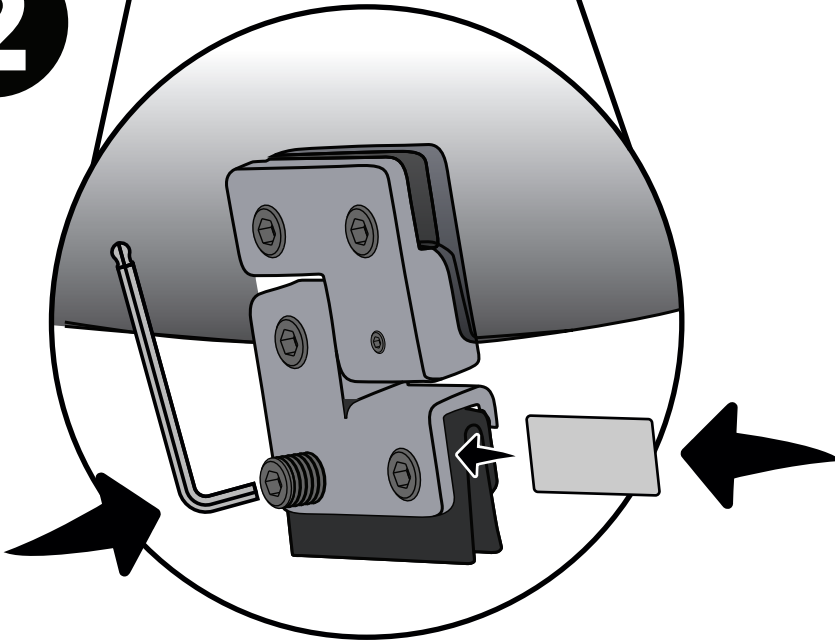

3

### Montaj Talimatları

**1-** Aşama 2'de gösterildiği gibi deflektörün alt kısmında bulunan iki adet setskuru gevşetin ve deflektörü motosikletinizin camına yerleştirin. Ardından 5 numara alyan ile setskurları sıkın.

### Mounting Instructions

**1-** Unscrew the two grub screws on the bottom of the deflector as shown in steps 2 and place the deflector on windscreen. Then screw the grub screws with the # 5 allen.