




Spacy / Fizy Uyumlu Ön Cam 2011-2018 • Spacy / Fizy Compatible Windscreen 2011-2018

No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2 x	(Cam Ayağı) (Windscreen Bracket)	F	2 x	(M8 Somun) (M8 Nut)
B	4 x	(M6 Pul) (M6 Flake)	G	4 x	(M5 Somun) (M5 Nut)
C	2 x	(M8 Pul) (M8 Flake)	H	4 x	(M5x20 Pul Başlı Cıvata) (M5x20 Bolt)
D	4 x	(Orta Boy Conta) (Medium Gasket)	J	2 x	(M8x70 Anahtar Başlı Cıvata) (M8 Bolt)
E	4 x	(M5 Conta) (M5 Gasket)	K	2 x	(48mm Burç) (48mm Bush)

Gerekli Aletler • Required Tools





Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosikletinizin ayna ve ayna manşonunu 13 anahtar yardımıyla sökün.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi camı motosikletinizin üstüne getirmeden parçalarıyla montajını yapın.

Mounting Instructions

- 1- Remove the windscreen and windscreen sleeve of your motorcycle using 13 wrenches as shown in Step 1.
- 2- Assemble with parts without bringing the windscreen to your motorcycle as shown in Step 2.

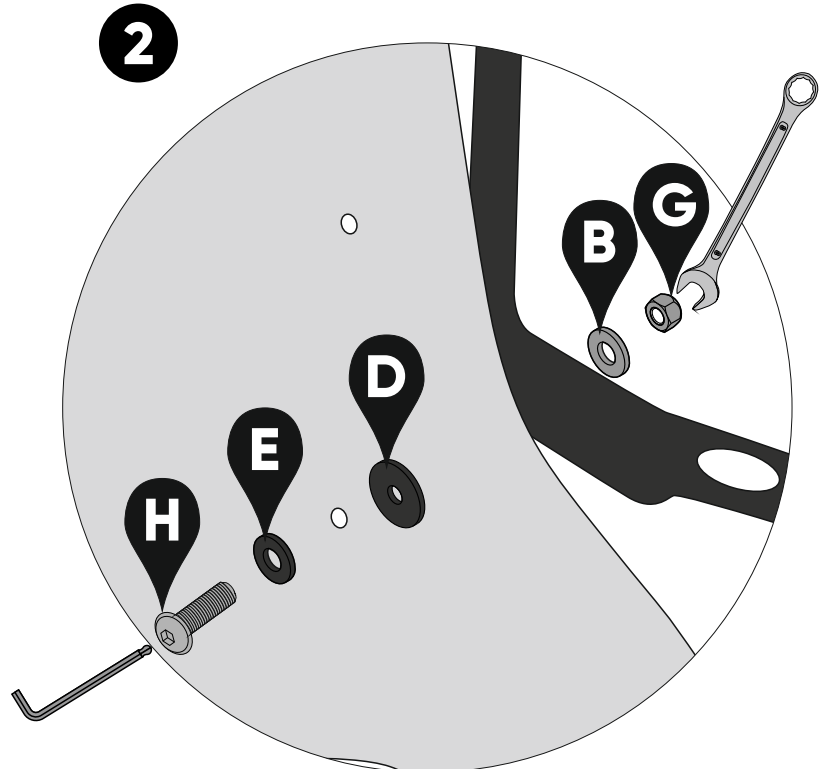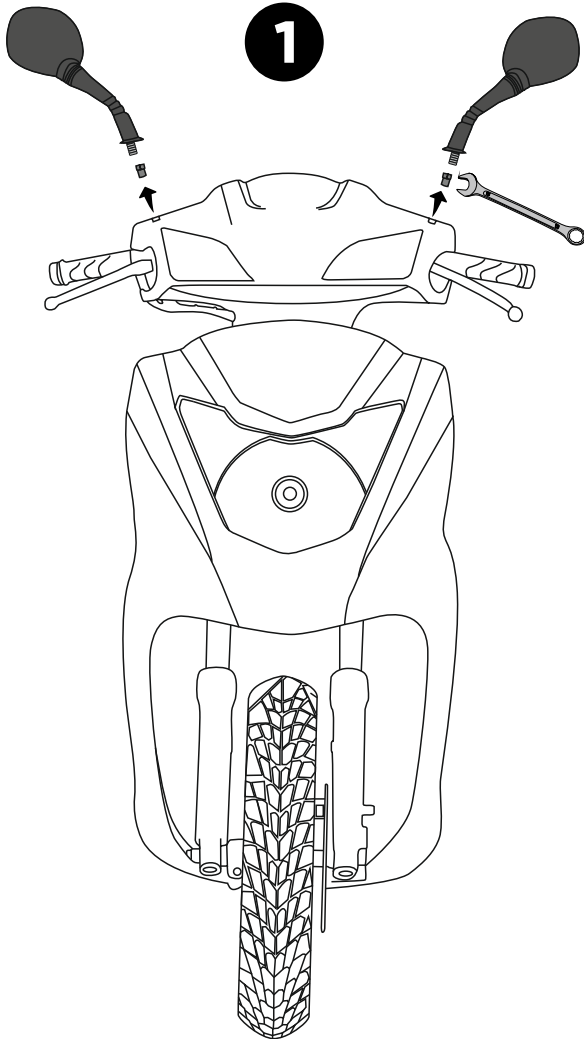

Montaj Talimatları

3- Dışarıda montajını yaptığınız camınızı motosikletinizin üstüne getirin ve cam ayaklarının montajını aşama 3'te gösterildiği gibi yapın. Aynanızı cam ayağına aşama 3'te gösterildiği gibi monte edin.

Mounting Instructions

3- Bring the windscreen that you have mounted outside on your motorcycle and install the windscreen brackets as shown in step 3. Mount your rearview mirror on the windscreen bracket as shown in step 3.

