

## Gerekli Aletler • Required Tools





Siyah Poliüretan Mastik • Black Polyurethane Sealant


## Montaj Talimatları

- 1- Çamurluk uzatmanın bantlarını sökün.
- 2- Çamurluk uzatma üzerine siyah poliüretan mastik ile bezelye büyüklüğünde damlalar sıkın.

## Mounting Instructions

- 1- Remove the fender extension tapes.
- 2- Spray pea-sized drops with black polyurethane mastic on the fender extension.

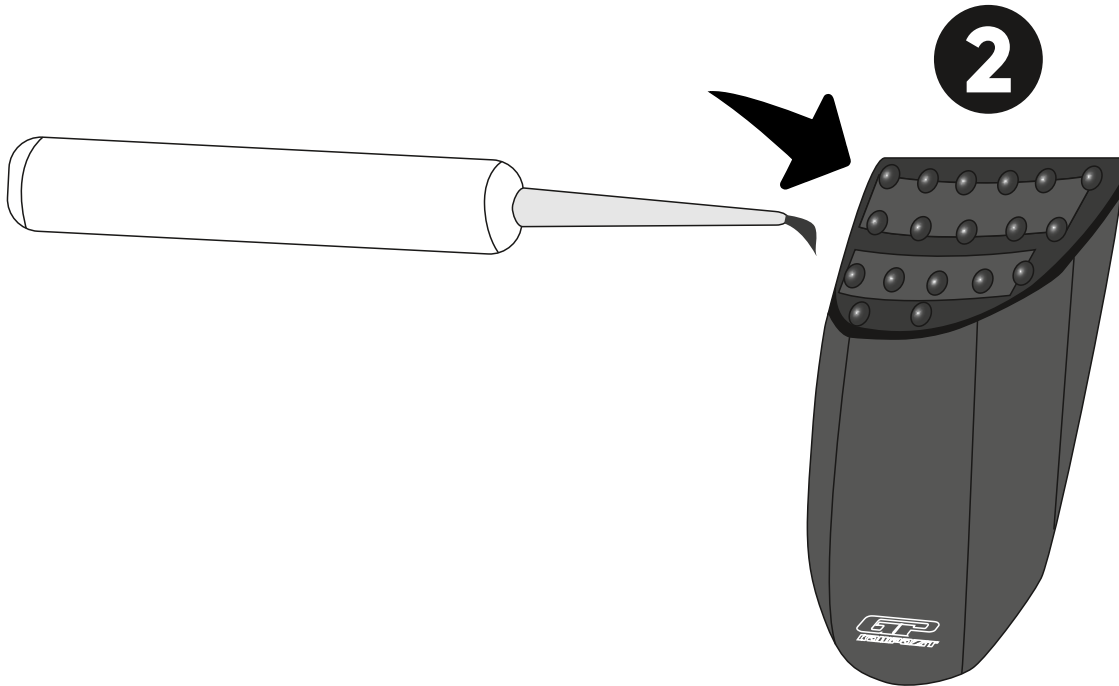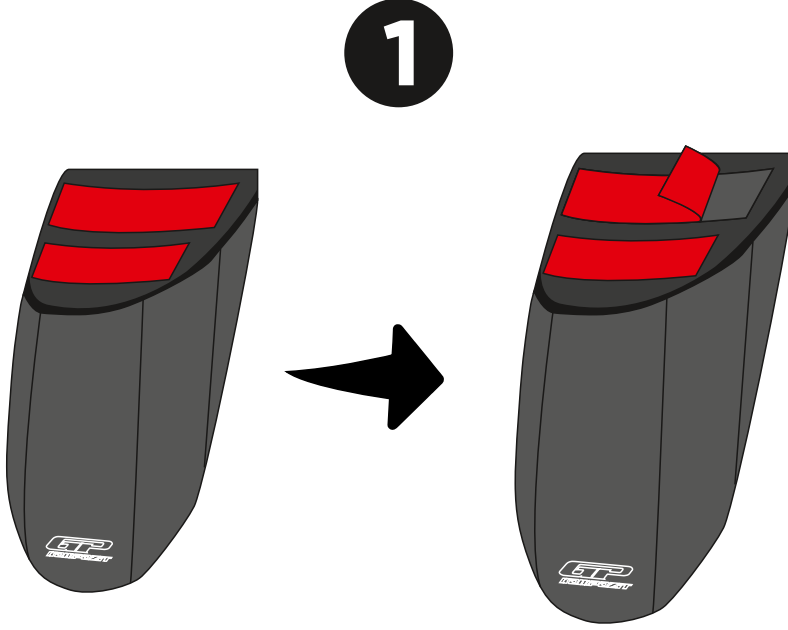

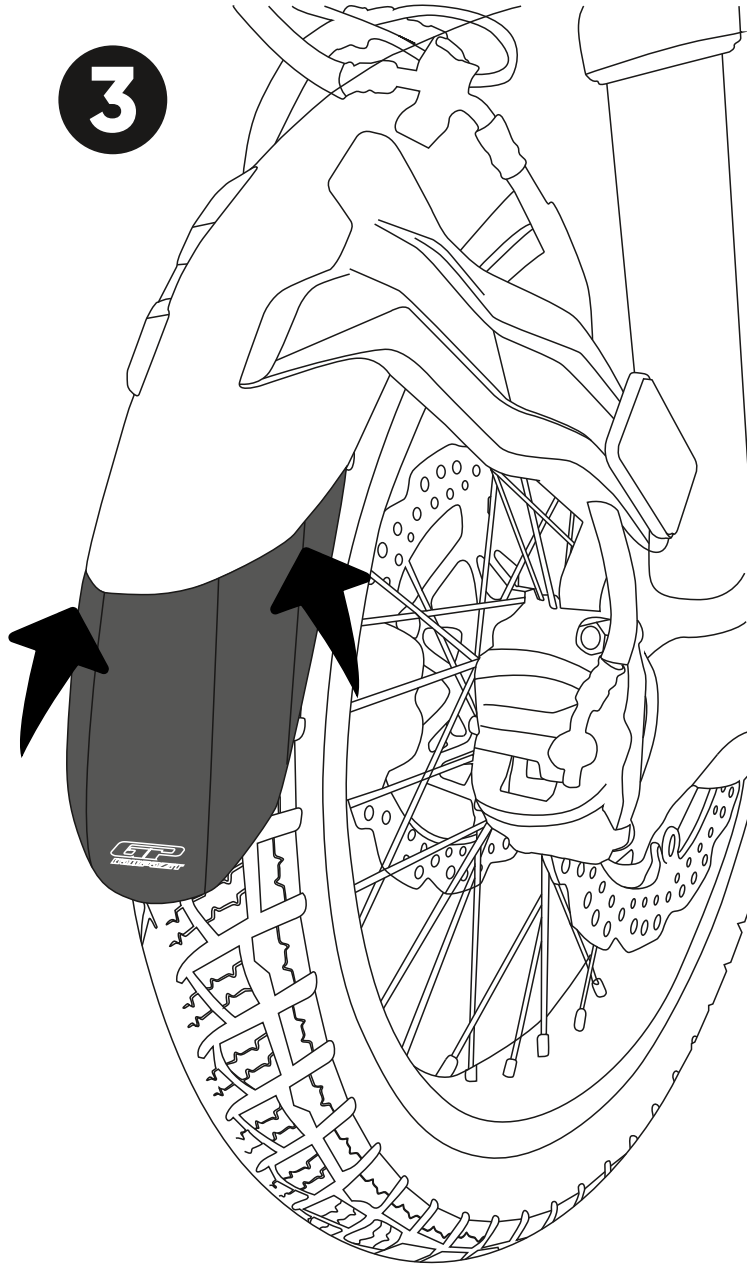

### Montaj Talimatları

**3-** Çamurluk uzatmayı motosikletinize aşama 3'te gösterildiği gibi monte edin.

### Mounting Instructions

**3-** Mount the fender extension to your motorcycle as shown in step 3.