















No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (Tur Camı) (Touring Windscreen)	F	4 x	 (Orta Boy Conta) (Medium Gasket)
B	2 x	 (Aparat) (Apparatus)	G	4 x	 (M5 Klips) (M5 Clip)
C	4 x	 (5x20 Pul B. Civata) (Washer Head Bolt)	H	4 x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)
D	2 x	 (5x60 Pul B. Civata) (Washer Head Bolt)	I	2 x	 (Uzun Burç) (Long Bush)
E	2 x	 (8x50 İmbus Civata) (5x50 İmbus Bolt)	J	2 x	 (Kısa Burç) (Short Bush)


Gerekli Aletler • Required Tools	
 (6 Alyan) • (#6 Allen)	 (3 Alyan) • (#3 Allen)

Montaj Talimatları
1- Aşama 1'de gösterildiği gibi orijinal civataları sökün.
2- Aşama 2'de gösterildiği gibi burçları yuvalara koyun.

Mounting Instructions
1- Remove the original bolts as shown in step 1.
2- Put the bushes in the slots as shown in step 2.

1

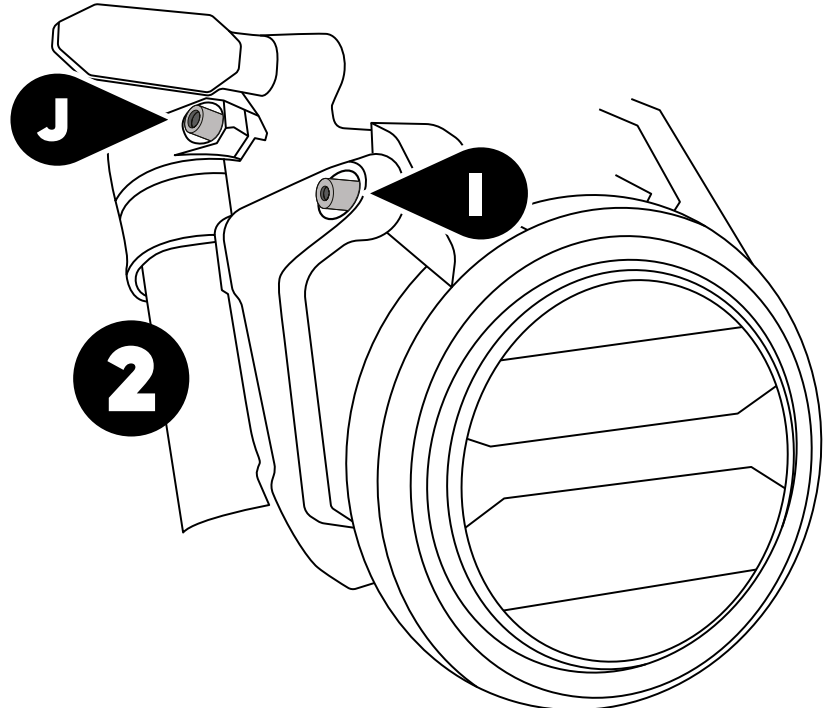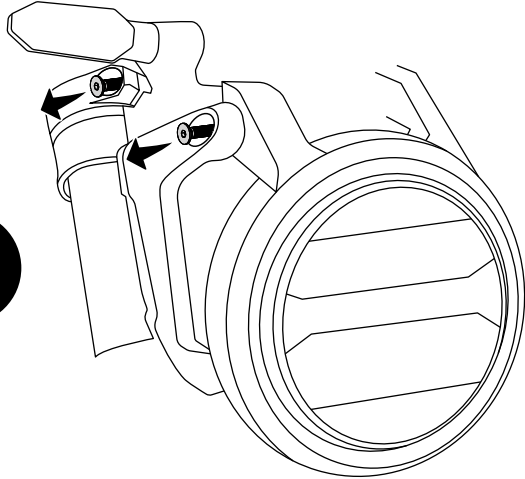

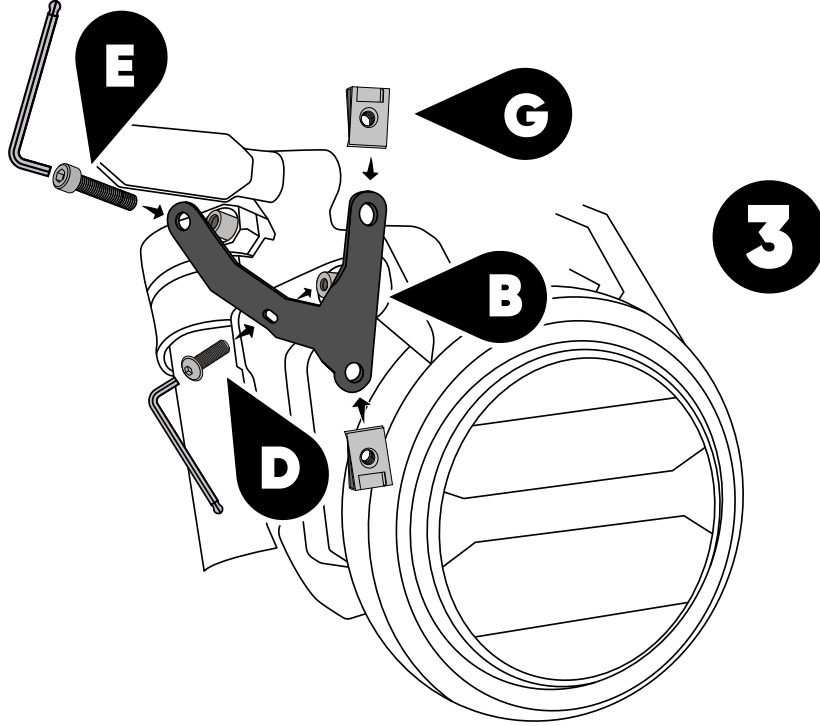

Montaj Talimatları

3- Aparatı aşama 1'de gösterildiği gibi konumlandırın, "D" ve "E" isimli civataları kullanarak sabitleyin ve klipsleri geçirin.

4- Tur camını aşama 2'de gösterildiği gibi konumlandırın. Ardından sırasıyla 5x20 pul başlı civata ve M5 conta camın önüne gelecek şekilde, orta boy conta ve M5 klips camın arka tarafına gelecek şekilde sabitleyin.

Mounting Instructions

3- Position the apparatus as shown in step 1, fix it using the bolts named "D" and "E" and attach the clips.

4- Position the tour windscreen as shown in step 2. Fix it with the 5x20 washer head bolt and M5 gasket facing the front of the glass, and the medium size gasket and M5 clip facing the back of the glass.

