
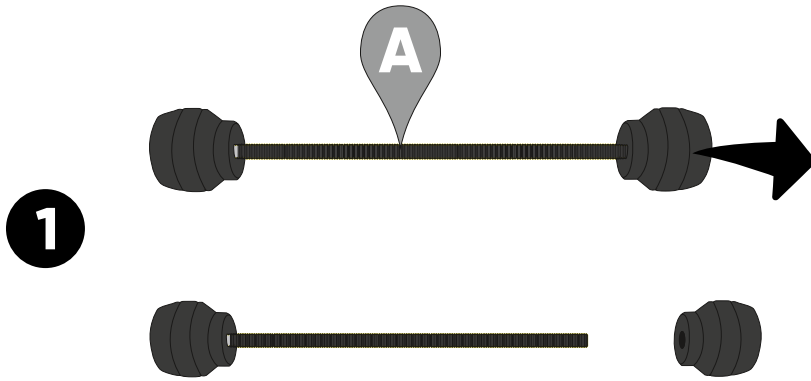


No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2 x	 (Aks Koruma) (Axle Guard)

Gerekli Aletler • Required Tools
-



Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi aks korumanın bir takozunu çıkartın.
- 2- Aks korumayı aşama 2'de gösterildiği gibi ön tekerin deliğinden geçirin ve deliğin diğer ucundan aks korumanın diğer takozunu takın.

Mounting Instructions

- 1- Remove a wedge of the axle guard as shown in step 1.
- 2- Insert the axle guard through the hole of the front wheel as shown in step 2 and install the other wedge of the axle guard from the other end of the hole.

