












Duke 250 Uyumlu Ön Cam 2017-2020 • Duke 250 Compatible Windscreen 2018-2020

No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2 x	 (Üst Cam Ayağı) (Top W. Brackets)	F	2 x	 (13mm Burç) (13mm Bush)
B	1 x	 (Alt Cam Ayağı) (Bottom W. Bracket)	G	2 x	 (M8x35 Imbus Cıvata) (M8x35 Bolts)
C	4 x	 (10mm Conta) (10mm Gasket)	H	2 x	 (M5x25 Pul Başlı Cıvata) (M5x25 Bolt)
D	4 x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)	J	2 x	 (M5x30 Pul Başlı Cıvata) (M5x30 Bolts)
E	2 x	 (8mm Burç) (8mm Bush)	K	2 x	 (M5x30 Bombe Başlı C.) (M5x30 Bolts)
			L	4 x	 (Cam Klipsi) (Clip)

Gerekli Aletler • Required Tools









Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterilen cıvataları yuvalarından 6 alyan yardımıyla çıkarın.
- 2- Çıkardığınız cıvata yuvalarına 8mm burçları yerleştirin.
- 3- Üst cam ayaklarını burçların üstüne aşama 3'teki gibi yerleştirdikten sonra M8x35 imbus cıvata ile cıvatalayın.

Mounting Instructions

- 1- Remove the bolts shown in Step 1 from their sockets with the help of 6 allen.
- 2- Place 8mm bushings in the bolt slots you removed.
- 3- After placing the top w. brackets on the bushings as in step 3, bolt them with 6 allen.

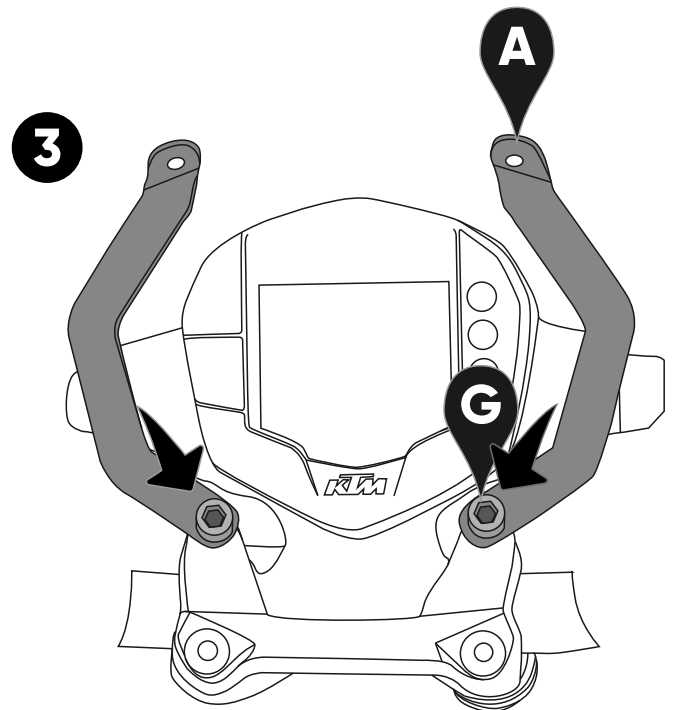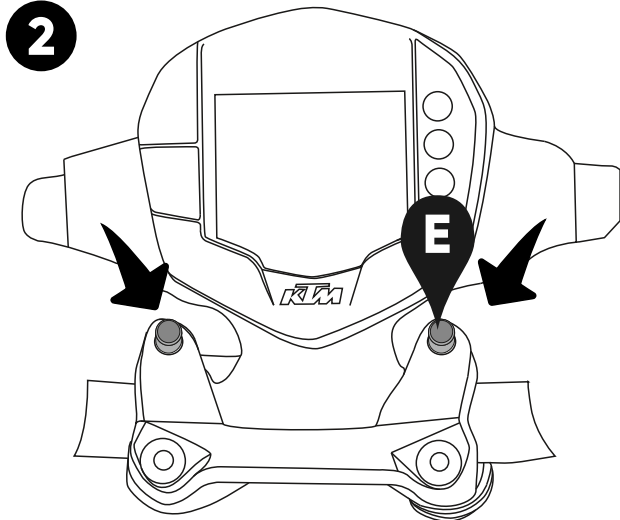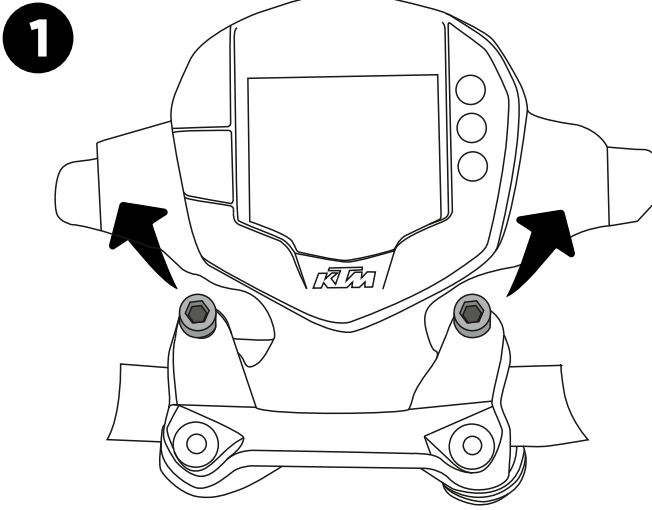

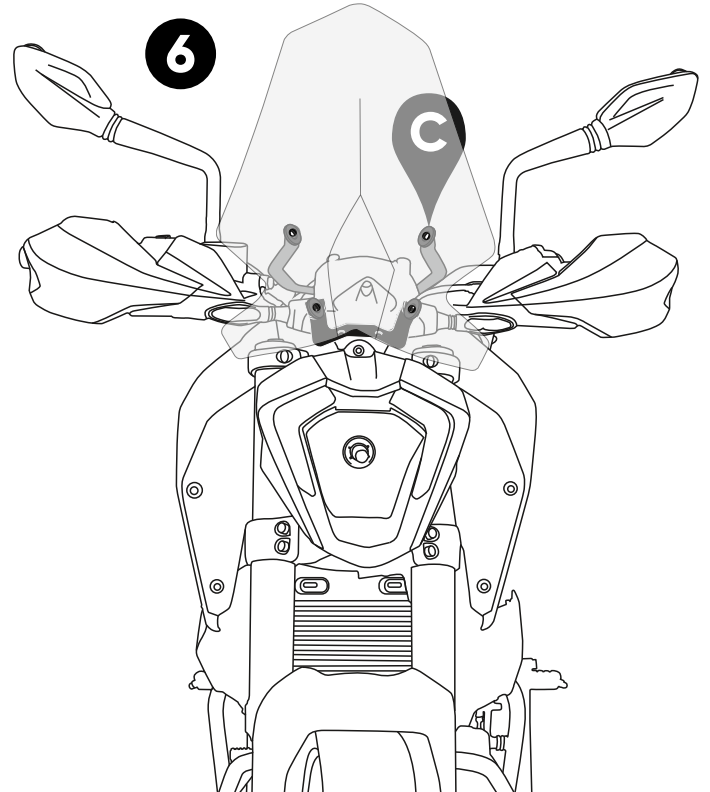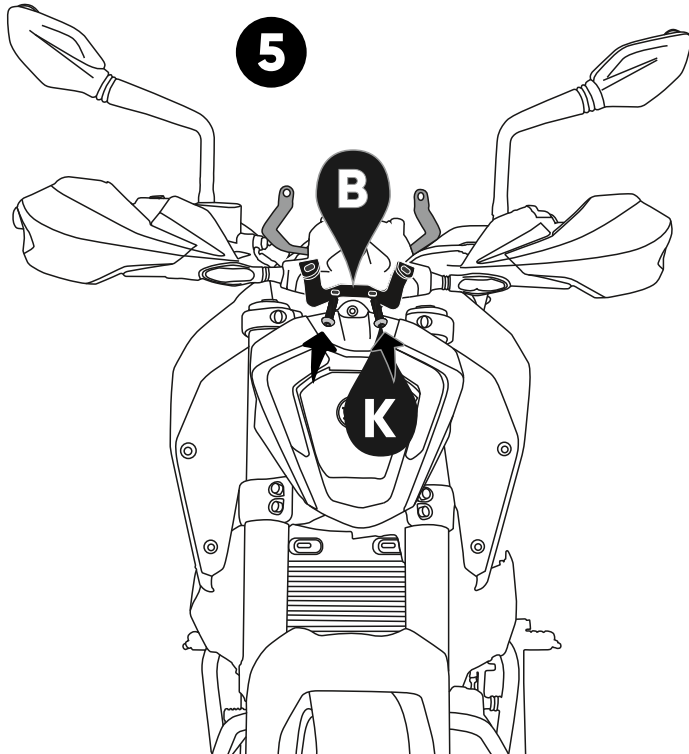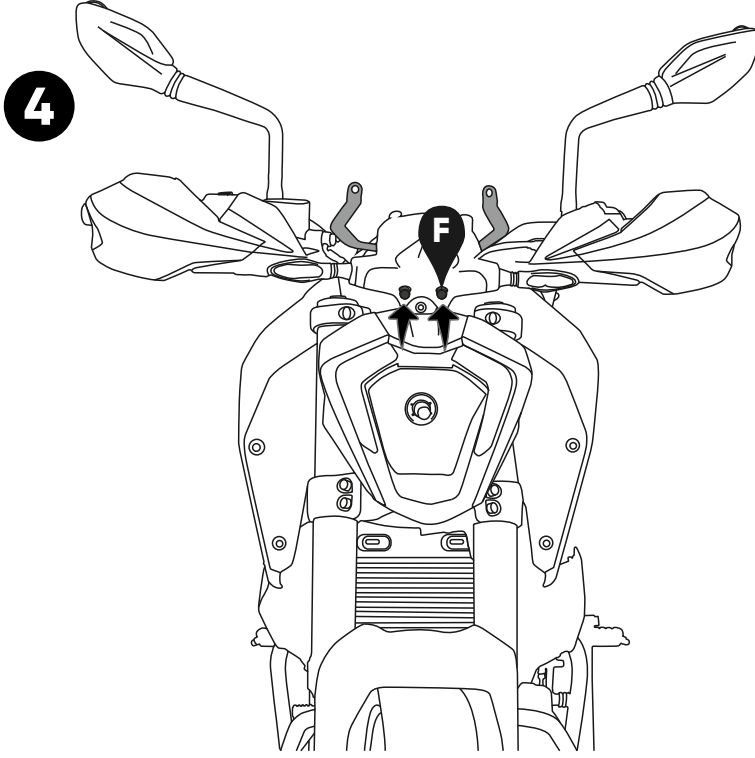


Montaj Talimatları

- 4-** Aşama 4'te gösterilen cıvata yuvalarından cıvataları sökün ve yerlerine 13mm burçları yerleştirin.
- 5-** Burçların üstüne alt cam ayağını yerleştirin ve üzerinden M5x30 bombe başlı cıvata ile cıvatalayın.
- 6-** Cam ayakları ile cam arasına gelecek şekilde 10mm contaları yerleştirin ve üzerine camı koyun.

Mounting Instructions

- 4-** Remove the bolts from the bolt slots shown in Step 4 and place 13mm bushings in their places.
- 5-** Place the bottom w. brackets on the bushings and bolt it with M5x30 bolts using 3 allen.
- 6-** Place 10mm gaskets between the windscreen brackets and the windscreen.

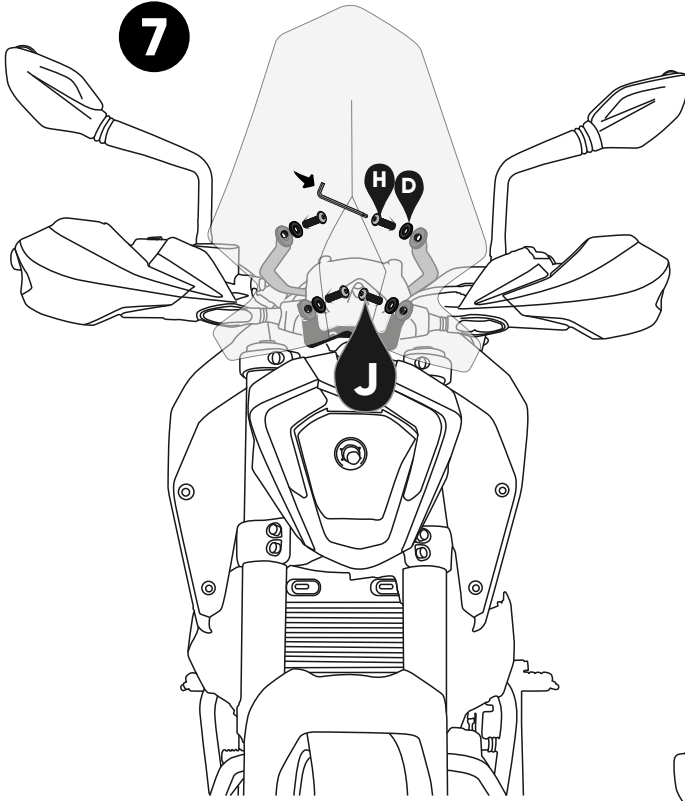**Montaj Talimatları**

- 7-** Yerleştirdiğiniz cam üzerinden aşama 7'de gösterildiği gibi üst deliklerden sırasıyla M5 conta ve M5x25 pul başlı cıvataları monte edin. Alt deliklere ise sırasıyla M5 conta ve M5x30 pul başlı cıvataları yerleştirin.
- 8-** Yerleştirdiğiniz cıvataları sıkıştırmak için aşama 8'de gösterildiği gibi arkalarından cam klipsi ile cama tutturun.

Mounting Instructions

- 7-** Mount M5 gasket and M5x25 bolts respectively through the upper holes as shown in step 7 on the glass you have placed. Place M5 gasket and M5x30 bolts respectively in the lower holes.
- 8-** To tighten the bolts you have placed, attach them to the windscreen with the clip behind them as shown in step 8.

