








No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	4 x	 (Orta Boy Conta) (Medium Gasket)	E	2 x	 (M5x50 Pul Başlı Cıvata) (M8 Bolt)
B	4 x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)	F	2 x	 (M5x60 Pul Başlı C.) (M5x60 Bolt)
C	2 x	 (5x30 Burç) (5x30 Bush)			
D	4 x	 (5x16 Burç) (5x16 Bush)			

Gerekli Aletler Required Tools





(3 Alyan) • (#3 Allen)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosikletinizin ön siperliğini 3 alyan yardımıyla sökün.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi camı motosikletinize monte etmeden burçları altına yerleştirin.

Mounting Instructions

- 1- Remove the windscreen of your motorcycle with the help of 3 allens as shown in Stage 1.
- 2- Place the bushings without mounting the windscreen to your motorcycle as shown in Stage 2.

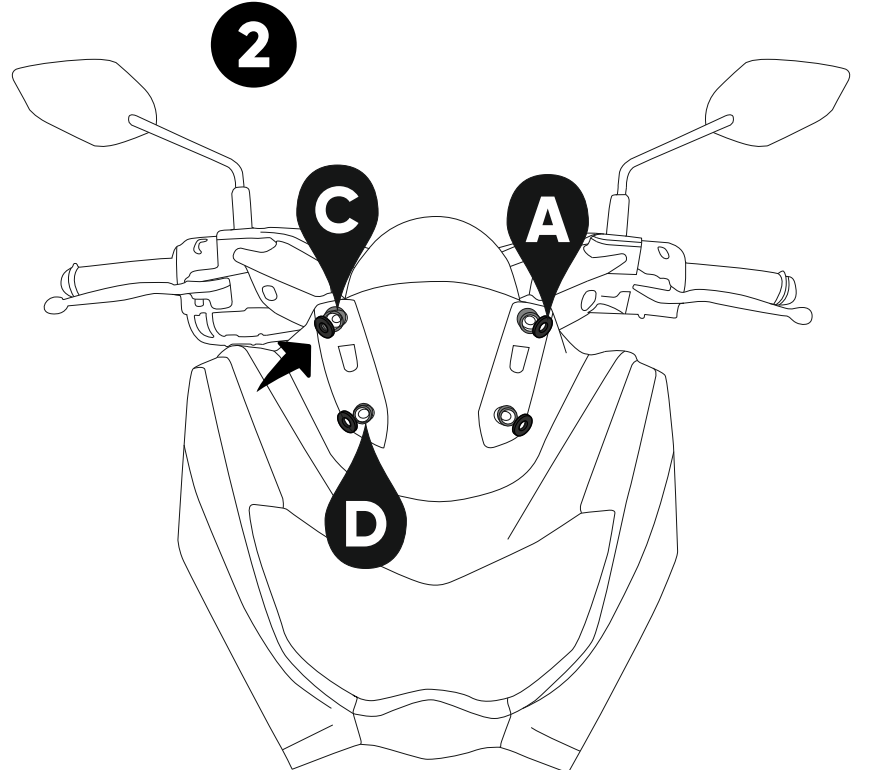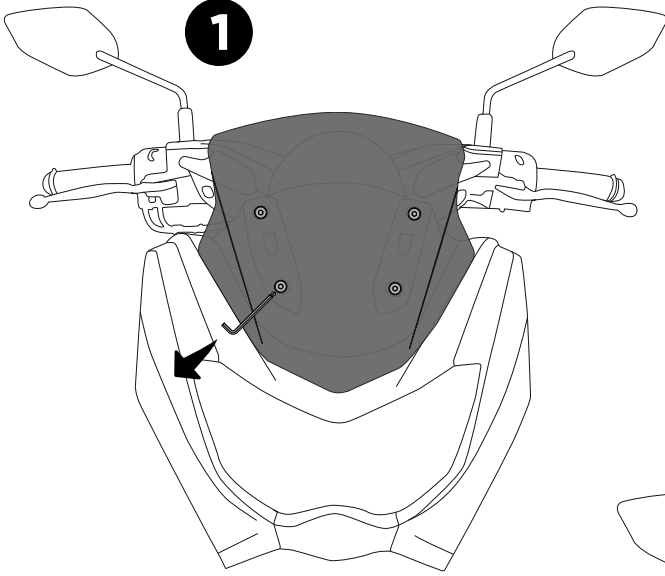

Montaj Talimatları

3- Aşama 3'te gösterildiği gibi altta kalan burçların üzerine camınızı getirin ve M5 Conta ile pul başlı cıvatalarla camınızın alttaki ve üstteki 2 deliğini cıvatalayın.

Mounting Instructions

3- Bring your windscreen over the bushings as shown in Step 3, and bolt the bottom and top 2 holes of your windscreen with M5 Gasket and bolts.

