









No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2 x	 (Cam Ayağı) (Windscreen Bracket)	F	2 x	 (5x30 Burç) (5x30 Bush)
B	2 x	 (M5 Somun) (M5 Nut)	G	4 x	 (5x16 Burç) (5x16 Bush)
C	6 x	 (Orta Boy Conta) (Medium Gasket)	H	2 x	 (M5x25 Pul Başlı Cıvata) (M5x25 Bolt)
D	2 x	 (M6 Conta) (M6 Gasket)	J	2 x	 (M5x50 Pul Başlı Cıvata) (M8 Bolt)
E	6 x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)	K	2 x	 (M5x60 Pul Başlı Cıvata) (M5x60 Bolt)
			L	2 x	 (Sunta Vidası) (Chipboard Screw)

## Gerekli Aletler • Required Tools

 (8 Yarım Anahtar) • (#8 1/2 Key)

 (4 Alyan) • (#4 Allen)



 (3 Alyan) • (#3 Allen)


## Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosikletinizin ön siperliğini 3 alyan yardımıyla sökün.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi camı motosikletinize monte etmeden burçları altına yerleştirin.
- 3- Aşama 3'te gösterildiği gibi altta kalan burçların üzerine camınızı getirin ve M5 Conta ile pul başlı cıvatalarla camınızın alttaki ve ortadaki 2 deliğini cıvatalayın.

## Mounting Instructions

- 1- Remove the windscreen of your motorcycle with the help of 3 allens as shown in Stage 1.
- 2- Place the bushings without mounting the windscreen to your motorcycle as shown in Stage 2.
- 3- Bring your windscreen over the bushings as shown in Step 3, and bolt the bottom and middle 2 holes of your windscreen with M5 Gasket and bolts.

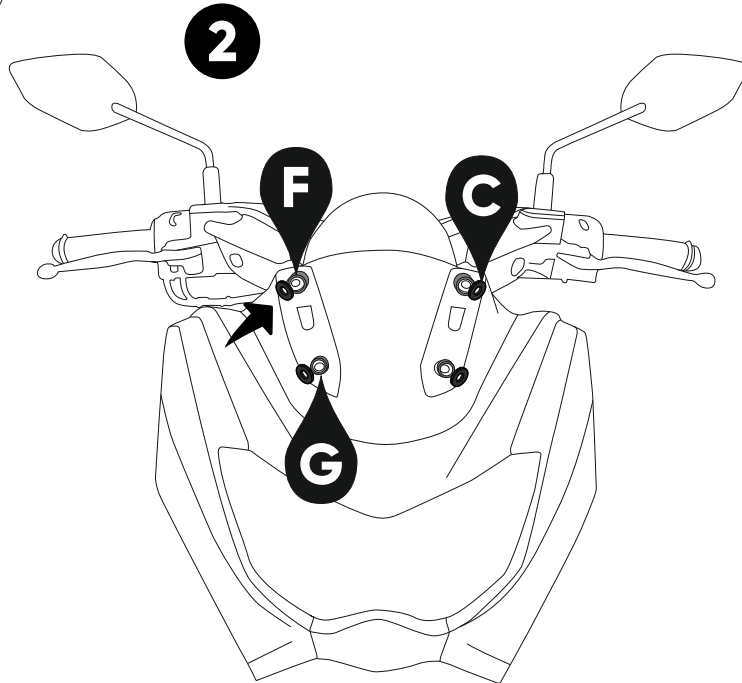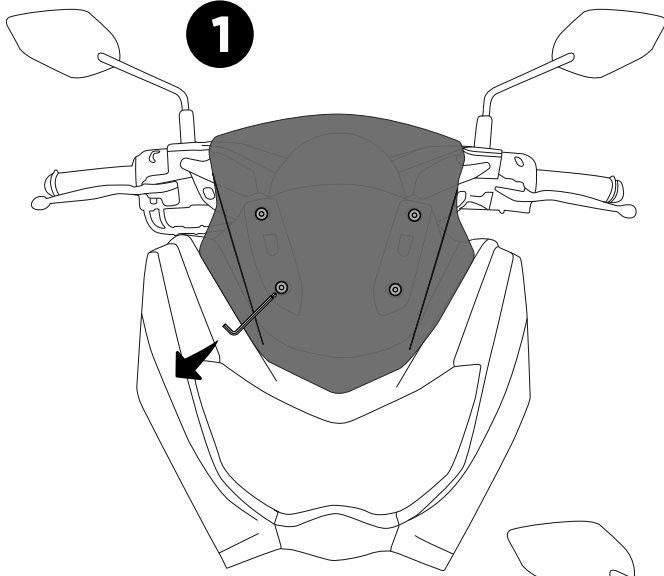

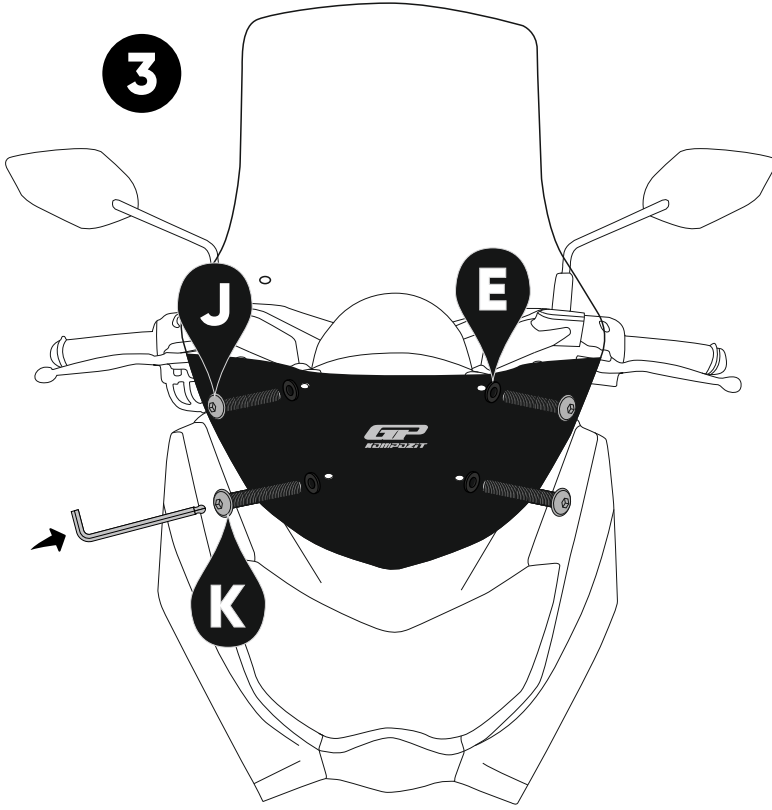

## Montaj Talimatları

**4-** Cam ayağını monte edeceğiniz aşama 4'te gösterilen cıvata yuvasını boşa çıkarmak için o yuvada bulunan orijinal bombe başlı cıvatayı 4 alyan yardımıyla sökün.

**5-** Cam ayağını motosikletinizin aşama 5'te gösterilen cıvata yuvasına yerleştirin ve M6 conta ve sunta vidası yardımıyla cam ayağını motosikletinize sabitleyin. Daha sonra sırasıyla camın üstünden M5x25 pul başlı cıvata ve M5 contayı camın üstünden geçirin. Cam ile cam ayağının arasına orta boy conta kullanarak camın ayakla direk temasını engelleyin. Cam ayağının iç yüzeyinde kullanacağınız M5 somun yardımıyla cıvatayı cam ayağına sabitleyin.

## Mounting Instructions

**4-** In order to unload the bolt hole shown in step 4 where you will mount the windscreen brackets, remove the original bolt in that slot with the help of 4 allens.

**5-** Place the windscreen brackets to the bolt slot of your motorcycle shown in step 5 and fix the windscreen brackets to your motorcycle with the help of M6 gasket and chipboard screw. Then pass M5x25 bolt and M5 gasket over the windscreen, respectively. Avoid direct contact of the windscreen with the brackets by using a medium-size gasket between the windscreen and the windscreen brackets. Fix the bolt to the windscreen brackets with the help of the M5 nut that you will use on the inner surface of the windscreen brackets.

