





NMAX 125-155 Uyumlu Arka Çamurluk 2015-2020 • NMAX 125-155 Compatible Rear Fender 2015-2020

| No | Adet Qty. | Parça • Parts | No | Adet Qty. | Parça • Parts |
|----|-----------|--|----|-----------|---|
| A | 2 x |  (Bağlantı Demiri) (Fixing Part) | D | 4 x |  (M6 Pul) • (Flake) |
| B | 4 x |  (M6x30 Pul Başlı Cıvata) (M6x30 Bolt) | E | 4 x |  (M5 Somun) • (M5 Nut) |
| C | 4 x |  (M5x16 Pul Başlı Cıvata) (M5x16 Bolt) | | | |

Gerekli Aletler • Required Tools




| | |
|--|--|
|  (3 Alyan) • (#3 Allen) |  (12 Anahtar) • (#12 Wrench) |
|  (4 Alyan) • (#4 Allen) |  (8mm Lokma Anahtar) • (8mm Socket Key) |



Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi çamurluğun bağlanacağı yuvada bulunan orijinal civatayı 8mm lokma anahtar yardımıyla sökün.
- 2- Çamurluğu aşama 2'deki gibi yerleştirin. M6x30 civatayı aşama 2'de gösterildiği gibi takın.
- 3- Aşama 3'te gösterildiği gibi arka çamurluk bağlantı demirini amortisörün yanında bulunan civataya bağlamak için gevşetin.

Mounting Instructions

- 1- As shown in step 1, unscrew the original bolt in the seat where the fender will be fixing, using an 8mm socket wrench.
- 2- Place the fender as in step 2. Install the M6x30 bolt as shown in step 2.
- 3- Loosen the damper bolt for fixing the rear fenders fixing part.

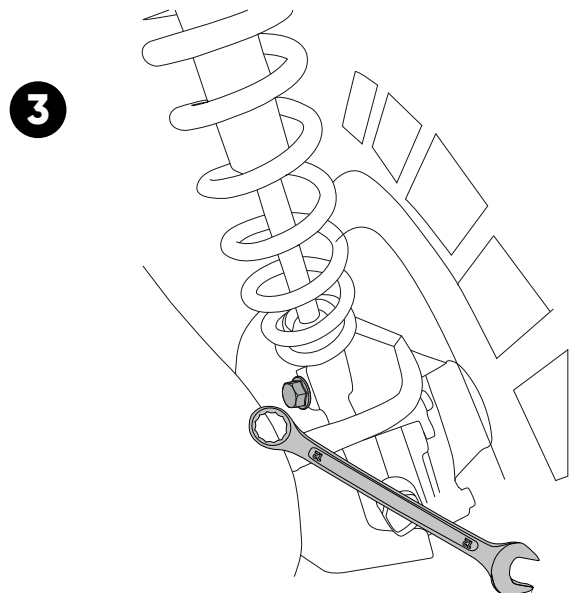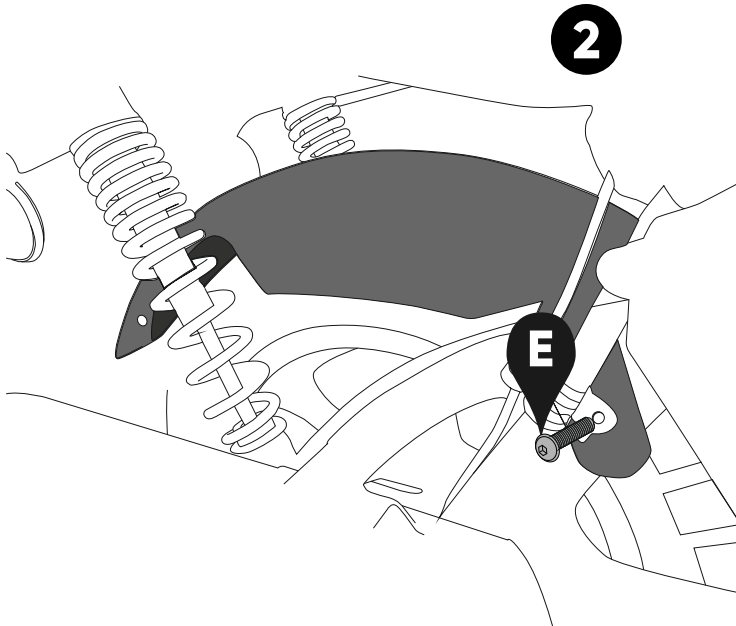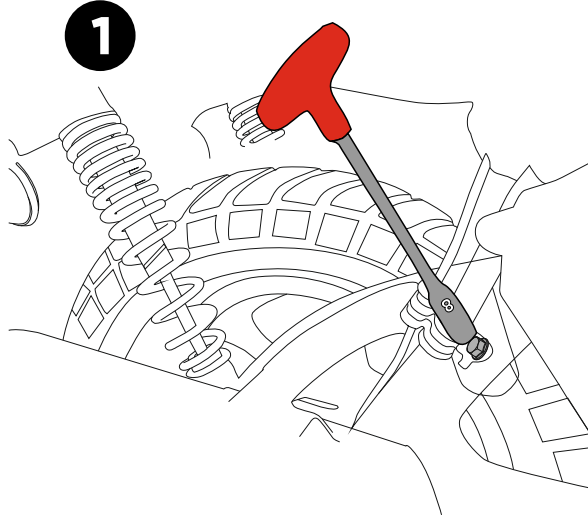

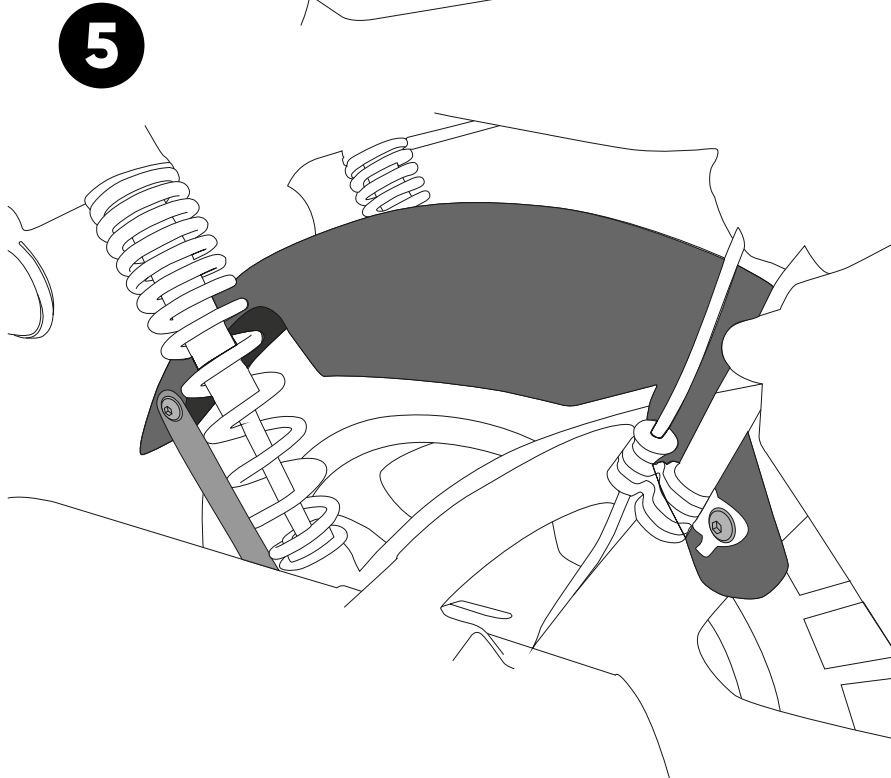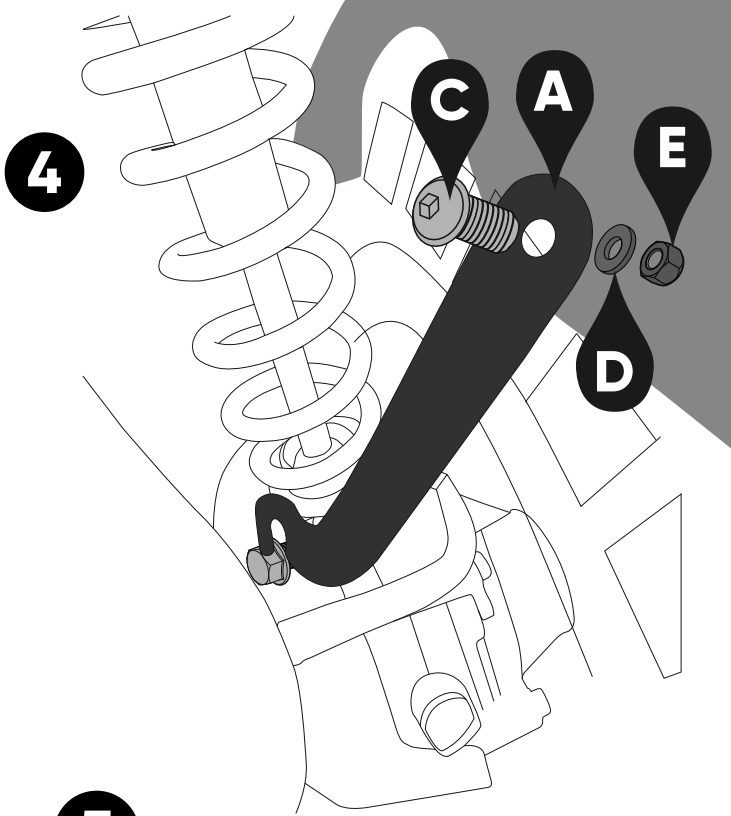

Montaj Talimatları

- 4-** Aşama 4'te gösterildiği gibi bağlantı demirini çamurluğa bağlayın.
5- Çamurluğun bağlantısını bitirin.

Mounting Instructions

- 4-** Fix the brackets to the rear fender as shown in step 4.
5- Finish the fixing of the fender.