
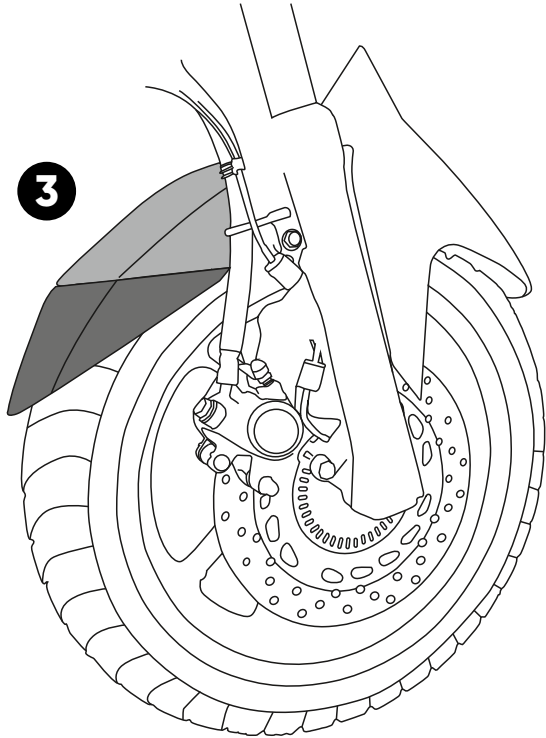
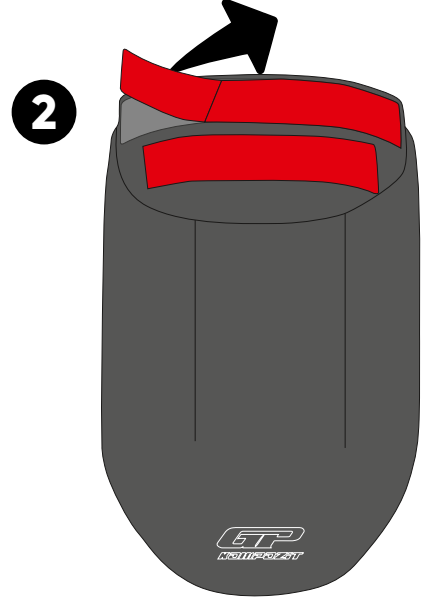


NMAX 125-155 Uyumlu Ayna Genişletme 2015-2020 • NMAX 125-155 Compatible Mirror Extension

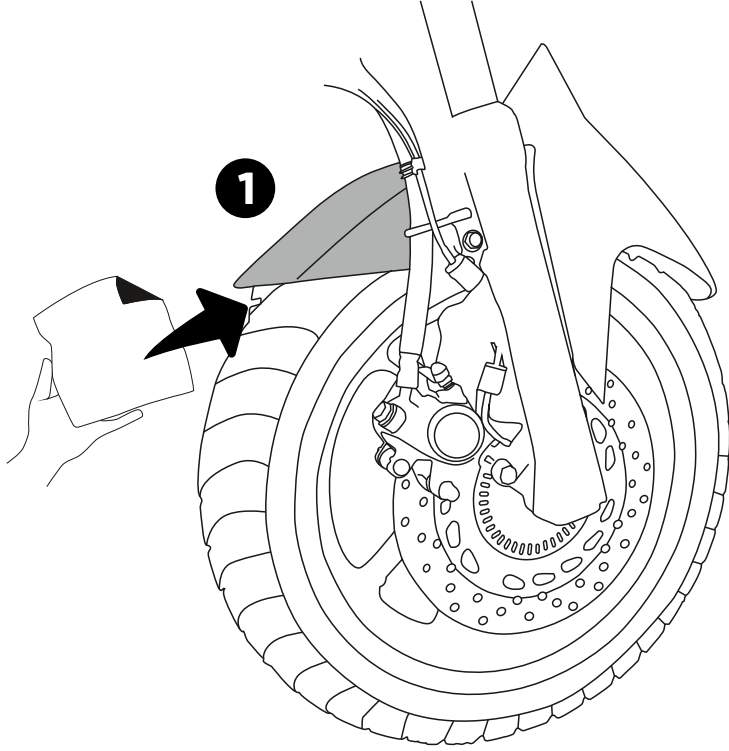

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi çamurluğunuzun içini temiz ve nemli bir bez ile iyice temizleyin.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi çamurluk uzatmada bulunan çift taraflı bantların ön yüzeyini kaldırın.
- 3- Aşama 3'de gösterildiği gibi çamurluk uzatmayı çamurluğun arkasındaki yuvasına yerleştirin ve 1 saat kurumaya bırakın.

Mounting Instructions

- 1- As shown in Step 1, clean well the inside of your fender with a cleaned, damp cloth.
- 2- Remove the front surface of the double-sided tapes on the fender extension as shown in Step 2.
- 3- Place the fender extension into its slot behind the fender as shown in step 3 and wait to dry for 1 hour.

ÖNEMLİ: Siyah silikon ile yapıştırmanız tavsiye edilir.
RECOMMENDED: Support it with black silicone glue.