














Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

NMAX 125-155 2021 Uyumlu Tur Camı • NMAX 125-155 2021 Compatible Touring Windscreen



No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Tur Camı) (Touring Windscreen)
B	2x	 (5x50 Pul B. Cıvata) (Washer Head Bolt)
C	2x	 (5x50 Pul B. Cıvata) (Washer Head Bolt)
D	2x	 (5x60 Pul B. Cıvata) (Washer Head Bolt)
E	6x	 (Orta Boy Conta) (Medium Gasket)
F	2x	 (M5 Somun) (M5 Nut)

No	Adet Qty.	Parça • Parts
G	6x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)
H	2x	 (Uzun Burç) (Long Bush)
I	2x	 (Kısa Burç) (Short Bush)
J	2x	 (M5x25 Pul B. Cıvata) (Short Bush)
K	2x	 (M6 Pul) (M6 Fluke)
L	2x	 (Sunta Cıvatası) (Chipboard Bolt)

Gerekli Aletler • Required Tools	
 (3 Alyan) (#3 Allen)	 (Yıldız Tornavida) (Star Screwdriver)

Montaj Talimatları
1- Aşama 1'de gösterildiği gibi orijinal cıvataları yıldız tornavida yardımıyla sökün.
2- Ayakları aşama 2'de gösterildiği gibi konumlandırın ardından sunta cıvatası ve pul ile sabitleyin.

Mounting Instructions
1- Remove the original bolts with a phillips screwdriver as shown in step 1.
2- Position the apparatus as shown in step 2 then secure with the chipboard bolt and washer.

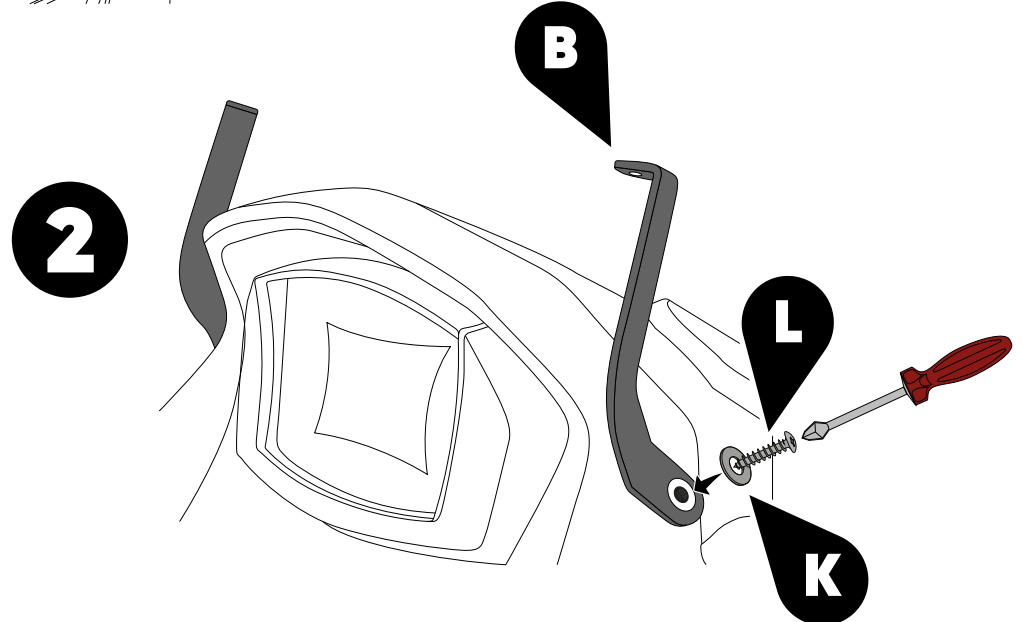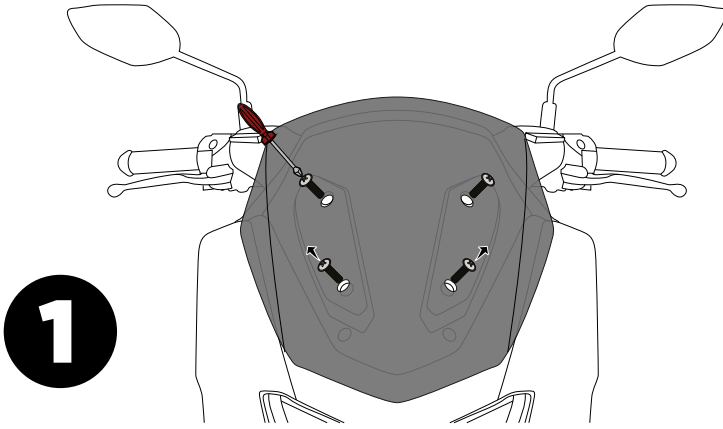


Montaj Talimatları

3- Tur camını aşama 3'te gösterildiği gibi ayaklara monte edin.

Mounting Instructions

3- Mount the touring windscreen to apparatus as shown in step 3.

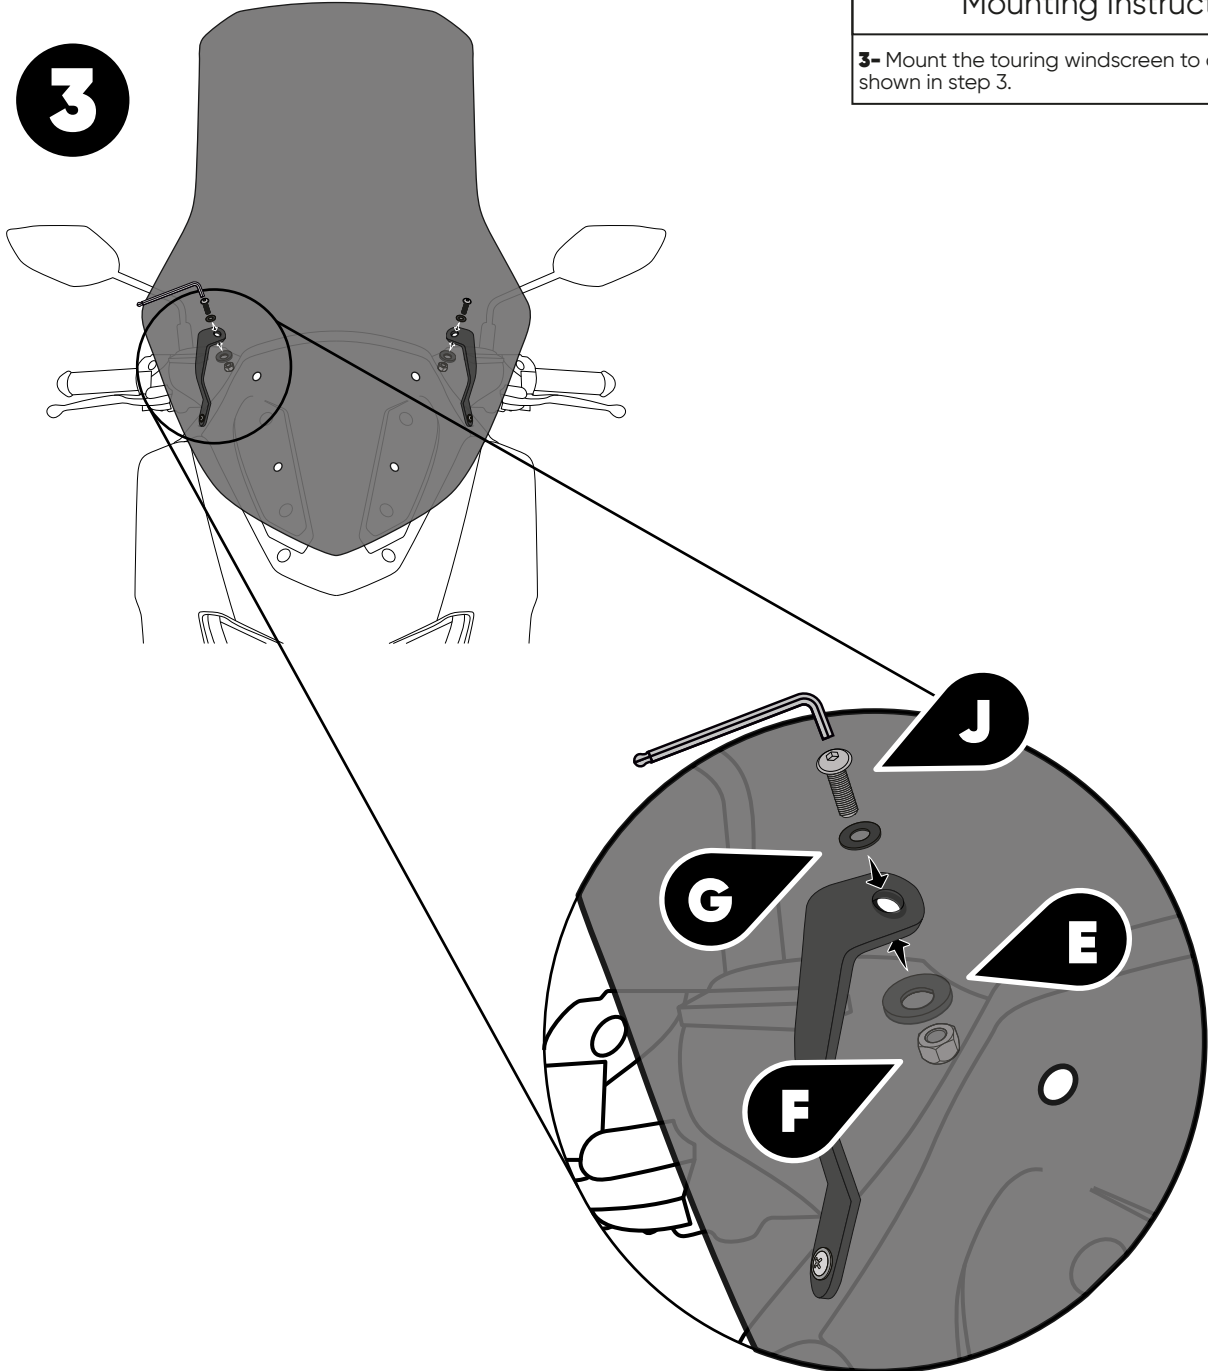

Montaj Talimatları

4- Tur camını aşama 4'te gösterildiği gibi 3 numara alyan kullanarak; cıvata ve küçük conta camın üstüne, orta boy conta ve burç camın arka tarafına gelecek şekilde monte edin.

Mounting Instructions

4- Install the windscreen as shown in step 4 with the bolt and small gasket on the top of the glass, with the medium gasket and bushing at the rear of the glass.

4

