


Ürün, orijinal cıvatalarla monte edilmektedir!
The product is mounted with original bolts!

1

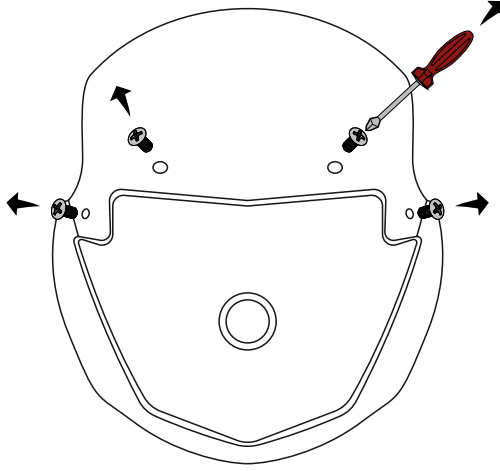

Gerekli Aletler • Required Tools



6 Alyan • 6 Allen Wrench

Montaj Talimatları

- 1- Birinci adımda gösterildiği gibi orijinal cıvataları yıldız tornavida yardımıyla sökünüz.
- 2- Ardından ön camı 2. adımda gösterildiği gibi konumlandırın ve orijinal cıvatalarıyla monte ediniz.

Mounting Instruction

- 1- Unscrew the original bolts as shown in the step 1.
- 2- Then position the windshield as shown in step 2 and mount it with its original bolts.

2

