



Rバナーのメディア「取り付け」方法

作業に入る前に、下記の手順を必ず読んでください。
その上で、何度か取り付けのシミュレーションされることをおすすめします。
収納土台についているピンは絶対に抜かないでください。

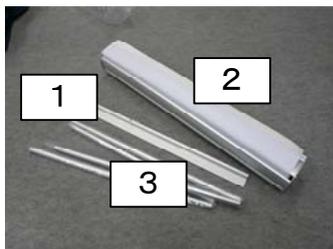


- ① キャリーバッグからフレームを取り出してください。3つの部品があることを確認してください。

1. 上部プレート(フック付き)
2. 収納土台(メディア収納)
3. 支柱(1と2をつなぐ)

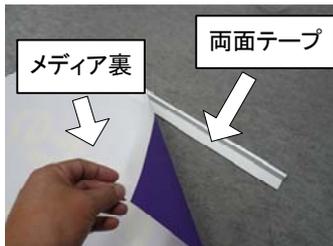


- ② 上部プレートについている両面テープを使って、メディアを取り付けます。
この時、メディアの裏表に注意してください。メディアの表がプレートの裏面にくっつきます。

上部プレートへの取り付けが完了したら、メディアの表面を上にしてください。

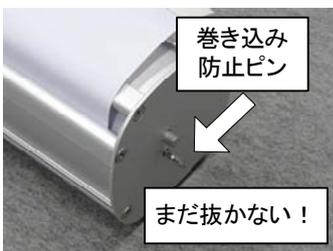

- ③ 収納土台についているピンは、巻き込み防止のピンです。

これはずしてしまうと、取り付け用シートを全て巻き込んでしまいますので、まだ抜かないで下さい。

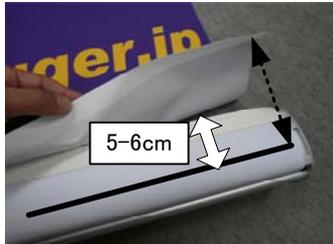

- ④ 収納土台のシートには両面テープが付いています。
この両面テープを使って、メディアを取り付けます。
メディアの下端が、シートの端から5-6cmになるように位置を決めてください。
*メディアとスクリーンが平行になるように位置を決めてください。
*まだ両面テープは使いません。



- ⑤ 位置が決まったら、メディアの表面をセロテープで2-3箇所、仮留めしてください。

- ⑥ 両面テープをはがし、メディアとシートを接着してください。



- ⑦ 仮留めのテープをはがし、表面もセロテープなどで留めてください。



- ⑧ ピンを抜く前に・・・この作業は二人で行ってください！
ピンを抜くと、取り付けたメディアが勢いよく収納土台に巻き込まれます。
一人がメディアが巻き込まれないよう、メディアをしっかり押さえた状態でピンを抜いてください。
ピンを抜いたら、ゆっくり、平行にメディアを収納してください。

*メディア取替え方法は裏面へ⇒

Rバナーのメディア「取替え」方法


作業に入る前に、下記の手順を必ず読んでください。
その上で、何度か取り付けのシミュレーションされることをおすすめします。




- ① Rバナー土台の裏面にピンがありますので、はずしてください。



- ② 寝かせた状態にして、現在付いているメディアを引き出してください。

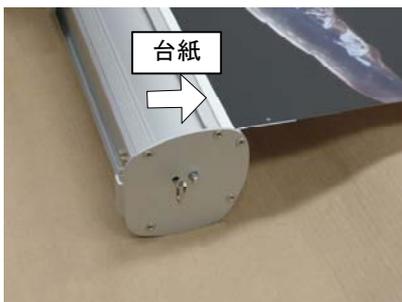

- ③ プリント部分が終わって、台紙が見えるまで引き出してください。

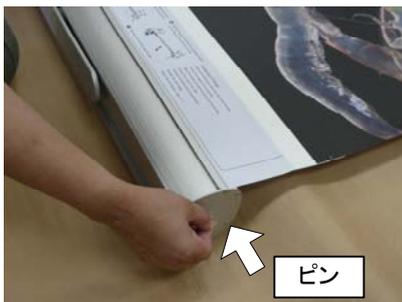

- ④ 台紙が見えたら、ピンを差し込みながら、ゆっくりメディアを引き出してください。

- ⑤ ピンが留まると、メディアが固定されます。

- ⑥ メディアと上部プレート、土台を留めてある両面テープをはずせば、初期の状態に戻ります。裏面の「Rバナーメディア取り付け方法」を参照して、新しいメディアを取り付けてください。