


# PRATIKO



- Facile da montare ✓
- Resistente ✓
- Innovativo ✓
- Ecologico ✓

**Risparmio garantito.  
Ingombro ridotto.**

Regolabile da 80 cm a 100 cm

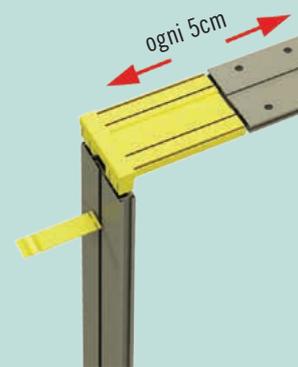

80 / 85 / 90 / 95 / 100 cm



COLORI / COLORS



## SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
KITPRPRATICO-01	Kit Pratico 105 completo		180	120x210x120	3,5 kg/pz


\*MEASURES IN CENTIMETERS

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	C*
Kit Pratico 105 completo	-	-	-

\*MEASURES IN CENTIMETERS

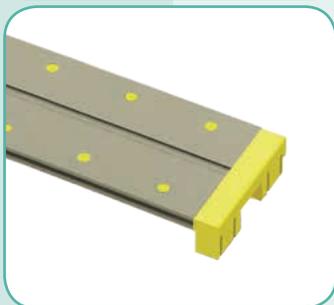


 Step 1


Portare a misura desiderata la testata superiore del controtelaio in modo telescopico utilizzando una pressione manuale fino ad arrivare al successivo scatto dei piolotti dell'angolare nei fori presenti sulla testata, distanziati tra loro con asse di 5 cm in modo tale da avere la misura desiderata in riferimento alle porte da montare e/o colmare vani di ogni misura.

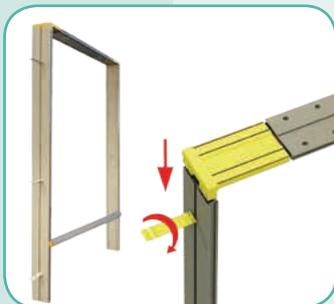
 Step 2


Inserire manualmente i due montanti laterali ad innesto negli angolari inseriti già a misura nella testata.

Successivamente posizionare le zanche di tenuta sui due montanti, utilizzando la testa di aggancio con una semplice rotazione nel sedgio predisposto sui montanti. Le zanche in questo modo possono essere posizionate in qualsiasi posizione sfruttando i vuoti tra un mattone e l'altro asportando solo la malta, evitando di rompere porzioni di muro.


 Step 3


Tagliare il distanziatore in dotazione alla misura interna della testata montata, posizionare i due angolarini a chiave sui due montanti laterali nei sedgi predisposti ad un'altezza desiderata ed innestare il distanziatore.

Effettuate queste operazioni inserire il controtelaio nel vano muro e fissare le zanche con schiuma poliuretanicca e/o cemento rapido, perfettamente a livello.

**Fine del montaggio.**

