


OUTILS RECOMMANDÉS

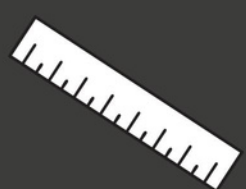

Règle & Niveau



Colle à Papier Peint



Cutter



Pinceau à Colle



Marouflette

À SAVOIR



Notre équipe vous conseille d'être **2** pour poser votre papier peint.

PRÉPARATION



Vérifiez que vos murs sont droits avec un niveau à bulle. Vous pouvez tracer des **repères** pour vous aider à situer où encoller chacun de vos rouleaux.

La pose se fait de **HAUT** en **BAS**

MISE EN PLACE



Vérifiez l'ordre des rouleaux numérotés. **Encollez votre mur** de largeurs de **70cm** pour y apposer vos rouleaux à la suite.

COLLER



La pose se fait de **HAUT** en **BAS**

À l'aide d'une marouflette, collez le rouleau N°1 sur le mur en marouflant du centre vers les côtés pour chasser les bulles d'air.



AJUSTER

Collez le deuxième panneau bord à bord. Pour **BIEN l'aligner**, repositionnez le panneau N°2 délicatement tant que la colle est encore humide.


Répétez l'opération avec les panneaux suivants.



FINITIONS

Il est temps de couper les bordures et l'excédent de papier à l'aide d'un cutter et d'une règle.

Le tour est joué !!

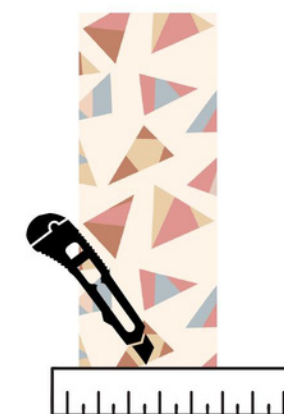

ADMIRATION

Votre papier peint est maintenant posé et pourra être nettoyé 1 fois par mois à l'aide d'une éponge humide.

