

# NEO Fuß-/Ladebretter

## Montageanleitung

### Schritt 1

---


Legen Sie die mitgelieferten Schrauben in die im Bild markierten vier Aussparungen des Brettes.



### Schritt 2

---

Legen Sie das Brett auf den Fußbügel, sodass die Schrauben in die Gewinde passen.

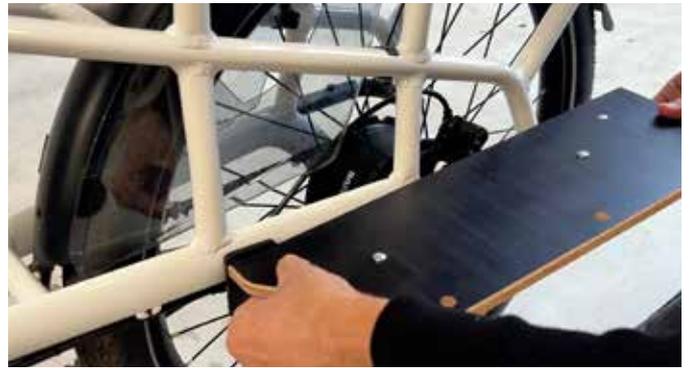

### Schritt 3

---

Befestigen Sie die Schrauben. Wiederholen die Schritte auf der anderen Seite.

