

ABUS Bordo Faltschloss

Montageanleitung

Schritt 1

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Speichenschutz.



Schritt 2

Bringen Sie den Speichenschutz am hinteren Gepäckträgerahmen an. Achten Sie darauf, den Speichenschutz auf die richtige Höhe anzubringen (Abb. 2).

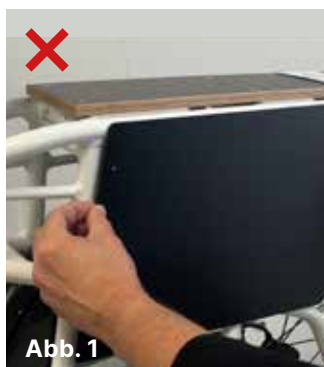


Abb. 1



Abb. 2

Schritt 3

Befestigen Sie den Speichenschutz mit den mitgelieferten Kabelbindern an den dafür vorgesehenen Löchern.



Schritt 4

Entfernen Sie den Überschuss der Kabelbinder.

