


■CRUX アックスホルダー・パーツ取り付け方法

納品状態：全て揃っているかご確認ください




ご用意いただく道具：

- 1) 針金もしくはペーパークリップを伸ばしたもの（最低 10 cm x10 cmの V 字を作ると便利）
- 2) ペンチやニッパーなど針金を引っ張る道具

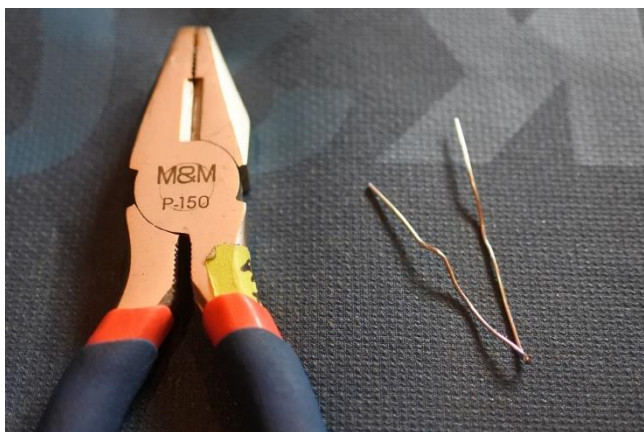

【まずは、バックパック下部のステンレスパーツの設置】

- ① V 字の屈曲部に紐を通す

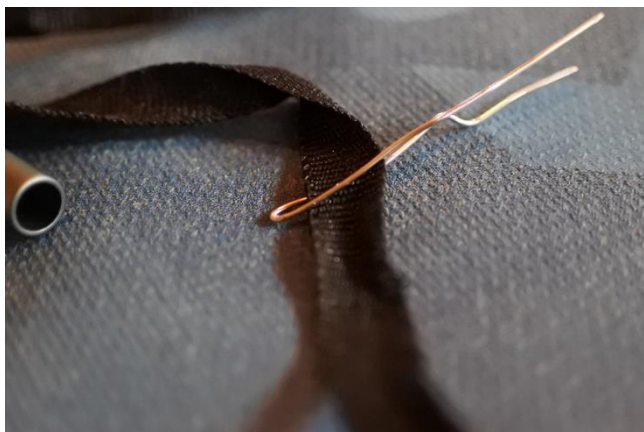

② 針金をグロメット2個に通す。針金の先端をペンチで引っ張ると通しやすい。




③ 紐を結んで終了。

手持ちのアクセスが通しやすい様に長さ調整。大きめに結ぶとアクセスが揺れるのできちんと調整。




【次はバックパック上部のパーツ設置】

① ゴム紐をグロメットに通す。

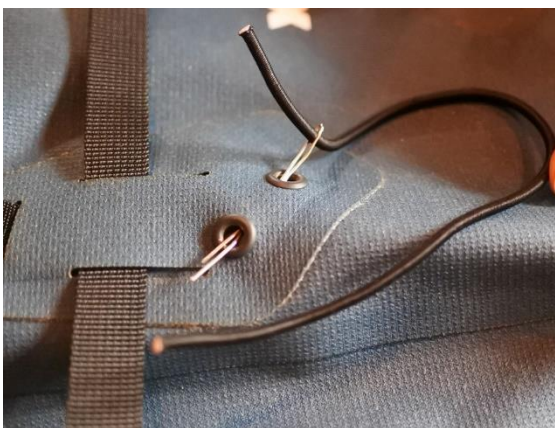

② 通したゴム紐に、ボールパーツを通す

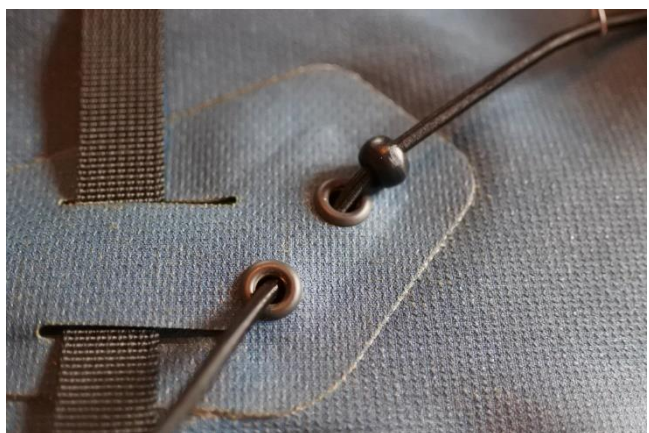


③ もう一方のゴム紐の末端を針金で倒す。



④ 六角形のパーツの穴にゴム紐の末端を2本とも通す。
パーツを押し潰した、2個の穴が重なっている状態でゴムひもを通す



⑤ ゴムの先端に四角いパーツを通す

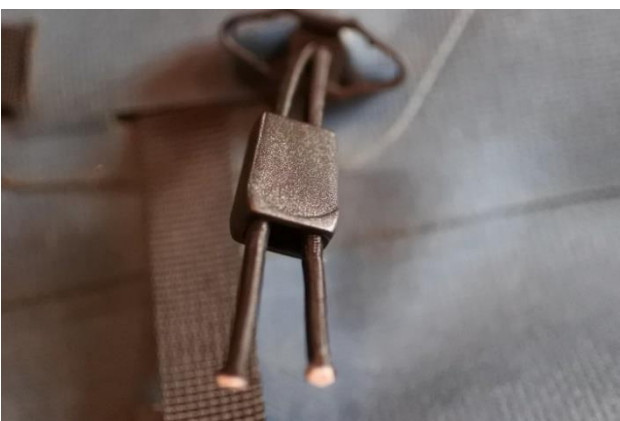

⑥ V字のパーツでゴムの末端を2本とも挟む



元の四角いパーツにV字のパーツをドッキングさせて、完成です。



以上