


# Guide d'installation


## Outil nécessaire pour la réalisation de votre projet

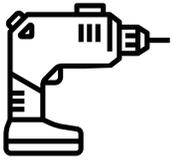

Perceuse



Mèche 3/16 po

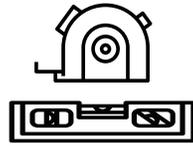

Niveau/ruban à mesurer




Colle construction




Crayon


1

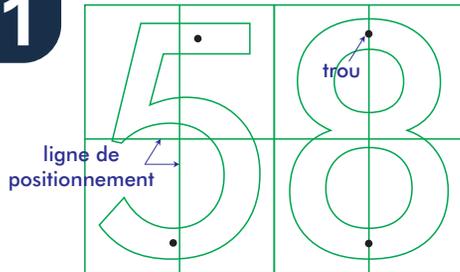

- Choisir l'emplacement et le positionnement de votre numéro.
- Faire le montage de votre gabarit suite à votre choix.

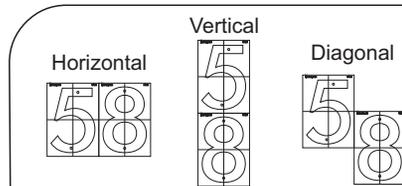

2

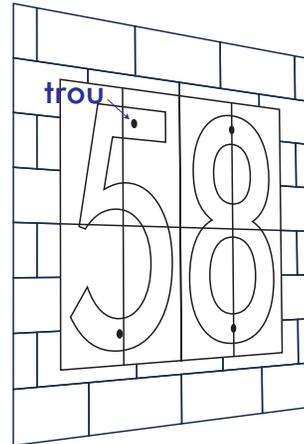


- Positionner votre gabarit à l'endroit choisi à l'aide du niveau et du ruban à mesurer en utilisant les lignes de guide.



- Marquer le positionnement des trous en utilisant le crayon.



3

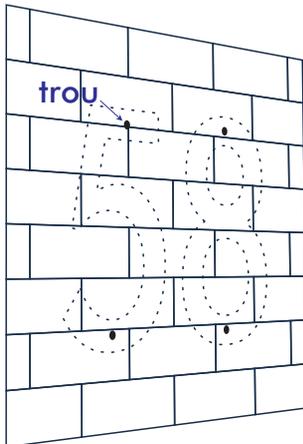

- Retirer le gabarit
- En utilisant la perceuse et la mèche 3/16 adapté pour votre surface de revêtement, percer tous les trous marqués au crayon à l'étape 2.




Perceuse



Mèche 3/16 po

- Une profondeur de 1 1/2 pouce est recommandé

4

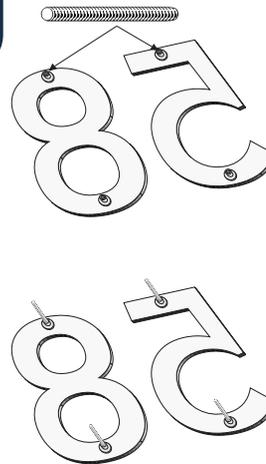


- Visser à la main les tiges filetées fournies avec votre commande au dos des chiffres.



- Appliquer l'adhésif sur les tiges ou directement dans les trous avant d'insérer votre numéro.




5

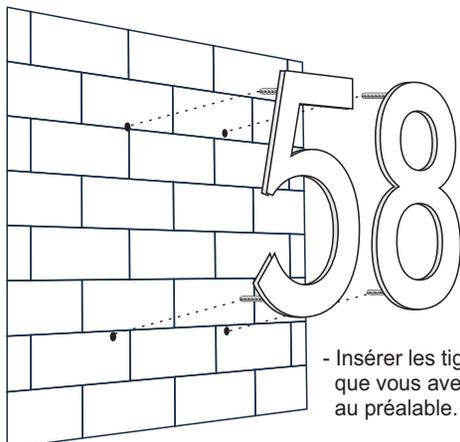

- Insérer les tiges dans les trous que vous avez déjà percés au préalable.

6

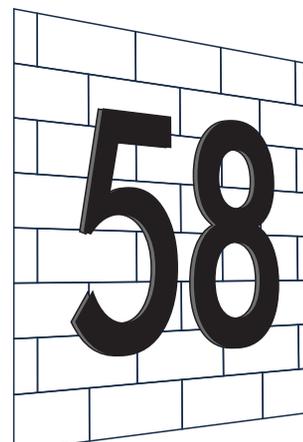

- Retirer la pellicule de protection et apprécier le résultat.

**IMPORTANT:** Les outils mentionnés pour faire votre installation ne sont pas inclus dans votre achat à l'exception des tiges filetées.

NUMÉRO CIVIQUE.com