

ARMONIA PARASOL

Monteringsvejledning

Placering af nedstøbningsrøret udmåles præcist i forhold til bygninger, træer, lygtepæle, andre parasoller m.v. Vær opmærksom på at der skal være 15-20 cm. afstand til andre parasoller eller lignende.

Nedstøbningsrøret placeres i vatter med overkanten 3-4 mm. under overkanten på belægningen. Når låget, med godstykkelse på 3 mm. (dørkplade), monteres vil det flugte med belægningens overkant.

Dimension på betonfundament (lxbxd) 50x50x60 cm

Der skal i bunden af nedstøbningsrøret være mulighed for at regnvand kan bortledes. Undgå at der kommer beton i huller og gevind. Hold en afstand på 2-3 cm. fra fundamentets overkant til nedstøbningsrørets flange.





Monteringsrør:
Rør Ø 42 mm, højde:
280 mm, Flange:
160x175 mm Med
hængsel
Varmgalvaniseret

Nedstøbningsrør:
Rør Ø 100 mm, højde: 500 mm,
Flange: 160x175 mm
Varmgalvaniseret


Låg:
3 mm dørkplade, aluminium
160x175 mm



Placér nedstøbningsrøret med "vippe-retning" VÆK fra forhindringer. Det vil gøre monteringen af parasollen lettere ved det at parasollen så kan rejses i monteringsrørets hængsel. Parasollen har en højde på ca. 420 cm

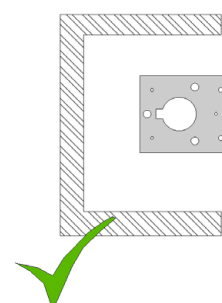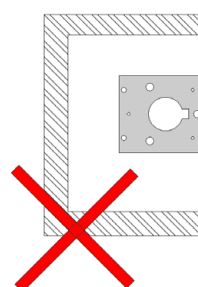

PLACERING AF PARASOLLER

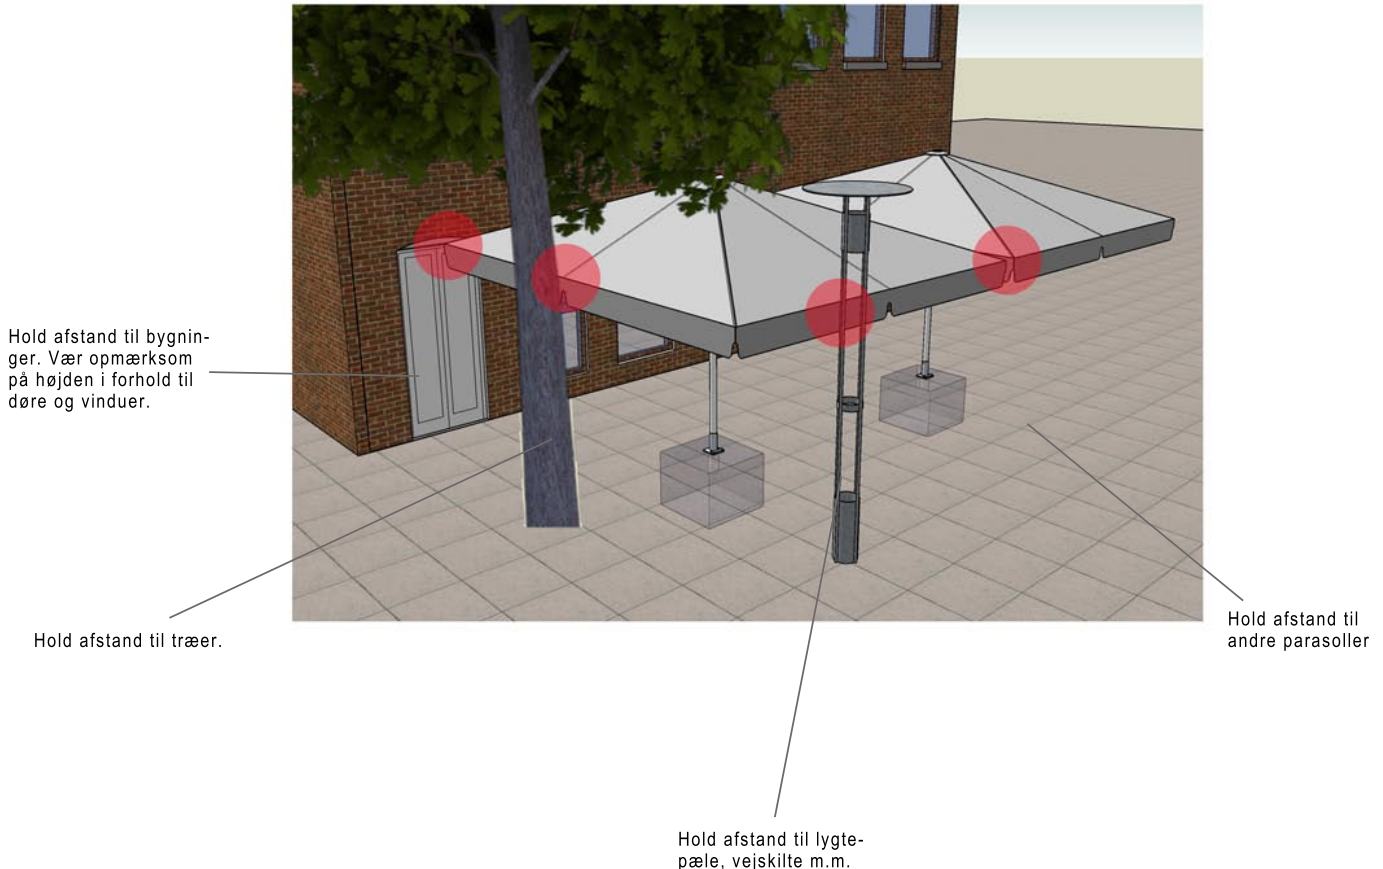

En parasol skal kunne bevæge sig når de blæser. Herudover vil en specifik parasolstørrelse variere med nogle få centimeter. Derfor er det vigtigt at holde afstand. Vi anbefaler 15-20 cm.

Montering af parasol:

- 1) Monteringsrøret monteres med 2 stk. M10 bolte.
- 2) Parasollen monteres i monteringsrøret
- 3) Parasollen rejses. Bør være 2 personer.
- 4) 3 stk. M16 bolte monteres. Spænd dem ikke!
- 5) Indstil pinol skrueerne for at stille parasollen i lod. Brug vaterpas på parasol masten.
- 6) Spænd de 3 stk. M16 bolte
- 7) Drej parasollen på plads så den står som ønsket
- 8) Bor med 13 mm bor gennem parasolmast og indvendigt monteringsrør
- 9) Stålpæl og hængelås monteres.
- 10) Bor med 6,5 mm bor og skær gevind. Det gøres de 2 steder hvor der på parasolmasten er forboret.
- 11) Montere 2 stk. M8 bolte med spændskive.

Følgende leveres sammen med parasollen:

M16, M10 og M8 bolte
Pæl og hængelås
13 mm bor, 6,5 mm bor og 8 mm snittap
Hoffmann elastik strap
Umbraco nøgle til M16

Til monteringen skal yderligere anvendes: Umbraco nøgler til M10 og M8 samt boremaskine