

Monteringsvejledning - Vectra parasol


Placering af nedstøbningsrøret udmåles præcist i forhold til bygninger, træer, lygtepæle, andre parasoller m.v. Vær opmærksom på at der skal være 15-20 cm. afstand til andre parasoller eller lignende. Nedstøbningsrøret placeres i vatter med overkanten 3-4 mm. under overkanten på belægningen. Når låget, med godstykkelse på 3 mm. (dørkplade), monteres vil det flugte med belægningens overkant.

Der skal i bunden af nedstøbningsrøret være mulighed for at regnvand kan bortledes. Undgå at der kommer beton i huller og gevind. Hold en afstand på 2-3 cm. fra fundamentets overkant til nedstøbningsrørets flange.

Anbefalet minimums dimension på betonfundament

Dimensionen på fundamentet kan ændres afhængigt af jordbundsforholdene, blot samlet vægt/volumen overholdes.

Areal på parasol	(lxbxd)/cm
> 17 kvm	60x60x60
18-20 kvm	70x70x60
21-25 kvm	75x75x60

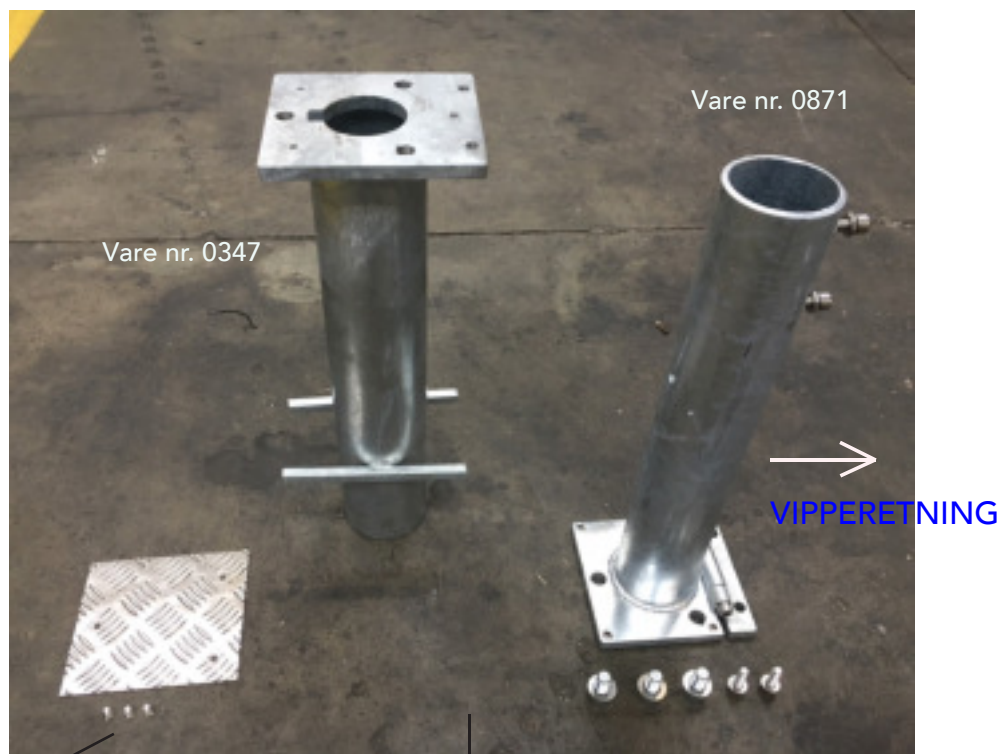

Låg:
3 mm dørkplade, aluminium
240x275 mm. Monteres med 4
undersænket bolte.
Inkluderet sammen med nedstøb-
ningsrøret

Nedstøbningsrør:
Rør Ø 100 mm, højde: 510 mm,
Flange: 240x275 mm
Varmgalvaniseret

Monteringsrør:
Rør Ø 90 mm,
højde: 500 mm,
Flange: 240x275 mm
Med hængsel
Varmgalvaniseret

3 stk. M16 + 2 stk. M10 bolte er inkluderet sammen med monteringsrøret.
Stål pal med hængelås anbefales, bestilles separat på vare nr. 200826

Placér nedstøbningsrøret med "vippe-retning" VÆK fra forhindringer. Det vil gøre monteringen af parasollen lettere ved det at parasollen så kan rejses i monteringsrørets hængsel.
Parasollerne har en højde på op til 410 cm

PLACERING AF PARASOLLER

Hold afstand til bygninger. Vær opmærksom på højden i forhold til døre og vinduer.

Hold afstand til træer.



Hold afstand til andre parasolle

En parasol skal kunne bevæge sig når der er vind. Herudover vil en specifik parasolstørrelse kunne variere med nogle få centimeter. Det er derfor vigtigt af holde afstand på 15-20 cm

Kabelføring til parasol:

Effekt pr. varmelampe er 1.500 watt = 6,52 Amp. Ved montering af 4 stk. varmelamper skal der etableres en 3 faset, 16 Amp. gruppe til hver parasol. Der skal efterlades 50 cm kabel stikkende op af nedstøbningsrøret. Ved opsætning af parasol, monteres et 5-polet stik. Der fremføres ét kabel pr. nedstøbningsrør. Det er ikke muligt at "sløjfe" kablet videre til andre parasoller.

