

Handleiding Kunststof Kozijnen

Hoe plaats ik zelf een kozijn?

Kunststof Kozijnen B.V. helpt u om uw kozijn correct te plaatsen. Wij nemen u stap voor stap mee. Volg deze handleiding goed.

1

Leg het benodigde gereedschap klaar:


- ♦ Hamer
- ♦ Beitel
- ♦ Scherp mes
- ♦ Rolmaat
- ♦ Reciprozaag
- ♦ Koevoet
- ♦ PUR-schuim
- ♦ Tape

2

Meet het kozijn na

Voordat je met het plaatsen van het kozijn begint, is het verstandig om het nieuwe kozijn na te meten. Zijn de afmetingen gelijk aan het oude kozijn? Ga dan verder met stap 3.

Komen de afmetingen van het nieuwe kozijn niet overeen met het oude kozijn, check dan jouw bestelling. Neem bij eventuele vragen contact met ons op. Voor het opmeten van een kozijn verwijzen wij je ook naar onze meettips.

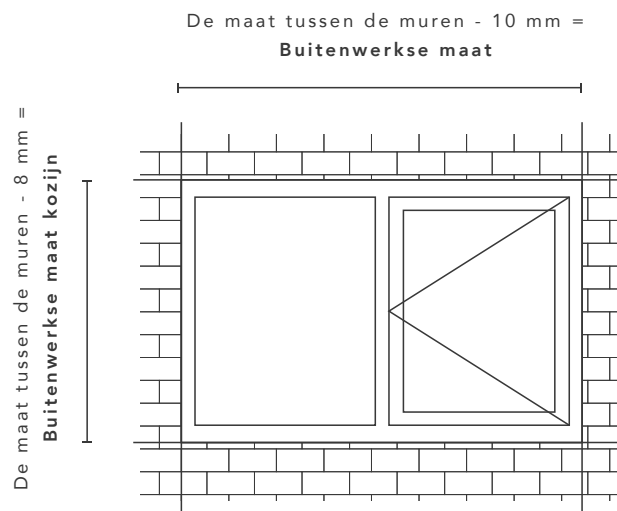

3

Verwijder het oude raamkozijn.

Heb je de maten van het oude en nieuwe kozijn nagemeten en zijn deze gelijk? Dan kun je het oude kozijn verwijderen:


- ♦ Verwijder de glaslatten
- ♦ Verwijder het glas (barst het glas tijdens het verwijderen, plaats dan tape op de barst aan binnen- en buitenkant, om breken te voorkomen)
- ♦ Zaag het staande, horizontale raamframe doormidden: maak in het midden 2 zaagsnedes met 2 cm tussenruimte. **Let op: zaag alleen het raamframe en beschadig de muur niet.**
- ♦ Verwijder het blokje van 2 cm dat u gezaagd heeft en maak de rest van het kozijn los, indien nodig met een koevoet.
- ♦ Verwijder eventuele achtergebleven spijkers en ander restmateriaal. **Let op: kozijnslappen en spouwlaten moeten op hun plek blijven en mag je niet verwijderen!**

4

Plaats het houten raamwerk (stelkozijn) in het vrijgemaakte raamgat.

5

Schuif het nieuwe kunststof kozijn met lip om het stelkozijn, heeft uw kozijn geen aanslag lip leg het kozijn dan op de spouwlat.

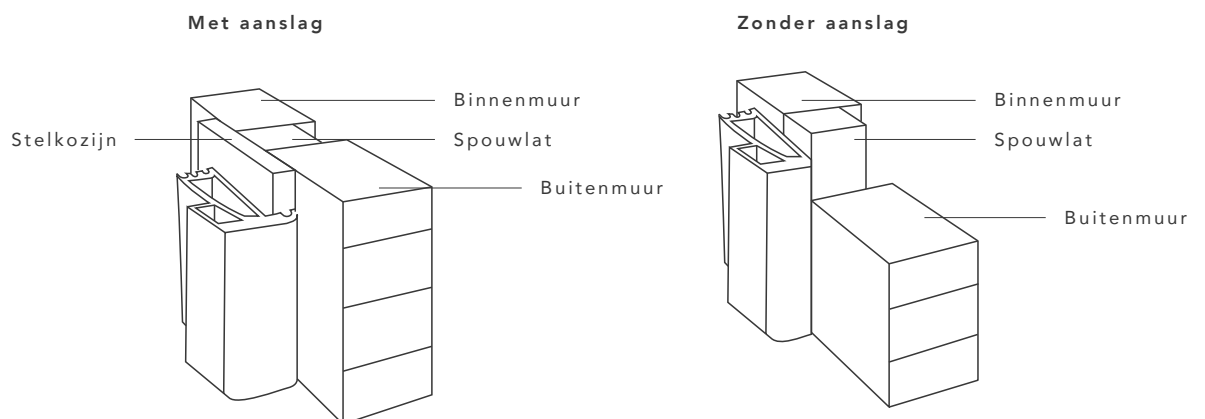

6

Zorg dat het kunststof kozijn vaststaat en waterpas komt te staan.

Waterpas stellen doe je met afstandsblokjes. Let erop dat je rondom het kozijn een halve centimeter speling tussen kozijn (buitenmaat) en raamgat en een halve centimeter speling tussen binnenmaat kozijn en stelkozijn.

7

Schroef het kozijn vast in het stelkozijn.

Je kunt met de schroef (0,6 x 7,2 cm) door het metaal in het kozijn schroeven op de aangegeven plaatsen.

8

Start met de afwerking.


Nu het kozijn stevig vast zit, kun je met afwerken beginnen. Vul het gat tussen de binnenmaat van het kozijn en het stelkozijn met pur en timmer deze daarna af.

Opmeten kozijnen

Hoe meet ik de juiste maat op voor het plaatsen van een nieuw kozijn?

Kunststof

- ♦ Meet de binnenkant van het raamgat in de hoogte en de breedte.
Let op, doe dit vanaf de buitenkant. Aan de binnenkant kan de maat kleiner zijn door stucwerk o.i.d. Geef de kleinste maat door.
- ♦ Meet de binnenmaat op meerdere plekken als check.
- ♦ Trek daar 1 cm af om de buitenmaat van het nieuwe kunststof kozijn (incl aanslag lip) te bepalen.
- ♦ Trek vervolgens rondom 0,5 cm af om de binnenmaat van het nieuwe kozijn te bepalen. Deze speling heeft een kunststof kozijn nodig voor eventueel uitzetten bij temperatuurverschillen.

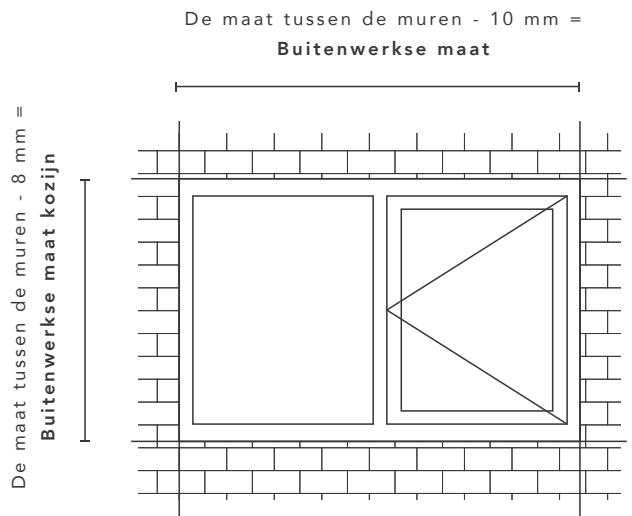

Aluminium

- ♦ Meet de binnenkant van het raamgat in de hoogte en de breedte.
Let op, doe dit vanaf de buitenkant. Aan de binnenkant kan de maat kleiner zijn door stucwerk o.i.d. Geef de kleinste maat door.
- ♦ Meet de binnenmaat op meerdere plekken als check.
- ♦ Trek daar 1 cm af om de buitenmaat van het nieuwe kunststof kozijn (incl aanslag lip) te bepalen.
- ♦ Trek vervolgens rondom 0,5 cm af om de binnenmaat van het nieuwe kozijn te bepalen. Deze speling heeft een kunststof kozijn nodig voor eventueel uitzetten bij temperatuurverschillen.

Hout

- ♦ Meet de binnenmaat van het raamgat op in de hoogte en de breedte.
Let op, doe dit vanaf de buitenkant. Aan de binnenkant kan de maat kleiner zijn door stucwerk o.i.d. Geef de kleinste maat door.
- ♦ Meet de binnenmaat op meerdere plekken op. Het kan zijn dat er een afwijking is.
- ♦ Een regulier houten kozijn plaats je strak in het raamgat, de binnenmaat van het raamgat is dus de buitenmaat van het kozijn.

Bepalen draairichting

Een kozijn moet in de door jou gekozen richting opendraaien (draairichting). Hoe geef je de juiste draairichting aan?

Ga voor het kozijn staan en trek denkbeeldig het gewenste draaiende deel naar u toe. Zitten de scharnieren van het kozijn aan de rechterkant, dan is het een rechtsdraaiend kozijn. Zitten de scharnieren aan de linkerkant, dan is het het linksdraaiend kozijn. Bekijk ook onze tekening.

