

## Herramientas que necesitas

brocha



espátula



rodillo acrílico



esponja




tip-top



espátula grande



regla

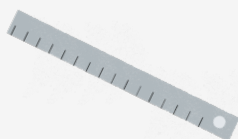

huincha medir



## Materiales



metylan  
normal



cola fría

**\*se puede encontrar en tiendas de retail y ferreterías**

## 1 Lo que debes saber antes de instalar

### Condiciones del muro

- Liso y limpio
- Seco y sin humedad
- Sellado (óleo opaco o sellante acrílico)

### Otros

- Proteger el piso con diario o plástico
- Revisar y presentar en el piso cada uno de los rollos de papel.

## 2 Preparar los adhesivos

- Revolver el **metylan** y aplicar en el reverso de todo el papel mural (revisar instrucciones del material).
- Usar **cola fría** para las uniones de los paños, borde superior e inferior, lograrás una mejor adhesión.

## 3 Aplicar metylan en los paños (en el reverso)

- Puedes aplicarlo usando una escoba, brocha o guaipe como te acomode.
- Aplicarlo desde el borde hacia adentro.


## 4 Doblar los paños por orden

- Identificar cual es el lado superior y desde ahí empezar a doblar el paño sobre si mismo, sin enrollarlos. Cuidar que la cara visible no se ensucie.
- Dejarlos reposar unos minutos (no más de 30).




## SE INSTALA DE IZQUIERDA A DERECHA DEL MURO


- 1** Aplicar cola fría sobre el borde superior del muro y colocar el primero paño (que ya tiene metylan) sobre el cielo dejando una pestaña de 2,5 cm.

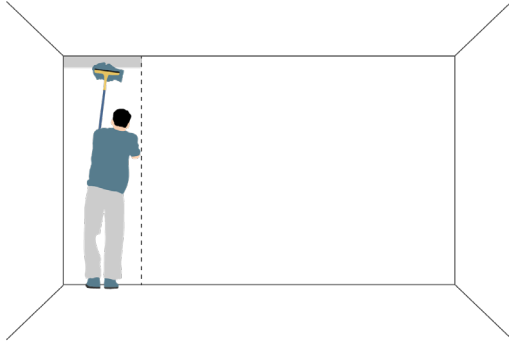


- 2** Cortar el exceso de 2,5 cm con un tip top y una regla.

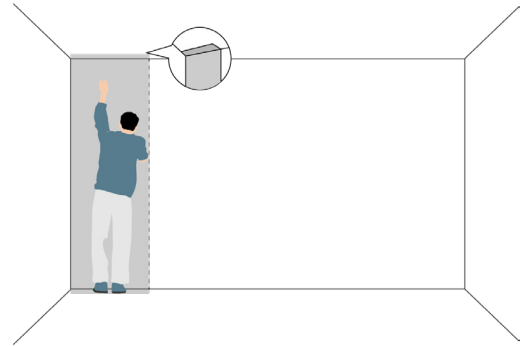


- 3** Planche el paño con la espátula, hacerlo desde el centro hacia los extremos, evite que se formen burbujas de aire.

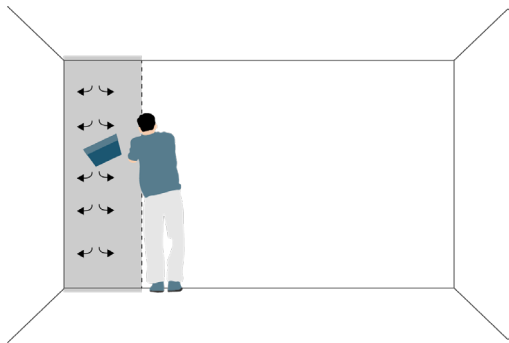


- 4** Aplicar cola fría en borde inferior y cortar exedente de 2,5 cm con un tip top y regla.

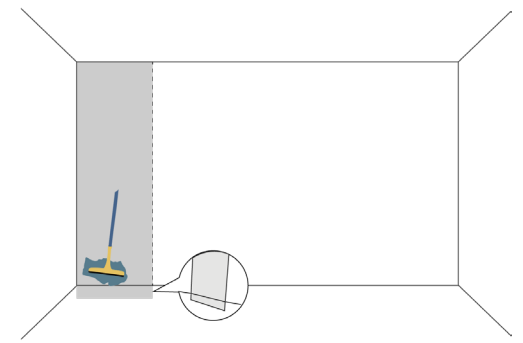

- 5** Instalar segundo paño, sobreponer 2 cm sobre el primer paño ya instalado y con un tip top y regla hacer corte sobre ambos paños.

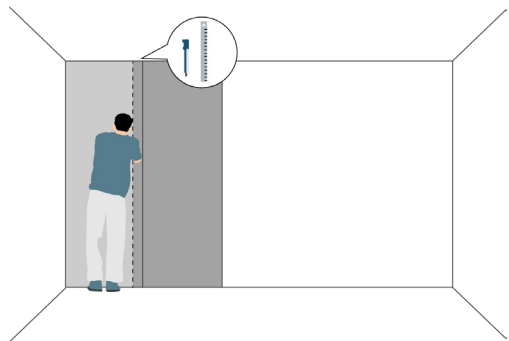

- 6** Aplicar cola fría en la unión de ambos paños y pasar espátula para unirlos. Pasar la esponja húmeda para sacar exceso de pegamento.

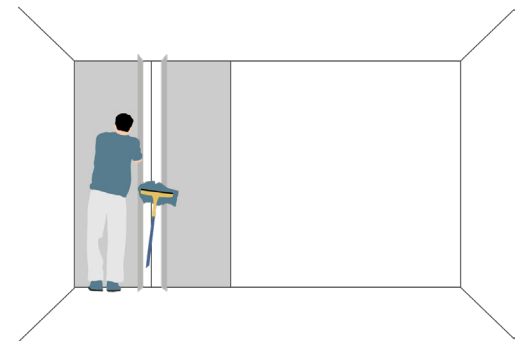

**\*repetir estos pasos con cada paño. Importante sacar el exceso de pegamento con la esponja húmeda. Con la ayuda del rodillo y/o espátula lograrás una unión y adhesión perfecta.**