	Lavabo / Washbasin
	<b>NIVIS</b>
	<b>ACER0763M</b>
	Lavabo indipendente in Cristalplant®biobased Cristalplant®biobased independent washbasin

#### MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

#### NOTA

La ferramenta in dotazione permette il fissaggio del lavabo su pareti in mattoni pieni o forati e in calcestruzzo. Per pareti in cartongesso è necessario rinforzare adeguatamente la zona interessata ed eventualmente adottare sistemi di fissaggio specifici.

#### MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

#### NOTE

The assembly material supplied allows the installation of the washbasin on solid and hollow brick walls and on concrete walls. For plasterboard walls it is necessary to reinforce adequately the area concerned and to adopt specific fixing systems if necessary.

#### ACER0763M0Z



#### ACER0763MRZ



#### Agape srl

via A. Pitentino, 6 46037 Governolo  
Roncoferraro (MN), Italy


T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: [info@agapedesign.it](mailto:info@agapedesign.it)

[www.agapedesign.it](http://www.agapedesign.it)

<b>ACER763M - NIVIS</b>		2/4
COD. 11036	VERS. 20141218/1 - SV	


**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
PACKAGE CONTENTS**

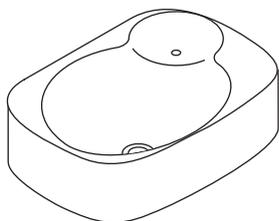

n. 2 fissaggi lavabo/  
fixing washbasin



**STRUMENTI  
TOOLS**



Ø 12 (15/32)



trasparente - antimuffa  
transparent - antimould




nastro adesivo di carta.  
masking tape.

**PREDISPOSIZIONE  
WASHBASIN PREDISPOSITION**




**LAVABO INSTALLATO  
WASHBASIN MOUNTED**

**RUBINETTO A PARETE  
WALL MOUNTED TAP**

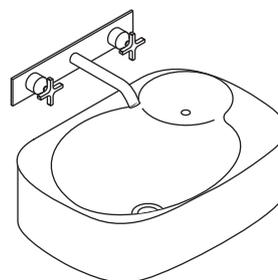


**RUBINETTO DA PIANO  
TOP MOUNTED TAP**

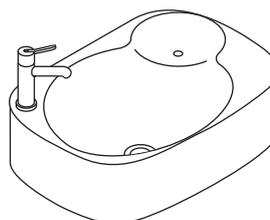


<p>1</p>	<p>Misurare - Measure</p>	<p>2</p>	
			<p>! Scarico non al centro Drain not in the center</p>
<p>3</p>		<p>4</p>	
			<p>40 (1 5/8)</p>

5

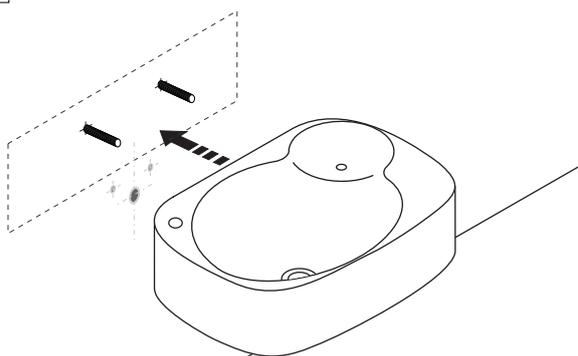


6

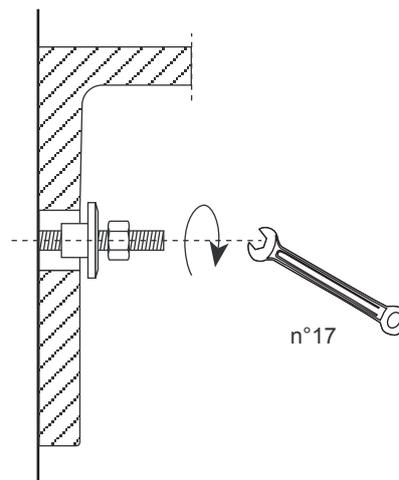


7

Se presente applicare il rubinetto con i componenti per l'adduzione.  
If with tap hole, install the tap with adduction pipes.

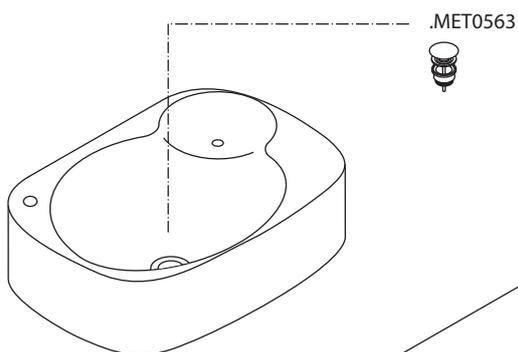

8

Applicare un adeguato strato di silicone tra il lavabo e la parete.  
Apply a suitable quantity of silicone between washbasin and wall.

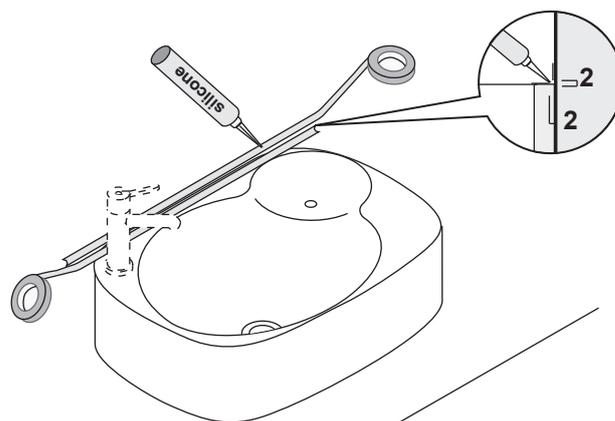

STOP 24 h.

