
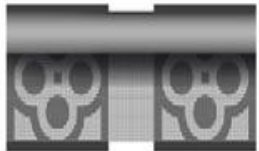



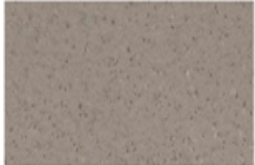



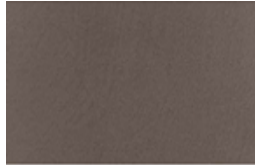

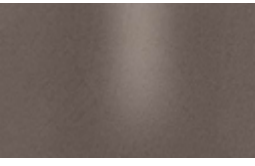


## Anwendung von Fugenloses Mikrozement:

<p><b>Schritt 1</b></p>	<p>Grundieren Sie mit einem Roller die Fläche auf welche Sie Mikrozement auftragen möchten</p> <p>Legen Sie das Netz (Optional bei größeren Unebenheiten) auf die zu beschichtende Fläche.</p>		
<p><b>Schritt 2</b></p>	<p>Erste Schicht Mikro Base ohne Pigmente auftragen</p>		
<p><b>Schritt 3</b></p>	<p>Zweite Schicht Mikro Base ohne Pigmenten auftragen (optional)</p>		
<p><b>Schritt 4</b></p>	<p>Erste Schicht Mikro Finish mit Pigmenten auftragen (ggf. Schleifen bzw. Glätten)</p>		
<p><b>Schritt 5</b></p>	<p>Zweite Schicht Mikro Finish mit Pigmenten auftragen (ggf. Schleifen bzw. Glätten)</p>		
<p><b>Schritt 6</b></p>	<p>Erste Schicht Rucopur mit Roller auftragen</p>		
<p><b>Schritt 7</b></p>	<p>Zweite Schicht Rucopur mit Roller auftragen</p>	