
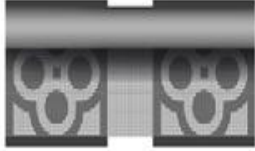

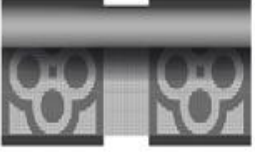
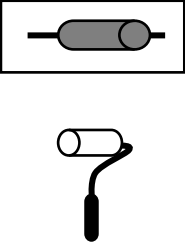


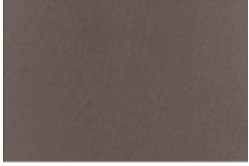


## Anwendung von Metallic Wall:

<p><b>Schritt 1</b></p>	<p>Reinigung der zu beschichtenden Oberfläche. Diese sollte Schmutz und Staubfrei sein. Schleifen Sie den Untergrund wenn nötig und saugen Sie diesen vorher.</p>		
<p><b>Schritt 2</b></p>	<p>Grundieren Sie die zu beschichtende Oberfläche (achten Sie dabei den richtigen Primer auszuwählen).</p>		
<p><b>Schritt 3</b></p>	<p>Mischen Sie die Komponente A und die Komponente B zusammen. Es müssen 2 Schichten aufgetragen werden. Beachten Sie die Trocknungszeit von 2 bis 4 Stunden zwischen den Beiden Schichten. Lassen Sie die letzte Schicht 24 Stunden lang trocknen. Dieses Material kann sowohl mit der Spachtel als auch mit der Rolle aufgetragen werden. Für den metallischen Effekt muss die Beschichtung noch geschliffen und poliert werden.</p>		
<p><b>Schritt 4</b></p>	<p>(Optional) Sollte ein Rosteffekt gewünscht sein, dann besprühen Sie die Fläche mit dem Activator, welcher das ganze Oxidieren lässt. Im Anschluss erneut schleifen.</p>		
<p><b>Schritt 6</b></p>	<p>Versiegeln Sie die Oberfläche mit der 2K Versiegelung. Diese wird in 2 Schichten aufgetragen mit einer Rolle. Achten Sie hierbei darauf das diese Speziell für Lacke ist. Das passende Werkzeug ist ebenfalls in unserem Online-Shop erhältlich</p>	