


# Handleiding

*XL Wandpanelen*

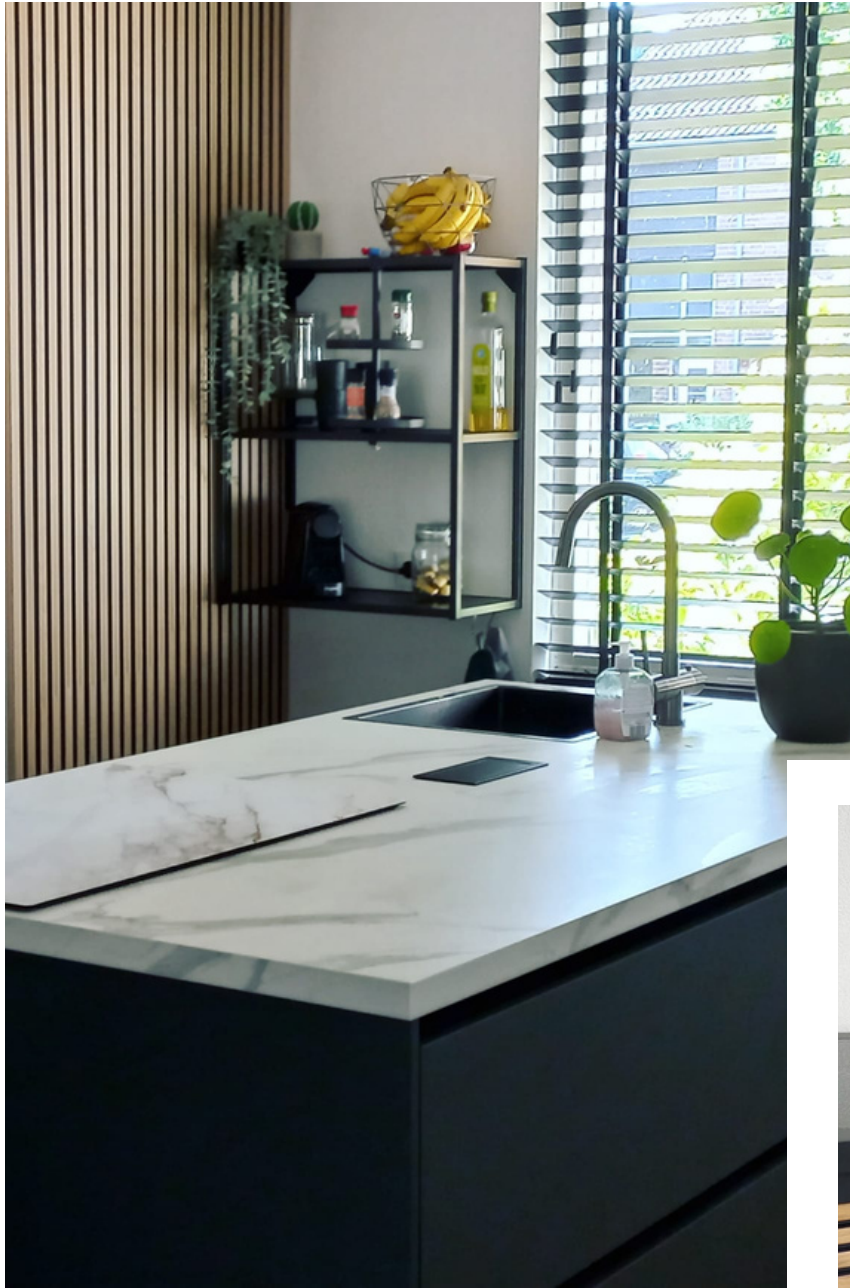

# BENODIGDHEDEN

*Een  
cirkelzaag/afkortzaag*

---

*Centimeter/waterpas*

---

*Waterpas*

---

*Potlood*

---

*Hightack Kit*

---

*Schroeven*

---

# Installatie

- Begin met het reinigen van de muur van eventuele onzuiverheden, zoals spijkers of schroeven. Zorg ervoor dat de muur volledig leeg en schoon is voordat je aanvangt met de installatie.
- Zaag de wandpanelen op maat met behulp van een cirkelzaag of afkortzaag. Teken de zaaglijn duidelijk af met een potlood om nauwkeurig te kunnen werken.
- Breng op de achterzijde van het wandpaneel een high tack montagekit aan. Bevestig het paneel vervolgens op de muur. Na het bevestigen van het eerste wandpaneel kun je het volgende gelijmde paneel eenvoudig in het eerste paneel plaatsen.
- Indien je het wandpaneel onder een overkapping, tuinhuisje of veranda wenst te gebruiken, wordt het gebruik van schroeven en kit aanbevolen.

*Nog een vraagje? Neem dan contact op met onze klantenservice.*

*[www.dakadeco.com](http://www.dakadeco.com)*

