

Handleiding

Zelfklevend Behang



BENODIGDHEDEN

*Schoonmaakmiddel
en een doekje*

Stanleymes

Waterpas

Potlood

Rolmaat


Scraper



1. Voorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond dient vlak, droog en stofvrij te zijn. Alvorens je het zelfklevend behang aanbrengt, raden wij aan eventuele oneffenheden weg te werken om te vermijden dat deze zichtbaar zullen blijven. Verwijder plinten, spijkers, schakelaars en stopcontacten, en maak de wand schoon.

2. Meet het te beplakken oppervlak op en knip of snijd de folie op maat. Op de achterkant van de folie vind je een vlakverdeling. Deze vlakverdeling maakt het heel eenvoudig om de folie zorgvuldig af te tekenen en af te knippen.

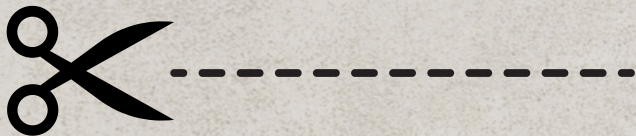

3. Verwijder zo'n 10 cm van het papier aan de achterkant van de folie.



4. Breng de plakfolie in de juiste positie.

5. Plak het eerste hoekje op en verwijder vervolgens steeds iets meer papier, terwijl je de folie gelijkmatig aanduwt met de scraper of doek. Werk hierbij altijd vanuit het midden naar de randen. Zo voorkom je dat er luchtbelletjes in de folie blijven zitten. Bij gebruik in een vochtige ruimte het behang 7cm tot 10 cm overlappen.



6. Luchtbelletje? Gebruik een kleine speld (of punt van het mes om een klein gaatje in de luchtbel te prikken, en strijk naar beneden vanaf de randen van de bubbel in de richting van het gat.

Nog een vraagje? Neem dan contact op met onze klantenservice.

www.dakadeco.com

DAKA[®]
DECO