



ASSEMBLY AND MOUNTING INSTRUCTIONS

GENERAL

- **WARNING-DISCONNECT POWER BEFORE RELAMPING OR WIRING THE FIXTURE. TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS ATTACHED**
- INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THIS FIXTURE SHOULD BE COMPLETED BY A LICENSED ELECTRICIAN
- **FAILURE TO INSTALL FIXTURE CORRECTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH**
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION.
- IF AN EXISTING FIXTURE IS BEING REPLACED, REMOVE IT AND NOTE TO WHICH WIRE IN THE OUTLET BOX THE ORIGINAL FIXTURE WAS ATTACHED.
- BEFORE DISCARDING THE CARTON DOUBLE CHECK THE PACKAGING TO MAKE SURE ALL PARTS HAVE BEEN FOUND.
- THIS FIXTURE WAS DESIGNED TO BE MOUNTED TO AN OCTAGON OUTLET BOX. THE BOX MUST BE SECURELY MOUNTED TO THE STRUCTURE OF THE BUILDING.

INSTALLATION

- STEP 1.** Feed the wires through pipe stems, canopy and mounting plate. Twist stem tightly onto the body. Keep adding additional stems to you desired height.
- STEP 2.** Slide in the canopy onto the stem, and thread it onto the stem.
- STEP 3.** Attach the mounting plate to the outlet box by using the mounting screws.
- STEP 4.** Trim excess wire to min 6" beyond the canopy, strip each wire to 5/8".
- STEP 5.** Fasten bare ground wire to ground wire from the wall outlet box (usually green or copper color) or connect ground wire to green screw on the mounting plate.
- STEP 6.** Connect the neutral (white) fixture wire coming from the fixture base to neutral (usually white) outlet wire. Fasten both wires together with a plastic wire nut and tightly wrap the wire nut with electrical tape.
- STEP 7.** Repeat the previous step with the hot (black wires). Make sure there are no exposed wires or strands that could cause a dangerous short circuit.
FAILURE TO CONNECT THE APPROPRIATE WIRES CORRECTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!
- STEP 8.** Place the canopy with the fixture over the outlet box and fasten it by the ball nuts.
- STEP 9.** Install the lamp(s). The fixture is rated for 40 watt G25 and G16.5 lamp.
DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!
- STEP 10.** Restore power to the circuit at breaker or fuse-box.

DIMMING

The fixture can be controlled by a wall dimming device. Only use triac/electronic dimmer. Make sure carton is marked for use with LED compact fluorescent-incandescent light source only. These can be

provided by your local electrical distributor, home center, or hardware store.

CLEANING


Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleaning products.




mitzi
HUDSON VALLEY LIGHTING

H348804, H348806 WILLOW CHANDELIER

ASSEMBLY AND MOUNTING DIAGRAM

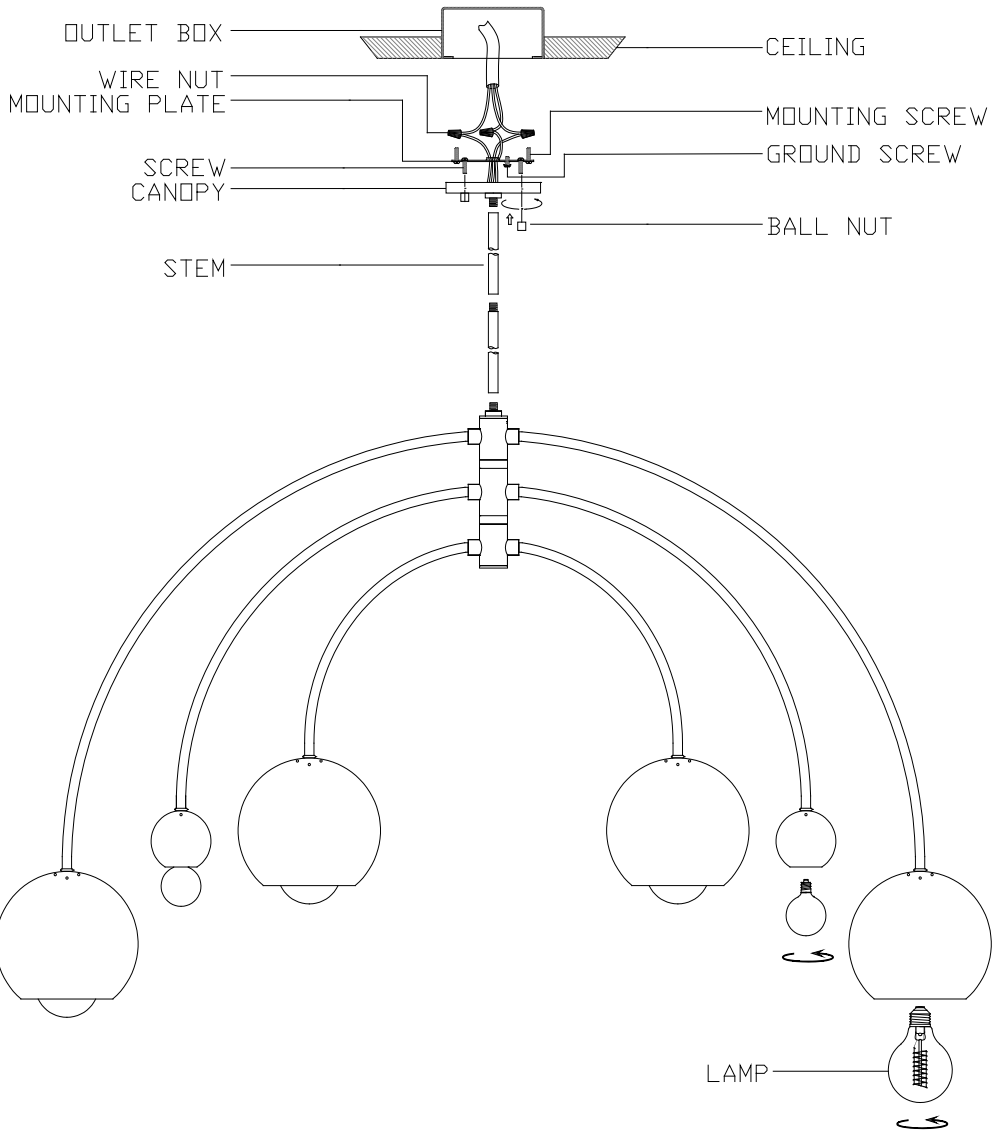

WIRE NUT/TAPING DIAGRAM

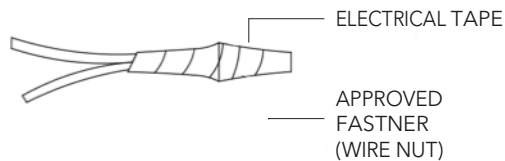



NOTICE D'ASSEMBLAGE ET DE MONTAGE

GENERALITÉ

- **AVERTISSEMENT - DÉBRANCHER LE COURANT AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE OU DE RELIER LE DISPOSITIF AU COURANT. COUPER INTÉGRALEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF EST RELIÉ.**
- L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.
- **UNE INSTALLATION INCORRECTE DU DISPOSITIF PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**
- VEUILLEZ LIRE TOUTE LA NOTICE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
- EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN DISPOSITIF EXISTANT RETIRER CELUI-CI ET NOTER À QUELS CÂBLES DE LA BOÎTE DE DÉRIVATION LE DISPOSITIF ORIGINAL ÉTAIT RELIÉ.
- AVANT DE JETER LA BOÎTE D'EMBALLAGE, CONTRÔLER L'EMBALLAGE POUR S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES ONT ÉTÉ TROUVÉES.
- CE DISPOSITIF A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE MONTÉ SUR UNE BOÎTE DE DÉRIVATION OCTOGONALE. LA BOÎTE DOIT ÊTRE FIXÉE DE MANIÈRE SÛRE À LA STRUCTURE DE L'IMMEUBLE.

INSTALLATION

- PAS 1.** Faire passer les fils par les tiges, le cache-piton et la plaque de montage. Tourner la tige fermement au corps. Ajouter les tiges requises jusqu'à ce que la hauteur voulue soit atteinte.
- PAS 2.** Glisser le cache-piton sur la tige et joindre celle-ci dans ladite tige.
- PAS 3.** Fixer la plaque de montage à la boîte de dérivation au moyen des vis de montage.
- PAS 4.** Couper l'excédent de fil à un minimum de 15,2cm (6") au-delà du cache-piton. Dénuder chaque fil jusqu'à 1,6cm (5/8").
- PAS 5.** Fixer le fil de mise à terre dénudé au fil de mise à terre de la boîte de dérivation à la paroi (généralement de couleur verte ou cuivre) ou relier le fil de mise à terre à la vis verte sur la plaque de montage.
- PAS 6.** Relier le fil neutre (blanc) venant de la base du dispositif au fil neutre (généralement blanc) de la boîte de dérivation. Relier les deux fils entre eux à l'aide d'une borne de raccordement en plastique et envelopper ladite borne de raccordement de ruban isolant bien serré.
- PAS 7.** Répéter le pas précédent avec les fils de phase (noirs). S'assurer qu'il n'y a pas de fils exposés ou de brins qui pourraient causer un dangereux court-circuit. **UNE CONNEXION INCORRECTE OU DES FILS INAPPROPRIÉS PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT!**
- PAS 8.** Placer le cache-piton avec le dispositif sur la boîte de dérivation et fixer ceux-ci au moyen des écrous sphériques.
- PAS 9.** Installer la ou les ampoule(s). Le dispositif est prévu pour une ou des ampoule(s) de 40 watt de type G25 et G16,5. **NE PAS DÉPASSER LE WATTAGE RECOMMANDÉ!**
- PAS 10.** Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ

Le dispositif peut être contrôlé par un variateur de lumière de paroi. N'utiliser qu'un variateur de lumière triad/électronique. S'assurer que l'emballage porte la mention précisant de n'utiliser le dispositif qu'avec une source lumineuse DEL (LED) compact fluorescent-

incandescente. Celles-ci peuvent être fournies par votre distributeur de matériel électrique local, par un centre de bricolage ou par une quincaillerie.

NETTOYAGE

A nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de produits de nettoyage.



SCHÉMA D'ASSEMBLAGE ET DE MONTAGE

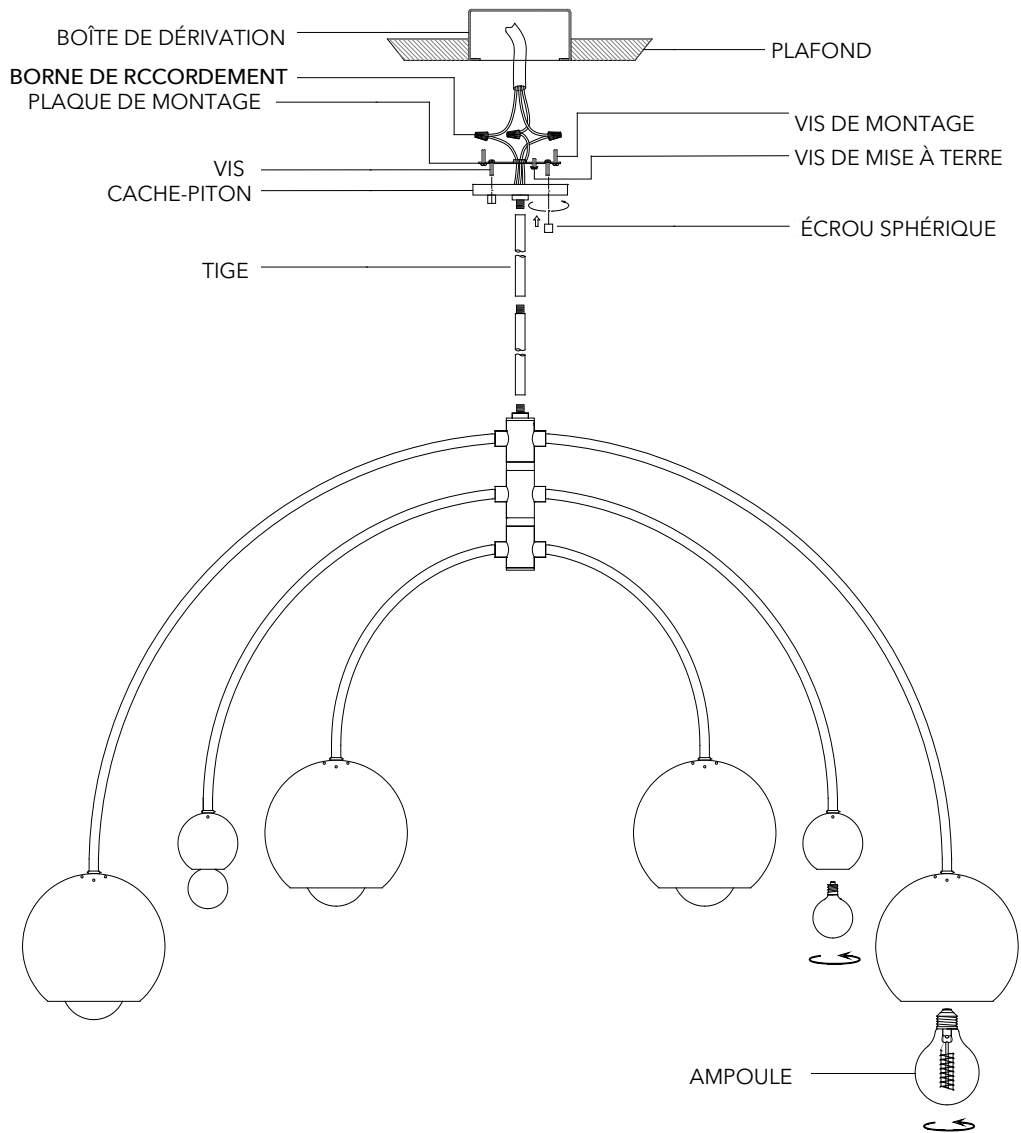


SCHÉMA DE BORNE DE RACCORDEMENT ET D'ENVELOPPAGE AVEC RUBAN ISOLANT

