

COSWHEEL MIRAI T 前かごの取り付け方




➤ 同梱の部品は上記写真です。



➤ 写真を参考にカゴの場所を決め、部品を取り付けます。使用するネジは短いネジです。



➤ 表側：写真を参考にネジとワッシャーを取り付けます。

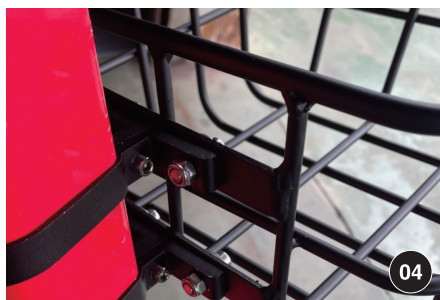

➤ 裏側：ナットを取り付けます。



➤ ナットの中には緩みにくい様にゴム素材が入っています。力を入れて締めてください。



➤ 完成です。カゴの位置はお好みで調整してください。